FR

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

#### http://www.sony.net/



Imprimé sur papier 100 % recyclé avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Stampato su carta 100% riciclata con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

# 2629805220

### **Digital Still Camera**

# Guide de l'utilisateur/ Dépannage

Mode d'emploi

Lisez entièrement ce mode d'emploi et « Lisez ceci en premier » (volume séparé) avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter en cas de besoin.

## Guida dell'utente/ Soluzione dei problemi


Istruzioni per l'uso

Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e "Prima leggere questo" (volume separato) e conservarli per riferimenti futuri.



### DSC-H1

Cyber-shot

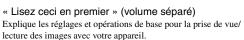

"Prima leggere questo" (volume separato)

Spiega le operazioni di impostazione e di base per la ripresa/ riproduzione con la macchina fotografica.

#### Français

#### **AVERTISSEMENT**

Pour ne pas risquer un incendie ou une décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

#### Note pour les clients européens

Ce produit a fait l'objet d'essais ayant permis de constater qu'il respectait les limites prescrites par la directive sur la CEM sur l'utilisation de câbles de raccordement de moins de 3 mètres (9.8 pi.).

#### Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

#### Avis


Si de l'électricité statique ou de l'électromagnétisme interrompt le transfert de données (échec), redémarrez l'application ou débranchez et rebranchez le câble de communication (USB, etc.).

#### Pour les utilisateurs au Canada

#### RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS À HYDRURE MÉTALLIQUE DE NICKEL

Les accumulateurs à hydrure métallique de nickel sont recyclables.

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usées dans un point de collection et recyclage le plus proche.

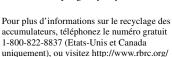

Avertissement : Ne pas utiliser des accumulateurs à hydrure métallique de nickel qui sont endommagées ou qui fuient.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

### Remarques sur l'utilisation de l'appareil

# Types de « Memory Stick » utilisables (non fournis)

Le support d'enregistrement à circuit intégré utilisé par cet appareil est un

- « Memory Stick ». Il existe deux types de
- « Memory Stick ».
- « Memory Stick »: vous pouvez utiliser un « Memory Stick » avec votre appareil.



 « Memory Stick Duo »: vous pouvez utiliser un « Memory Stick Duo » en l'insérant dans un adaptateur Memory Stick Duo.



Adaptateur Memory Stick Duo

 Pour plus d'informations sur le « Memory Stick », voir page 102.

# Remarques sur les batteries au nickel-hydrure métallique

- Chargez les deux batteries Ni-MH fournies avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
   (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »)
- Vous pouvez recharger les batteries même si elles ne sont pas complètement déchargées.
   Vous pouvez aussi utiliser les batteries même si elles ne sont que partiellement chargées.
- Si vous prévoyez que les batteries resteront longtemps inutilisées, déchargez-les en utilisant l'appareil, puis retirez-les et rangez-les dans un endroit frais et sec. Ceci les maintiendra en bon état de fonctionnement (page 104).
- Pour plus d'informations sur les batteries utilisables, voir page 104.

#### Pas d'indemnisation en cas d'enregistrement manqué

 Dans le cas où l'enregistrement ou la lecture serait impossible en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil ou une anomalie du support d'enregistrement, etc., ceci ne pourra donner lieu à une indemnisation.

#### Faites des copies de sauvegarde

 Pour ne pas risquer de perdre vos images, copiez toujours les données sur un autre support d'enregistrement (copie de sauvegarde).

### Copie de sauvegarde de la mémoire interne

 Si vous éteignez l'appareil en ouvrant le couvercle du logement de batterie, etc., alors que le témoin d'accès est allumé, ceci peut endommager les données de la mémoire interne. Pour ne pas risquer une perte de données, effectuez une copie de sauvegarde des données. Pour la manière d'effectuer une copie de sauvegarde des données, voir page 25.

#### Remarques sur l'enregistrement/ lecture

- Cet appareil n'est ni étanche à la poussière, ni étanche aux projections liquides, ni étanche à l'eau. Lisez « Précautions » (page 106) avant d'utiliser l'appareil.
- Avant d'enregistrer des événements importants, effectuez un test de prise de vue afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- Veillez à ne pas mouiller l'appareil. La pénétration d'eau dans l'appareil peut provoquer des anomalies qui, dans certains cas, peuvent être irrémédiables.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou une forte lumière. Vous risqueriez de vous abîmer les yeux de manière irréversible. Ceci pourrait également entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de fortes ondes radioélectriques ou de radiations. L'appareil risquerait de ne pas pouvoir enregistrer ou lire correctement.
- Une utilisation de l'appareil dans des endroits couverts de sable ou poussiéreux peut provoquer des dysfonctionnements.
- Si vous constatez une condensation d'humidité, remédiez-y avant d'utiliser l'appareil (page 106).

- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil. Ceci pourrait non seulement provoquer des dysfonctionnements et empêcher l'enregistrement des images, mais aussi rendre le support d'enregistrement inutilisable ou provoquer une détérioration ou une perte des données d'image.
- Nettoyez la surface du flash avant l'utilisation. La chaleur de l'émission du flash peut décolorer ou coller la saleté à la surface du flash et rendre ainsi l'émission de lumière insuffisante

#### Remarques sur l'écran LCD, le viseur LCD (pour les modèles avec un viseur LCD) et l'objectif

- L'écran LCD et le viseur LCD ont été fabriqués avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % de pixels sont opérationnels. Il se peut, toutefois, que vous constatiez quelques petits points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) permanents sur l'écran LCD et dans le viseur LCD. Ces points sont normaux pour ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Une exposition prolongée de l'écran LCD, du viseur ou de l'objectif aux rayons directs du soleil peut provoquer des dysfonctionnements. Soyez attentif lorsque vous placez l'appareil près d'une fenêtre ou à l'extérieur.
- N'exercez aucune pression sur l'écran LCD.
   Ceci pourrait décolorer l'écran et provoquer un dysfonctionnement.
- Les images peuvent laisser une traînée sur l'écran LCD dans un endroit froid. Ceci n'est pas une anomalie.
- Cet appareil est doté d'un zoom motorisé.
   Veillez à ne pas heurter l'objectif et à ne pas le soumettre à une force.

#### Compatibilité des données d'image

- Cet appareil est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) de la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- La lecture sur un autre appareil d'images enregistrées avec cet appareil et la lecture sur cet appareil d'images enregistrées ou montées sur un autre appareil ne sont pas garanties.

#### Avertissement sur les droits d'auteur

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer des infractions à la loi sur les droits d'auteur.

#### Images utilisées dans ce manuel

Les photos utilisées comme exemple dans ce manuel sont des images reproduites et non des photos réelles prises avec cet appareil.

# Pour utiliser pleinement votre appareil photo numérique

Préparez l'appareil et photographiez en mode de réglage automatique



- « Lisez ceci en premier » (volume séparé)
- 1 Préparez la batterie
- 2 Mettez l'appareil sous tension/réglez l'horloge
- 3 Insérez un « Memory Stick » (non fourni)
- 4 Sélectionnez la taille d'image à utiliser
- 5 Prenez facilement des images (Mode de réglage automatique) Prenez des images fixes (Sélection de scène)
- 6 Visualisez/effacez des images

#### Faites mieux connaissance avec votre appareil

Ce manuel



- Photographiez avec vos réglages favoris (Prise de vue automatique programmée/Prise de vue manuelle)
  - → page 28
- Utilisez divers modes de prise de vue/lecture avec le menu
   → page 37
- Changez les réglages par défaut → page 51

#### Connectez votre appareil à un ordinateur ou à une imprimante

Ce manuel



- Copiez vos images sur un ordinateur et éditez-les de diverses manières → page 65

### **Table des matières**

Remarques sur l'utilisation de l'appareil ......3



### Utilisation de l'appareil

10
10
11
13
13
15
19
23
24
oire
25
es/
26
27
28
28 30

### Utilisation du menu

Utilisation des paramètres du menu37
Paramètres du menu38
Menu de prise de vue
(Mode de mesure)
WB (Bal blanc)
ISO
<b>€</b> :• (Qual. img)
BRK (Écart exposit)
(Intervalle)
<b>4±</b> (Niv. flash)
PFX (Effet img)
(Saturation)
(Contraste)
(Netteté)
<b>₽</b> (Réglages)
Menu de visualisation44
(Dossier)
Om (Protéger)
DPOF
(Imprim)
(Diapo)
(Redimens)
(Pivoter)
(Diviser)
(Réglages)
Recadrage

### Utilisation de l'écran Réglages

Utilisation des paramètres de Réglages5	1
Appareil photo 152	2
Mode AF	
Zoom numérique	
Jour/Heure	
Attén yeux roug	
Illuminat. AF	
Aff apr capt	
Appareil photo 2 50	6
M au P étendue	
Icône agrandie	
ANTI-BOUGÉ	
Convertisseur	
Outil mémoire intern 58	8
Formater	
Cutil Memory Stick59	9
Formater	
Créer dos ENR.	
Chg doss ENR.	
Copier	
Réglages 16	1
Rétroécl LCD	
Rétroécl EVF	
Bip	
A Langue	
Initialiser	
Réglages 26	3
N° de fichier	
Connexion USB	
Sortie Vidéo	
Réglage heure	

Utilisation de votre ordinateur	
Utilisation de votre ordinateur Windows  Copie d'images sur l'ordinateur  Visualisation d'images stockées sur un ordinateur avec votre appareil (utilisation d'un « Memory Stick »)  Utilisation des logiciels fournis  Utilisation de votre ordinateur Macintosh	.67 .74 .75
Impression des images fixes	
Comment imprimer des images fixes	.80
Raccordement de l'appareil à un téléviseur	
Visualisation des images sur un téléviseur	.86
Dépannage	
DépannageIndicateurs d'avertissement et messages	
Divers	
<ul> <li>« Memory Stick »</li></ul>	04 06
O Index1	10



# Techniques de base pour de meilleures images

# Mise au Exposition Couleur Qualité point




Cette section décrit les opérations de base vous permettant d'utiliser votre appareil. Elle vous indique comment utiliser les différentes fonctions de l'appareil telles que le sélecteur de mode (page 28), la molette multifonctions (page 27), les menus (page 37), etc.

#### Mise au point

#### Mise au point réussie sur un sujet

Lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course, l'appareil effectue la mise au point automatiquement (Mise au point automatique). N'oubliez pas qu'il ne faut enfoncer le déclencheur qu'à mi-course.

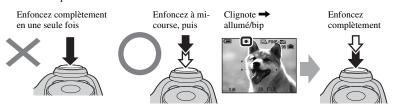

Pour prendre une image fixe difficile à mettre au point → « Pour choisir une méthode de mise au point » (page 33)

Si l'image reste floue après la mise au point, ceci peut être dû aux secousses de l'appareil.

→ Voir « Conseils pour que l'image ne soit pas floue » (ci-dessous).

#### Conseils pour que l'image ne soit pas floue

Tenez l'appareil immobile en gardant vos bras le long du corps. Vous pouvez également stabiliser l'appareil en vous appuyant contre un arbre ou un bâtiment près de vous. Nous vous recommandons également l'utilisation d'un trépied, l'utilisation du flash dans les endroits sombres, et l'activation de la fonction anti-bougé.



#### **Exposition** Réglage de l'intensité de la lumière

Vous pouvez créer des images variées en réglant l'exposition et la sensibilité ISO. L'exposition est la quantité de lumière que reçoit l'appareil lorsque vous relâchez le déclencheur

Exposition:

Vitesse d'obturation = Durée pendant laquelle l'appareil reçoit la lumière

Ouverture = Taille de l'ouverture permettant le passage de la lumière





**ISO** = Sensibilité d'enregistrement



# Surexposition = trop de lumière

= trop de lumière Image blanchâtre



#### **Exposition correcte**



#### Sous-exposition = trop peu de lumière Image plus sombre

L'exposition est réglée automatiquement à la valeur correcte en mode de réglage automatique. Vous pouvez, toutefois, la régler manuellement à l'aide des fonctions ci-dessous.

#### [Exposition manuelle]:

Vous permet de régler la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture manuellement. → page 32

#### [EV]:

Vous permet de régler l'exposition ayant été déterminée par l'appareil. → page 32

#### [Mode de mesure]:

Vous permet de changer la partie du sujet sur laquelle la mesure sera effectuée pour la détermination de l'exposition.

→ page 39

#### Caractéristiques de la « vitesse d'obturation »



Plus rapide Les objets en mouvement apparaissent figés.



Plus lente Les objets en mouvement apparaissent avec effet de « filé ».

#### Caractéristiques de l'« ouverture » (nombre F)



Plus ouvert La plage de netteté se rétrécit tant en avant qu'en arrière.



Plus fermé La plage de netteté s'élargit tant en avant qu'en arrière.

#### Réglage de la sensibilité ISO

La valeur ISO est une unité de mesure (sensibilité) qui permet d'estimer la quantité de lumière reçue par le capteur d'image (qui est l'équivalent du film photo). Même avec une exposition identique, les images diffèrent selon la sensibilité ISO. [ISO] permet de régler la sensibilité → page 41



#### Sensibilité ISO élevée

Enregistre une image claire même dans un endroit obscur. L'image tend, toutefois, à comporter du bruit.



#### Sensibilité ISO faible

Enregistre une image plus douce.

### Couleur

#### Effets de l'éclairage

La couleur apparente du sujet est affectée par les conditions d'éclairage.

#### Exemple : Couleur d'une image affectée par des sources de lumière

Temps/éclairage	Lumière du jour	Nuageux	Fluorescent	Incandescent
			=	
Caractéristiques de la lumière	Blanche (standard)	Bleuâtre	Dominante bleue	Rougeâtre


Les tonalités de couleur sont réglées automatiquement en mode de réglage automatique. Vous pouvez, toutefois, les régler manuellement à l'aide de [Bal blanc] (page 40).

#### Qualité

#### « Qualité d'image » et « taille d'image »

Une image numérique est constituée par une multitude de petits points appelés pixels. Plus l'image comporte de pixels, plus sa taille est importante, plus elle occupe de mémoire et plus elle est détaillée. La « taille d'image » s'exprime en nombre de pixels. Ces différences ne sont pas visibles sur l'écran de l'appareil, mais la finesse des détails et la durée de traitement des données ne sont pas les mêmes lors de l'impression ou de la visualisation sur un écran d'ordinateur.

#### Description des pixels et de la taille d'image

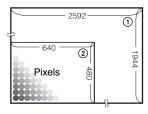

- ① Taille d'image : 5M
  - 2592 pixels  $\times$  1944 pixels = 5 038 848 pixels
- ② Taille d'image : VGA(E-mail)
  - $640 \text{ pixels} \times 480 \text{ pixels} = 307 200 \text{ pixels}$

#### Sélection de la taille d'image à utiliser (→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »)





**Nombreux** (Qualité d'image fine et grande taille de fichier)



Exemple : Impression jusqu'à la taille A4



Peu nombreux (Qualité d'image grossière, mais petite taille de fichier)



Exemple : Image à joindre à un e-mail

Les réglages par défaut sont marqués par 

✓.

	Taille d'image		Consignes d'utilisation
<b>⊘</b>	5M (2592×1944)	Grande	Pour l'impression d'images haute densité en taille A4
	3:2 (2592×1728)*	<b>-</b>	ou A5
	3M (2048×1536)		
	1M (1280×960)		Pour une impression en format carte postale
	VGA(E-mail) (640×480)	Petite	Pour l'enregistrement d'un grand nombre d'images Pour l'envoi d'images comme pièces jointes à un e-mail ou la création de pages web


<sup>\*</sup> Les images sont enregistrées avec le même rapport de format 3:2 que le papier de tirage photo, le papier carte postale, etc.

#### Sélection combinée de qualité d'image (taux de compression) (page 41)


Vous pouvez sélectionner le taux de compression au moment de sauvegarder les images numériques. Si vous sélectionnez un taux de compression élevé, l'image est moins détaillée, mais sa taille de fichier est plus petite.

### **Identification des pièces**

Pour les informations sur l'utilisation des pièces, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

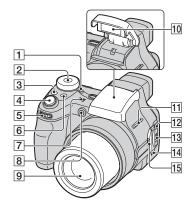

- **1** Témoin POWER (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »)
- 2 Sélecteur de mode (28)
- **3** Touche □/BRK (35)
- **4** Déclencheur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- **5** Molette multifonctions (27)
- 6 Touche FOCUS (33)
- 7 Micro
- B Témoin de retardateur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)/Illuminateur d'assistance AF (55)
- 9 Objectif
- 10 Flash (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- 11 Crochet pour bandoulière (17)
- 12 Prise A/V OUT (MONO) (86)
- **13** Prise **\$\psi\$** (USB) (68)
- 14 Haut-parleur
- 15 Cache-prise

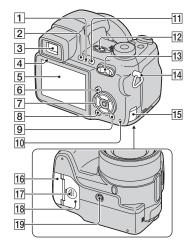

- 1 Témoin **4** (flash)/enregistrement (orange) (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- **2** Touche FINDER/LCD (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- 3 Viseur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- [4] Levier de réglage du viseur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- 5 Écran LCD (19)
- 6 Touche MENU (37)
- 7 Touche de commande

Menu activé :  $\triangle/\nabla/\triangle/\bigcirc$  ( $\rightarrow$  étape 2 de « Lisez ceci en premier »)

Menu désactivé : \$/�/\$/\$/↓
(→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)


- 8 Touche (état de l'écran) (23)
- Touche ¼ / ∭ (taille d'image/effacer)
   (→ étapes 4 et 6 de « Lisez ceci en premier »)
- 10 Témoin d'accès (→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »)


- 11 Touche "\" (anti-bougé) (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
- 12 Touche POWER (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »)
- 13 Pour la prise de vue : Touche de zoom (W/T) (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)

Pour la visualisation : Touche ⊖/⊕ (zoom de lecture)/Touche (index) (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)

- 14 Crochet pour bandoulière (17)
- 15 Couvercle de cordon d'adaptateur secteur

Pour utiliser l'adaptateur secteur AC-LS5K (non fourni)

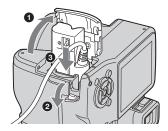


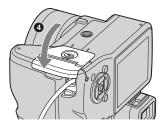

Veillez à ne pas pincer le cordon lorsque vous fermez le couvercle.

- 16 Couvercle du « Memory Stick » (face inférieure) (→ étape 3 de « Lisez ceci en premier »)
- 17 Touche OPEN (face inférieure) (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »)
- 18 Couvercle du logement de batterie (face inférieure) (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »)
- 19 Douille de trépied (face inférieure)
  - Utilisez un trépied ayant une longueur de vis de moins de 5,5 mm (7/32 po.). Si la vis est trop longue, vous ne parviendrez pas à fixer solidement l'appareil sur le trépied et il pourra être endommagé.

# Fixation de la bandoulière et du capuchon d'objectif

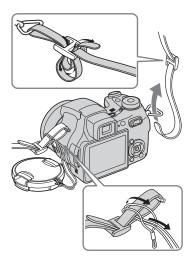

#### Montage du pare-soleil

Lors d'une prise de vue sous une forte luminosité (en extérieur par exemple), nous vous recommandons d'utiliser le pare-soleil pour atténuer la dégradation de qualité d'image due à la lumière inutile.

1 Montez la bague adaptatrice.



② Positionnez le pare-soleil comme sur la figure ci-dessous et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.



- Vous pouvez poser le capuchon d'objectif avec le pare-soleil en place.
- Lorsque la bague adaptatrice est en place, elle peut faire obstacle à la lumière du flash ou de l'illuminateur d'assistance AF.

#### Rangement du pare-soleil

Lorsque vous n'utilisez pas le pare-soleil, vous pouvez le monter à l'envers pour le ranger avec l'appareil.

Positionnez le pare-soleil comme sur la figure ci-dessous et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au déclic.



#### Montage d'un convertisseur de focale (non fourni)


Pour les prises de vue au grand-angle ou au zoom sur des objets distants, utilisez un convertisseur de focale.

- 1 Montez la bague adaptatrice.
- 2 Montez un convertisseur de focale.
- Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du convertisseur de focale.


### Indicateurs à l'écran

Pour les informations sur l'utilisation des pièces, reportez-vous aux pages indiquées entre parenthèses.

## Lors d'une prise de vue d'images fixes

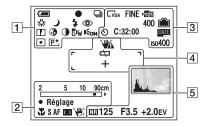

#### Lors d'une prise de vue de films

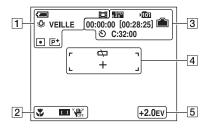

Affichage	Indication
<b>=</b>	Charge restante de la
	batterie (→ étape 1 de
	« Lisez ceci en premier »)
•	Verrouillage AE/AF
	(→ étape 5 de « Lisez ceci
	en premier »)
□ BRK 👜	Mode d'enregistrement (28,
	35)
↓  ↓  WB  ↓ ↓	Balance des blancs (40)
黨 📤 🔅	
VEILLE	Attente/Enregistrement
ENR	d'un film (→ étape 5 de
	« Lisez ceci en premier »)
<b>〕 ₁</b> ᠈◊ૠ_	Sélecteur de mode
< ★ ▲ よ	(sélection de scène)
	(→ étape 5 de « Lisez ceci
	en premier »)
PSAM	Sélecteur de mode (28)
\$ \$SL 🕉	Mode de flash (→ étape 5
	de « Lisez ceci en
	premier »)
<b>③</b>	Atténuation des yeux
	rouges (54)
WT	Zoom (53, $\rightarrow$ étape 5 de
×1.3 <b>S</b> Q×	« Lisez ceci en premier »)
₽Qx	
<b>①</b>	Netteté (43)
3	Saturation (42)
•	Contraste (42)
Dw Dit Dc	Convertisseur de focale
	(57)
DE <sub>ON</sub>	Illuminateur d'assistance
	AF (55)
• 0	Mode de mesure (39)
P+	Effet d'image (42)


Affichage	Indication
2 5 10 90cm 0.9 2 5m	Barre de mise au point manuelle (34)
*	Macro (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)
S AF M AF C AF	Mode AF (52)
[] [] 💠	Indicateur de cadre de télémètre AF (33)
Réglage	AF spot flexible (33) Mise au point manuelle (33)
OFF	Anti-bougé désactivé (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)

Affichage	Indication		
3:2 C <sub>3M</sub> C <sub>1M</sub> C <sub>VGA</sub> 640 650 160	Taille d'image (→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »)		
FINE STD	Qualité d'image (41)		
<b>*</b> 101	Dossier d'enregistrement (59)  N'apparaît pas lors de l'utilisation de la mémoire interne.		
	Capacité restante de la mémoire interne (24)		
	Capacité de « Memory Stick » restante (24)		
00:00:00 [00:28:05]	Temps d'enregistrement [temps enregistrable maximum] (24)		
1/30"	Intervalle multi-rafale (41)		
400	Nombre restant d'images enregistrables (24)		
<b>৩</b>	Retardateur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »)		
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic (99)		
DA <u>TE</u>	Date/Heure (54)		
ISO400	Valeur ISO (41)		


Affichage	Indication
<b>(4)</b>	Avertissement de vibrations (10)  Indique que des vibrations empêcheront d'obtenir des images nettes. Vous pouvez continuer à prendre des images lorsque cet indicateur apparaît. Nous vous recommandons, toutefois, d'activer la fonction anti-bougé ou d'utiliser le flash pour augmenter la lumière ou encore un trépied.
<b>₽</b>	Faible charge de la batterie (26)
+	Réticule du spotmètre (39)
	Cadre du télémètre AF (33)

Affichage	Indication
I de la constante de la consta	Histogramme (23, 32)
NR	Obturation lente NR (31)
125	Vitesse d'obturation (31)
F3.5	Valeur d'ouverture (31)
+2.0EV	Valeur de niveau EV (32)
<ul><li>DÉPLAC</li><li>DÉPLAC</li><li>OK</li></ul>	AF spot flexible (33) Mise au point manuelle (33)
(n'apparaît pas sur l'écran de la page précédente)	Menu/Guide de menu (37)

#### Lors d'une lecture d'images fixes

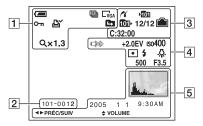

#### Lors d'une lecture de films

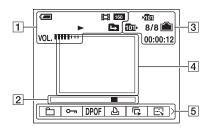

#### 1

<u> </u>			
Affichage	Indication		
<b>(=</b>	Charge restante de la batterie (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »)		
3:2 C <sub>3M</sub> C <sub>1M</sub> C <sub>VGA</sub> 5:09 160	Taille d'image (→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »)  Mode d'enregistrement (28,		
	35)		
<b></b>	Lecture (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)		
VOL.	Volume (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)		
о <del></del> -	Protéger (45)		
	Marque de demande d'impression (DPOF) (84)		
	Changement de dossier (44)  • N'apparaît pas lors de l'utilisation de la mémoire interne.		
Qx1.3	Facteur de zoom (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)		
Étape 12/16	Lecture vue par vue (35)		

Affichage	Indication
101-0012	Numéro de dossier-fichier (44)
	Barre de lecture (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)


Affichage	Indication
<b>(</b> (	Connexion PictBridge (81)
<b>ो</b> ठा	Dossier d'enregistrement (59)  • N'apparaît pas lors de l'utilisation de la mémoire interne.
ioi •	Dossier de lecture (44)  • N'apparaît pas lors de l'utilisation de la mémoire interne.
	Capacité restante de la mémoire interne (24)
	Capacité de « Memory Stick » restante (24)
8/8 12/12	Numéro d'image/Nombre d'images enregistrées dans le dossier sélectionné (44)
C:32:00	Affichage d'autodiagnostic (99)
00:00:12	Compteur (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)

A 661 1	
Affichage	Indication
	Ne débranchez pas le câble
	USB (82)
+2.0EV	EV valeur de niveau (32)
ISO400	Valeur ISO (41)
• 0	Mode de mesure (39)
\$ <b>3</b>	Flash
<b>₩B</b> - 🔆	Balance des blancs (40)
<b>"</b>	
AWB	
500	Vitesse d'obturation (31)
F3.5	Valeur d'ouverture (31)
	Image lue (→ étape 6 de
	« Lisez ceci en premier »)

Affichage	Indication
	Histogramme (23, 32)  • ③ apparaît lorsque l'affichage de l'histogramme est désactivé.
2005 1 1	Date d'enregistrement/ heure d'enregistrement de l'image lue (54)
	Menu/Guide de menu (37)
<b>∢►</b> PRÉC/SUIV	Sélectionnez les images
◆ VOLUME	Réglez le volume

### Changement de l'affichage à l'écran

À chaque pression sur la touche | (état de l'écran), l'affichage change comme suit :

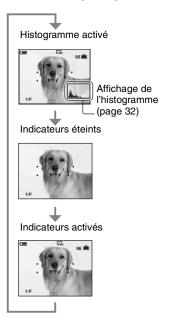

- Si vous activez l'affichage de l'histogramme, les informations d'image s'affichent pendant la lecture.
- L'histogramme n'apparaît pas : Lors de la prise de vue dans les conditions suivantes
  - menu affiché.
  - enregistrement de films.

Lors de la lecture dans les conditions suivantes

- menu affiché.
- en mode planche index.
- utilisation du zoom de lecture.
- rotation d'images fixes en cours.
- lecture de films.

- L'histogramme affiché peut présenter une différence importante lors de la prise de vue et de la lecture lorsque :
  - le flash se déclenche.
  - la vitesse d'obturation est lente ou rapide.
- Il se peut que l'histogramme n'apparaisse pas pour des images enregistrées avec d'autres appareils.

# Nombre d'images fixes et durée d'enregistrement de films

Les tableaux indiquent le nombre approximatif d'images fixes et la durée de films enregistrable sur un « Memory Stick » ayant été formaté avec cet appareil. Ces valeurs dépendent des conditions de prise de vue.

Le nombre d'images pouvant être enregistrées dans la mémoire interne est équivalent à celui d'un « Memory Stick » de 32 Mo.

# Nombre d'images fixes (La qualité d'image est [Fine] sur la ligne supérieure et [Standard] sur la ligne inférieure.) (Images)

Capacité Taille	32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo	1Go	2Go
5M	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3:2	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3M	20	41	82	148	302	617	1266
	37	74	149	264	537	1097	2250
1M	50	101	202	357	726	1482	3038
	93	187	376	649	1320	2694	5524
VGA(E-mail)	196	394	790	1428	2904	5928	12154
	491	985	1975	3571	7261	14821	30385

- Le nombre d'images indiqué est celui du mode d'enregistrement normal.
- La taille d'une image fixe unique est de 1M lorsque le mode Multi-rafale est sélectionné.
- Lorsque le nombre d'images pouvant encore être prises est supérieur à 9 999, l'indicateur « >9999 » apparaît.
- Vous pourrez redimensionner les images plus tard ([Redimens], (page 47)).

#### Durée d'enregistrement de films (heures : minutes : secondes)


Capacité Taille	32Mo	64Mo	128Mo	256Mo	512Mo	1Go	2Go
640(Fine)	-	-	_	0:02:57	0:06:02	0:12:20	0:25:18
640(Standard)	0:01:27	0:02:56	0:05:54	0:10:42	0:21:47	0:44:27	1:31:09
160	0:22:42	0:45:39	1:31:33	2:51:21	5:47:05	11:44:22	24:18:25

- Les films avec la taille d'image sur [640(Fine)] ne peuvent être enregistrés que sur un « Memory Stick PRO ».
- Pour la taille d'image et la qualité d'image, voir page 13.
- Lorsque vous utilisez cet appareil pour visualiser des images enregistrées sur un modèle Sony antérieur, il se peut que la taille d'image affichée soit différente de la taille réelle.

### Si vous n'avez pas de « Memory Stick » (Enregistrement dans la mémoire interne)

Cet appareil est doté d'une mémoire interne de 32 Mo. Cette mémoire n'est pas amovible. Vous pouvez enregistrer des images dans cette mémoire interne même lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick » dans l'appareil.

 Les films ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire interne lorsque la taille d'image est réglée sur [640(Fine)].

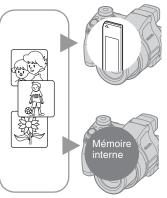

## Lorsqu'il y a un « Memory Stick » (non fourni) dans l'appareil

[Enregistrement] : Les images sont enregistrées sur le « Memory Stick ».

[Lecture] : Les images du « Memory Stick » sont lues. [Menu, Réglages, etc.] : Diverses opérations peuvent être exécutées sur les images du « Memory Stick ».

# Lorsqu'il n'y a pas de « Memory Stick » dans l'appareil

[Enregistrement] : Les images sont enregistrées dans la mémoire interne.

[Lecture] : Les images stockées dans la mémoire interne sont lues.

[Menu, Réglages, etc.] : Diverses opérations peuvent être exécutées sur les images de la mémoire interne.

#### Données d'images stockées dans la mémoire interne

Nous vous recommandons de copier (copie de sauvegarde) impérativement les données par l'une des méthodes suivantes :

#### Pour copier (copie de sauvegarde) les données sur un « Memory Stick »

Préparez un « Memory Stick » ayant une capacité d'au moins 32 Mo, puis procédez comme il est indiqué sous [Copier] (page 60).

### Pour copier (copie de sauvegarde) les données sur le disque dur de votre ordinateur

Procédez comme il est indiqué aux pages 67 à 72 sans « Memory Stick » dans l'appareil.

- Vous ne pouvez pas déplacer des données d'image d'un « Memory Stick » à la mémoire interne.
- En raccordant l'appareil à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous pouvez copier les données de la mémoire interne à un ordinateur, mais vous ne pouvez pas copier les données d'un ordinateur à la mémoire interne.

# Autonomie de la batterie et nombre d'images pouvant être enregistrées/visualisées

Les tableaux suivants indiquent le nombre approximatif d'images pouvant être enregistrées/visualisées et la durée de service de la batterie lors d'une prise de vue en mode normal avec des batteries chargées au maximum sous une température ambiante de 25 °C (77 °F). Les nombres des images qui peuvent être enregistrées ou visualisées supposent que le « Memory Stick » est remplacé lorsque c'est nécessaire.

Notez que, dans certaines conditions d'utilisation, les nombres réels peuvent être inférieurs à ceux qui sont indiqués.

- La capacité de la batterie diminue avec le nombre d'utilisations et également avec le temps (page 104).
- Le nombre d'images pouvant être enregistrées/ visualisées et l'autonomie de la batterie sont inférieurs dans les conditions suivantes :
  - température ambiante basse
  - flash utilisé
  - fréquentes mises sous tension et hors tension de l'appareil
  - zoom fréquemment utilisé
  - [Rétroécl LCD] sur [Clair]
  - [Mode AF] sur [Contrôle]
  - [ANTI-BOUGÉ] sur [Rafale]
  - charge de la batterie faible

### Lors d'une prise de vue d'images fixes

	NH-AA-DA (Ni	MH) (fournie)	
	Nombre d'images	Autonomie de la batterie (min.)	
Écran LCD allumé	290 environ	145 environ	
Viseur activé	320 environ	160 environ	

- · Prise de vue dans les conditions suivantes :
  - €: (Qual. img) sur [Fine]
  - [Mode AF] sur [Ponctuel]
- [ANTI-BOUGÉ] sur [Pr de vue]
- prise de vue une fois toutes les 30 secondes
- zoom commuté alternativement entre le côté
   W et le côté T
- flash déclenché toutes les deux fois
- mise sous et hors tension toutes les dix fois
- La méthode de mesure est basée sur la norme

  CIDA

  CIDA

(CIPA : Camera & Imaging Products Association)

 Le nombre d'images prises ne change pas avec la taille d'image.

## Lors de la visualisation d'images fixes

Batterie	Nombre d'images	Autonomie de la batterie (min.)
NH-AA-DA (Ni-MH) (fournie)	7800 environ	390 environ

 Visualisation d'images individuelles dans l'ordre à des intervalles de trois secondes environ


#### Lors d'une prise de vue de films

NH-AA-DA (Ni-MH) (fournie)		
Écran LCD allumé Viseur activé		
160 (min.) environ	170 (min.) environ	

 Prise de vue de films en continu avec une taille d'image de [160]

### **Utilisation de la molette multifonctions**


La molette multifonctions permet de changer les valeurs de réglage lors d'une prise de vue en mode de réglage manuel (mode de priorité à la vitesse d'obturation, mode de priorité à l'ouverture, mode d'exposition manuelle) ou du réglage de la valeur d'exposition EV. En tournant la molette multifonctions, vous pouvez facilement visualiser l'image suivante/précédente.

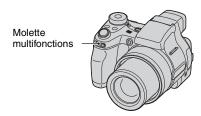

#### Pour sélectionner un paramètre


① Tournez la molette multifonctions pour sélectionner le paramètre à modifier. Déplacez l'indicateur jaune ▼ pour sélectionner le paramètre.



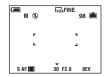

② Appuyez sur la molette multifonctions. La valeur devient jaune.



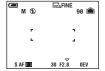


③ Pour modifier d'autres paramètres, appuyez une fois sur la molette multifonctions, puis sélectionnez le paramètre désiré.

#### Pour sélectionner la valeur

Lorsque vous tournez la molette multifonctions, les valeurs affichées en jaune changent. La valeur affichée est validée.

### Utilisation du sélecteur de mode

Placez le sélecteur de mode sur la fonction désirée.

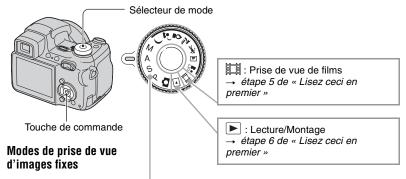

#### Mode de réglage automatique

Permet une prise de vue facile avec des réglages effectués automatiquement. → *étape 5 de « Lisez ceci en premier »* 

#### 🄰 🛂 🏠 🗥 🔛 🏰 : Mode de sélection de scène

Permet une prise de vue avec des réglages préprogrammés selon la scène. → étape 5 de « Lisez ceci en premier »

#### P: Mode de prise de vue automatique programmée

Permet une prise de vue avec l'exposition réglée automatiquement (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu.

(Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles → page 38)

#### S: Mode de prise de vue à priorité à la vitesse d'obturation

Vous permet d'effectuer la prise de vue après avoir réglé la vitesse d'obturation manuellement (page 31).

Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu. (Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles → page 38)

#### A: Mode de prise de vue à priorité à l'ouverture

Vous permet d'effectuer la prise de vue après avoir réglé la valeur d'ouverture manuellement (page 31).

Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu. (Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles → page 38)

#### M: Mode de prise de vue en exposition manuelle

Permet une prise de vue après réglage manuel de l'exposition (vitesse d'obturation et valeur d'ouverture) (page 32).

Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l'aide du menu. (Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles → page 38)

#### Sélection de scène


Pour plus d'informations → étape 5 de « Lisez ceci en premier »

L'appareil combine plusieurs fonctions pour adapter la prise de vue aux conditions de la scène. ( $\checkmark$  : vous pouvez sélectionner le réglage désiré)

	Macro	Flash	Télémètre AF	Mise au point manuelle	Balance des blancs	Rafale/Multi- rafale/ Fourchette d'exposition
)		<b>3</b>	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	<b>V</b>	
•)	<	<b>≴</b> SL	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	Auto/ \$WB/ 🛂	
<b>₽</b>	_	<b>③</b>	AF centre	<b>V</b>	*	_
<u> </u>	>	<b>\$</b> / <b>③</b>	>	>	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
次	>	<b>\$</b> / <b>③</b>	>	>	<b>&gt;</b>	<b>~</b>
<b>A</b>		<b>\$</b> / <b>③</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
å	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>


### Prise de vue avec un réglage manuel

L'appareil règle automatiquement la mise au point et l'exposition, mais vous pouvez effectuer ces réglages manuellement.

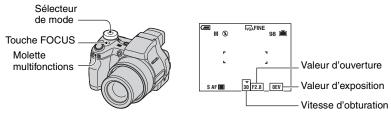

## Pour changer la combinaison de valeur d'ouverture et de vitesse d'obturation pour un éclairage donné (décalage de programme)

- 1) Placez le sélecteur de mode sur P.
- ② Sélectionnez la combinaison de valeur d'ouverture et de vitesse d'obturation à l'aide de la molette multifonctions (page 27).
  P\* s'affiche lorsque la combinaison de valeur d'ouverture et de vitesse d'obturation a été décalée.

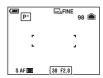

3 Prenez la photo.

Pour désactiver la fonction de décalage de programme, tournez la molette multifonctions pour ramener l'indication de P\* à P.

- Vous ne pouvez pas changer la combinaison de valeur d'ouverture et de vitesse d'obturation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course.
- Lorsque la luminosité change, la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation changent également, mais la valeur de décalage reste la même.
- Dans certaines conditions de prise de vue, il se peut que vous ne puissiez pas changer la combinaison de valeur d'ouverture et de vitesse d'obturation.
- Lorsque vous changez de mode de flash, la fonction de décalage de programme est désactivée.
- La fonction de décalage de programme est désactivée lorsque vous placez le sélecteur de mode sur une position autre que P ou que vous éteigniez l'appareil.

# Pour régler la vitesse d'obturation manuellement (priorité à la vitesse d'obturation)

- 1) Placez le sélecteur de mode sur S.
- ② Sélectionnez une vitesse d'obturation à l'aide de la molette multifonctions (page 27). Vous pouvez sélectionner une vitesse d'obturation de 1/1000e à 30 secondes.
- 3 Prenez la photo.
- Des vitesses d'obturation de 1 seconde ou plus sont indiquées par ["] (1" par exemple).
- Si vous sélectionnez la vitesse d'obturation plus lente, nous vous recommandons d'utiliser un trépied pour empêcher l'effet des vibrations.
- Si vous sélectionnez certaines vitesses d'obturation\*, la fonction d'obturation lente NR est automatiquement activée pour réduire le bruit sur l'image et l'indicateur « NR » apparaît.
- \*Lorsque [ISO] est sur [400] : 1/25e de seconde ou moins
  - Lorsque [ISO] n'est pas sur [400] : 1/6e de seconde ou moins
- Lorsque vous sélectionnez une vitesse d'obturation lente, le temps de traitement des données est plus long.
- Si l'exposition correcte n'est pas obtenue après les réglages, les indicateurs des valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs qui clignotent.
- Le flash est sur \$ (flash toujours actif) ou \$ (pas de flash).
- Lorsque la vitesse d'obturation est élevée, l'éclairage peut être insuffisant même avec le flash.

#### Pour régler la valeur d'ouverture (priorité à l'ouverture)

- 1) Placez le sélecteur de mode sur A.
- ② Sélectionnez une valeur d'ouverture à l'aide de la molette multifonctions (page 27).
  - Lorsque le zoom se trouve complètement du côté W, vous pouvez sélectionner une ouverture de F2,8 à F8.0.
  - Lorsque le zoom se trouve complètement du côté T, vous pouvez sélectionner une ouverture de F3,7 à F8.0.
- ③ Prenez la photo.
- La vitesse d'obturation est automatiquement réglée entre 1/1000e et 8 secondes. Les valeurs commencent à 1/2000e de seconde si vous réglez l'ouverture sur F5,6 ou plus.
- Si l'exposition correcte n'est pas obtenue après les réglages, il se peut que les indicateurs des valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs qui clignotent.
- Le flash est sur \$ (flash toujours actif), \$SL (synchro lente) ou \$ (pas de flash).

#### Pour régler la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture (exposition manuelle)

- 1) Placez le sélecteur de mode sur M.
- ② Sélectionnez une vitesse d'obturation à l'aide de la molette multifonctions (page 27).
- ③ Sélectionnez une valeur d'ouverture à l'aide de la molette multifonctions (page 27). La différence entre l'exposition que vous spécifiez et l'exposition appropriée calculée par l'appareil apparaît comme une valeur EV (page 32) sur l'écran. 0EV indique la valeur jugée comme étant la plus appropriée par l'appareil.
- 4 Prenez la photo.
- L'appareil conserve le réglage en mémoire même après la mise hors tension de l'appareil. Une fois que vous avez spécifié une valeur, vous pouvez retrouver la même exposition en plaçant simplement le sélecteur de mode sur M.
- Si l'exposition correcte n'est pas obtenue après les réglages, il se peut que les indicateurs des valeurs de réglage clignotent à l'écran lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course. Vous pouvez effectuer la prise de vue dans ces conditions, mais nous vous recommandons de régler à nouveau les valeurs qui clignotent.
- Le flash est sur \$ (flash toujours actif) ou \$ (pas de flash).


#### Pour régler l'exposition manuellement — Réglage EV

- ② Sélectionnez le paramètre EV à l'aide de la molette multifonctions (page 27).
- ③ Sélectionnez une valeur d'exposition à l'aide de la molette multifonctions (page 27). Vers + : Pour éclaircir l'image.

0EV : L'exposition est déterminée automatiquement par l'appareil.

- Vers : Pour foncer l'image.
- Pour plus d'informations sur l'exposition  $\longrightarrow$  page 11
- La valeur de correction peut être réglée par pas de 1/3EV.
- La correction d'exposition peut être inefficace lors d'une prise de vue d'un sujet très fortement ou faiblement éclairé ou si vous utilisez le flash.

#### 👸 Réglage d'EV en affichant un histogramme

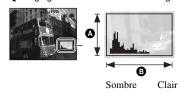

Un histogramme est un graphique permettant de visualiser la luminosité d'une image. Placez d'abord le sélecteur de mode sur P, S, A ou Scène, puis appuyez plusieurs fois sur | D pour afficher l'histogramme. L'histogramme signale une image claire lorsqu'il est décalé vers la droite, une image sombre lorsqu'il est décalé vers la gauche. Un histogramme peut être utilisé pour vérifier l'exposition et régler EV.

- A Nombre de pixels
- B Luminosité
- L'histogramme apparaît également dans les cas suivants, mais vous ne pouvez pas régler l'exposition.
  - quand le sélecteur de mode est sur ou M
  - lors de la lecture d'une seule image
- lors de la visualisation rapide (Quick Review)

#### Pour choisir une méthode de mise au point

Vous pouvez choisir la méthode de mise au point. Appuyez plusieurs fois sur la touche FOCUS lorsqu'il est difficile d'obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique.

AF multipoint ( )	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet dans toutes les plages du cadre de télémètre. Ce mode est le réglage par défaut. Lorsque le sélecteur de mode est sur , seule la méthode AF multipoint est disponible.  • Ce mode est utile lorsque le sujet ne se trouve pas au centre du cadre.  Cadre du télémètre AF Indicateur de cadre de télémètre AF
AF centre ( )	Effectue automatiquement la mise au point sur un sujet situé près du centre du cadre.  • En utilisant cette option avec la fonction de verrouillage AF, vous pourrez cadrer l'image à votre gré.  Cadre du télémètre AF  Indicateur de cadre de télémètre AF
AF spot flexible (♠♠)	Effectue la mise au point sur un sujet très petit ou une zone étroite.  La fonction AF spot flexible vous permet d'effectuer la prise de vue en cadrant l'image à votre gré.  • Pour activer la fonction AF spot flexible, voir la procédure cidessous.  • Cette fonction est utile lorsque vous utilisez un trépied et que le sujet ne se trouve pas dans la zone centrale.  • Lors d'une prise de vue d'un sujet en mouvement, veillez à ne pas bouger l'appareil afin que le sujet ne sorte pas du cadre du télémètre.
Mise au point manuelle	Effectue la mise au point sur le sujet en utilisant une distance du sujet préalablement spécifiée.  • Pour le réglage de la distance, voir la procédure ci-dessous.  • Lors d'une prise de vue à travers un filet ou une vitre, il est difficile d'obtenir une mise au point appropriée en mode de mise au point automatique. Il est alors pratique d'utiliser le mode de mise au point manuelle.

- AF est le sigle d'Auto Focus.
- Lors de la prise de vue de films, il est recommandé d'utiliser le mode AF multipoint car la fonction AF fonctionne même avec une certaine quantité de vibrations.
- Lorsque vous utilisez le [Zoom numérique] ou l'[Illuminat. AF], la fonction AF privilégie les sujets situés au centre ou près du centre du cadre. L'indicateur , u ou clignote alors et le cadre du télémètre AF ne s'affiche pas.

Pour activer la fonction AF spot flexible

- ① Réglez le sélecteur de mode sur P, S, A, M,  $\rightarrow$ ,  $\stackrel{\checkmark}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$ ,  $\stackrel{?}{}$  ou  $\stackrel{?}{}$ .
- ② Appuyez plusieurs fois sur la touche FOCUS pour sélectionner (AF spot flexible). La couleur du cadre du télémètre AF passe du blanc au jaune.



Cadre du télémètre AF

Indicateur de cadre de télémètre AF

- Lorsque vous déplacez le cadre du télémètre AF, le mode AF est placé sur [Contrôle] et si vous appuyez alors sur ●, le mode spécifié sur le menu Réglage est activé.

Pour activer la mise au point manuelle

- ② Appuyez plusieurs fois sur la touche FOCUS pour sélectionner E. La barre de mise au point manuelle s'affiche.



Barre de mise au point manuelle

Plage de mise au point 2 à 90 cm : 2 5 10 90cr

Plage de mise au point 90 cm à  $\infty$  : 0.9 2 5m  $\propto$ 

③ Réglez la barre sur la distance désirée avec ◄/➤ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.
♠ passe du jaune au blanc.

Pour l'activer à nouveau, appuyez sur 

.

Lorsque [M au P étendue] est sur [Activé] sur l'écran Réglage, l'image à l'écran est agrandie à deux fois sa taille pour faciliter la mise au point. Le réglage par défaut est [Activé].

Si 🕞 clignote, ceci signale la limite de réglage de la mise au point.

- Lorsque vous appuyez sur ▶ après avoir réglé la distance avec ●, le mode macro est activé et la mise au point manuelle abandonnée.
- Les informations de réglage de distance de la mise au point manuelle sont approximatives. Si vous pointez l'objectif vers le haut ou le bas, l'erreur augmente.
- · La sélection de distance est limitée par le facteur de zoom ou le réglage de [Convertisseur].

### Prise de vue en rafale

Sélectionnez un mode de prise de vue en rafale en appuyant plusieurs fois sur la touche DRK. Lorsque le sélecteur de mode est sur ou in, les modes de prise de vue en rafale sont désactivés.



Rafale (📋)	Permet de prendre le nombre maximum de vues en rafale (voir le tableau suivant) lorsque vous appuyez continuellement sur le déclencheur.  • Lorsque « Enregistrement en cours » disparaît, vous pouvez prendre l'image suivante.
Four exp (BRK)	Enregistre une série de trois images avec des valeurs d'exposition automatiquement décalées.  Direction + Correct Direction -  • Lorsque le sélecteur de mode est sur , l'option Fourchette d'exposition ne peut pas être sélectionnée.  • Vous pouvez sélectionner une image correctement exposée après l'enregistrement lorsque l'éclairage du sujet ne vous a pas permis une prise de vue satisfaisante.  • Vous pouvez sélectionner la valeur d'écart d'exposition du mode [Écart exposit] (page 41).
Multi-rafale (আ)	Permet d'enregistrer 16 vues à la suite comme un fichier d'image fixe lorsque vous appuyez sur le déclencheur.  • Vous pouvez ainsi, par exemple, vérifier votre forme lorsque vous pratiquez un sport.  • Vous pouvez sélectionner l'intervalle d'obturation multi-rafale avec [Intervalle] (page 41).

#### Rafale

- Le flash est sur 🚯 (pas de flash).
- Lors d'une prise de vue avec le retardateur, une série d'au maximum cinq images est enregistrée.
- Certaines vitesses d'obturation ne peuvent pas être sélectionnées\*.
- \*Lorsque [ISO] est sur [400] : 1/25e de seconde ou moins Lorsque [ISO] n'est pas sur [400] : 1/6e de seconde ou moins
- Lorsque la charge de la batterie est faible ou que la mémoire interne ou le « Memory Stick » sont pleins, la prise de vue en mode Rafale s'arrête.
- Vous ne pouvez pas prendre des images en mode Rafale avec certains modes Scène (page 29).

#### Nombre maximum de vues prises en rafale

(Unité: image)

Qualité Taille	Fine	Standard
5M	9	15
3:2	9	15
3M	13	24
1M	32	59
VGA(E-mail)	100	100

#### Fourchette d'exposition

- Le flash est sur 🕉 (pas de flash).
- La mise au point et la balance des blancs sont réglées pour la première image, puis utilisées pour les autres images.
- Lorsque vous réglez l'exposition manuellement (page 32), elle est décalée en fonction du réglage de luminosité effectué.
- L'intervalle de prise de vue est d'environ 0,8 seconde.
- Si le sujet est trop clair ou trop sombre, il se peut que vous ne puissiez pas le prendre correctement avec la valeur d'écart d'exposition sélectionnée.
- · Certaines vitesses d'obturation ne peuvent pas être sélectionnées\*.
  - \*Lorsque [ISO] est sur [400] : 1/25e de seconde ou moins Lorsque [ISO] n'est pas sur [400] : 1/6e de seconde ou moins
- Vous ne pouvez pas prendre des images en mode Fourchette d'exposition avec certains modes Scène (page 29).


#### Multi-rafale


- Vous pouvez visualiser des images prises en mode Multi-rafale en procédant comme suit :
  - pour passer en pause/reprendre la lecture : Appuyez sur de la touche de commande.
  - pour une lecture vue par vue : Appuyez sur ◄/▶ en mode de pause. Pour reprendre la lecture de la série d'images, appuyez sur ●.
- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées en mode Multi-rafale :
  - zoom intelligent
  - flash
  - horodatage
  - division d'une série d'images prises en mode Multi-rafale
  - effacement d'une vue d'une série d'images prises en mode Multi-rafale
  - réglage de l'intervalle de prise de vue sur une valeur autre que [1/30] lorsque le sélecteur de mode est sur
  - réglage de la vitesse d'obturation à moins de 1/30e de seconde
- Lors de la lecture d'une série d'images prises en mode Multi-rafale sur un ordinateur ou un autre appareil
  photo dépourvu de cette fonction, l'image est affichée comme une image unique de 16 vues.
- La taille des images prises en mode Multi-rafale est de 1M.
- Vous ne pouvez pas prendre des images en mode Multi-rafale avec certains modes Scène (page 29).



Utilisation du menu

# Utilisation des paramètres du menu

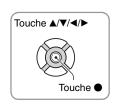


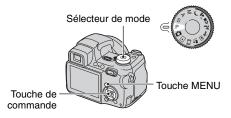

1 Mettez l'appareil sous tension et réglez le sélecteur de mode.

Les paramètres de menu disponibles dépendent de la position du sélecteur de mode.

- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- 3 Sélectionnez le paramètre de menu désiré avec 
  √► de la touche de commande.
  - Si le paramètre désiré n'est pas visible, continuez d'appuyer sur ◄/► jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'écran.
  - Après avoir sélectionné un paramètre avec le sélecteur de mode sur ▶, appuyez sur ●.

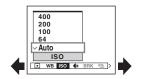

## 4 Sélectionnez le réglage avec ▲/▼.

Le réglage sélectionné est agrandi et validé.

- 5 Appuyez sur MENU pour faire disparaître le menu.
- Si un paramètre n'est pas visible à l'écran, une marque ▲/▼ apparaît sur le bord de l'écran à l'endroit où il devrait apparaître. Pour afficher ce paramètre, sélectionnez la marque avec la touche de commande.
- Vous ne pouvez pas sélectionner des paramètres de menu qui sont grisés.

# Paramètres du menu

Pour plus d'informations sur l'opération

→ page 37

Les paramètres de menu disponibles dépendent de la position du sélecteur de mode. Seuls les paramètres de menu disponibles sont affichés à l'écran.

							(v	: disp	onible
I	Position du sélecteur de mode :	Δ	Р	S	Α	М	Scène	Ħ	▶
nu p	our la prise de vue (page 3	39)							
	(Mode de mesure)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
	WB (Bal blanc)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
	ISO	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	
	<b>∢i</b> - (Qual. img)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_
	BRK (Écart exposit)*	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	_
	(Intervalle)*	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	
	<b>≴±</b> (Niv. flash)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	_
	PFX (Effet img)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
	(Saturation)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	_
	(Contraste)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	_
	(Netteté)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	_
	Réglages)	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
nu p	our la visualisation (page	44)							
	(Dossier)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	• (Protéger)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	DPOF	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	凸 (Imprim)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Diapo)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Redimens)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Pivoter)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	⟨ (Diviser)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	☐ (Réglages)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	Recadrage***	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>

<sup>\*</sup> Les opérations sont limitées selon l'option sélectionnée avec la touche UBRK.

<sup>\*\*</sup>Les opérations sont limitées par le mode Scène sélectionné (page 29).


<sup>\*\*\*</sup>Disponible seulement pendant la lecture agrandie.

# Menu de prise de vue

→ page 37

Les réglages par défaut sont marqués par 

✓.

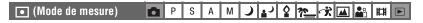

Permet de sélectionner le mode définissant quelle sera la partie du sujet sur laquelle sera effectuée la mesure pour la détermination de l'exposition.

	Spot (Mesure spot)	N'effectue la mesure que sur une partie du sujet.  • Cette fonction est utile lorsque le sujet est en contre-jour ou très contrasté par rapport au fond.
		Réticule du spotmètre Se positionne sur le sujet.
	Centre (Mesure à pondération centrale) (💽)	Effectue la mesure au centre de l'image et détermine l'exposition en fonction de la luminosité du sujet en ce point.
<	Multi (Mesure multi-zone)	Divise l'image en plusieurs régions et effectue la mesure sur chaque région. L'appareil détermine une exposition bien équilibrée.

- Pour plus d'informations sur l'exposition → page 11
- Lorsque vous utilisez la mesure spot ou la mesure à pondération centrale, il est recommandé de placer le cadre du télémètre AF sur AF centre pour que la mise au point s'effectue sur la position de mesure (page 33).



Permet de régler les tonalités de couleur en fonction des conditions d'éclairage lorsque, par exemple, les couleurs d'une image ne paraissent pas normales.

	eser (réglage une pression)	Mémorise la couleur du blanc de base devant servir au mode
	(pression unique)	Mémorise la couleur du blanc de base pour le mode (pression unique). Après avoir sélectionné , procédez comme suit :
		① Cadrez un objet blanc (feuille de papier, par exemple) remplissant tout l'écran dans les mêmes conditions d'éclairage que celles du sujet.
		② Sélectionnez [♣SET] (réglage une pression) avec ♣.  L'écran devient momentanément noir et l'indicateur ♣ SET clignote rapidement. Lorsque la balance des blancs a été réglée et enregistrée en mémoire, ♣️ (pression unique) est de nouveau sélectionné.
		<ul> <li>Si l'indicateur clignote lentement, la balance des blancs n'a pas été réglée ou ne peut pas l'être. Utilisez la balance des blancs automatique.</li> <li>Ne secouez ni ne heurtez l'appareil pendant que l'indicateur</li> </ul>
		Lorsque le flash est en mode  (flash toujours actif) ou  st. (synchro lente), la balance des blancs est réglée pour une prise de vue avec le flash.
	<b>≯</b> WB (flash)	Effectue un réglage pour les conditions du flash.     Vous ne pouvez pas sélectionner cette option lors de la prise de vue de films.
	-्री: (incandescent)	Effectue un réglage pour les endroits où les conditions d'éclairage changent rapidement tels que salles de fêtes ou qui sont très éclairés tels que studios de photographie.
	⊯ (fluorescent)	Effectue un réglage pour un éclairage fluorescent.
	(nuageux)	Effectue un réglage pour un ciel nuageux.
	i (lumière du jour)	Effectue un réglage pour la photographie en extérieur ou pour les prises de vues de scènes nocturnes, enseignes au néon, feux d'artifice, lever de soleil ou conditions juste avant ou après le coucher du soleil.
✓	Auto	La balance des blancs est réglée automatiquement.

- Pour plus d'informations sur le [Bal blanc] → page 13
- Sous un éclairage fluorescent tremblotant, il se peut que la fonction de balance des blancs ne fonctionne pas correctement, même si vous sélectionnez
- Sauf dans les modes [➡], [\$WB], la fonction de balance des blancs est automatiquement placée sur [Auto] lors du déclenchement du flash.



Permet de sélectionner la sensibilité à la lumière en unités ISO. Plus la valeur ISO est grande, plus la sensibilité est élevée.

	400	Sélectionnez une valeur élevée pour une prise de vue dans un
	200	endroit sombre ou un sujet en mouvement rapide. Sélectionnez une valeur faible pour obtenir une image de
	100	haute qualité.
	64	
✓	Auto	

- Pour plus d'informations sur la sensibilité [ISO] → page 12
- Notez que le bruit sur l'image tend à augmenter lorsque le numéro de sensibilité ISO est plus élevé.
- [ISO] se trouve sur [Auto] en mode Scène.



Permet de sélectionner la qualité d'image fixe.

$ \checkmark $	Fine (FINE)	Pour enregistrer en qualité élevée (compression faible).
	Standard (STD)	Pour enregistrer en qualité standard (compression élevée).

• Pour plus d'informations sur la qualité d'image → page 13

## BRK (Écart exposit) PSAMJ PSAMJ BE

Permet de sélectionner la valeur d'écart d'exposition (page 35).

	±1.0EV	• Ce paramétrage n'est pas possible lorsque l'option sélectionnée
Ø	±0.7EV	avec la touche  (PBRK est autre que Fourchette d'exposition (page 35).
	±0.3EV	

## Untervalle) PSAMJ≥22224 □ □ PSAMJ≥2221

Permet de sélectionner l'intervalle de prise de vue en mode Multi-rafale (page 35).

	1/7.5 (1/7.5")	• Ce réglage n'est pas possible lorsque l'option sélectionnée avec la touche  h/BRK est autre que Multi-rafale (page 35).
	1/15 (1/15")	ia touche
$ \checkmark $	1/30 (1/30")	



Permet de régler l'intensité lumineuse du flash.

	+ ( \$ + )	Vers + : Pour augmenter l'intensité lumineuse du flash.
$ \checkmark $	Normal	
	- (\$-)	Vers – : Pour diminuer l'intensité lumineuse du flash.


• Pour changer le mode de flash → étape 5 de « Lisez ceci en premier »



Vous permet de prendre une image avec des effets spéciaux.

	N&B ([P+])	Pour enregistrer l'image en mode monochrome (noir et blanc).
	Sépia ([₱‡])	Pour enregistrer l'image en mode sépia (comme une photo ancienne).
V	Désactivé	Pas d'effet.

• Ce paramétrage n'est pas conservé lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

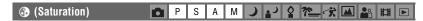


Pour régler la saturation de l'image.

	+ (3)	Vers + : Pour augmenter la luminosité de couleur.
8	Normal	
	<b>-</b> ( <b>③</b> )	Vers – : Pour diminuer la luminosité de couleur.




Pour régler le contraste de l'image.

	+())	Vers + : Pour augmenter le contraste.
<b>⊘</b>	Normal	
	-( <b>①</b> )	Vers – : Pour diminuer le contraste.

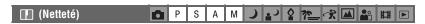

Pour régler la netteté de l'image.

	+ (1)	Vers + : Pour augmenter le piqué de l'image.
$ \checkmark $	Normal	
	- ( <u>T</u> )	Vers – : Pour adoucir l'image.

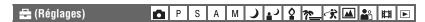

Voir page 51.

## Menu de visualisation

Pour plus d'informations sur l'opération

→ page 37

Les réglages par défaut sont marqués par &.



Permet de sélectionner le dossier contenant l'image que vous désirez visualiser (lors de l'utilisation d'un « Memory Stick » seulement).

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
<	Annuler	Pour abandonner la sélection.

① Sélectionnez le dossier désiré avec ◀/▶ de la touche de commande.



② Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●.

#### " Mode [Dossier]

L'appareil stocke les images dans un dossier spécifié du « Memory Stick » (page 59). Vous pouvez changer ce dossier ou en créer un nouveau.

- Pour créer un nouveau dossier → [Créer dos ENR.] (page 59)
- Pour changer de dossier pour l'enregistrement des images → [Chg doss ENR.] (page 60)
- Lorsqu'il y a plusieurs dossiers sur le « Memory Stick » et que la première ou la dernière image du dossier sont affichées, les indicateurs suivants apparaissent.
  - : pour revenir au dossier précédent.
  - : pour passer au dossier suivant.
  - : pour passer au dossier précédent et suivant.



Pour protéger les images contre un effacement accidentel.

$ \checkmark $	Protéger (•¬¬)	Voir la procédure ci-dessous.
	Sortie	Pour quitter la fonction Protection.

#### Pour protéger des images en mode d'image unique

- Affichez l'image à protéger.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [•¬] (Protéger) avec ◀/▶ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. L'image est protégée et l'indicateur •¬ (Protéger) apparaît sur l'image.



④ Pour protéger d'autres images, sélectionnez l'image désirée avec ◄/▶, puis appuyez sur ●.

#### Pour protéger des images en mode planche index

- ① Appuyez sur 🔛 (Index) pour afficher l'écran planche index.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [•¬¬] (Protéger) avec ◀/▶ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.
- ④ Sélectionnez [Sélec] avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.
- ⑤ Sélectionnez l'image à protéger avec ▲/▼/◄/▶, puis appuyez sur ●. Un indicateur ⊶ vert apparaît sur l'image sélectionnée.



- 6 Pour protéger d'autres images, répétez l'opération de l'étape 5.
- 7 Appuyez sur MENU.
- Sélectionnez [OK] avec ▶, puis appuyez sur ●.

  L'indicateur devient blanc. Les images sélectionnées sont protégées.
- Pour protéger toutes les images dans le dossier, sélectionnez [Tout le dossier] à l'étape ④ et appuyez sur
   Sélectionnez [Act] avec ▶, puis appuyez sur ●.

#### Pour déprotéger une image

En mode d'image unique

Appuyez sur ● à l'étape ③ ou ④ de « Pour protéger des images en mode d'image unique ».

#### En mode planche index

- ① Sélectionnez l'image à déprotéger à l'étape ⑤ de « Pour protéger des images en mode planche index ».
- ② Appuyez sur de façon que l'indicateur soit grisé.
- 3 Répétez l'opération ci-dessus pour toutes les images à déprotéger.
- ④ Appuyez sur MENU, sélectionnez [OK] avec ▶, puis appuyez sur ●.

#### Pour déprotéger toutes les images du dossier

Sélectionnez [Tout le dossier] à l'étape ④ de « Pour protéger des images en mode planche index », puis appuyez sur ●. Sélectionnez [Désact] avec ▶, puis appuyez sur ●.

- Notez que le formatage du support d'enregistrement efface toutes les données qu'il contient, même les images protégées, et qu'il n'est pas possible de les restaurer.
- La protection d'une image peut demander un certain temps.



Pour ajouter une marque 2 (demande d'impression) aux images que vous désirez imprimer (page 84).



Voir page 80.



Pour lire les images enregistrées dans l'ordre (Diaporama).

#### Interval

3 sec	Pour sélectionner l'intervalle du diaporama.
5 sec	
10 sec	
30 sec	
1 min	

#### Image

<b>⊘</b>	Dossier	Lecture de toutes les images du dossier sélectionné.
	Tout	Pour lire toutes les images enregistrées sur le « Memory Stick ».

#### Répétit

		lues.
	Désact	Le diaporama se termine lorsque toutes les images ont été
$ \checkmark $	Act	Lecture des images en boucle continue.

	Départ	Voir la procédure ci-dessous.
×	Annuler	Pour annuler le diaporama.

- ① Sélectionnez [Interval], [Image] et [Répétit] avec ▲/▼/◄/▶ de la touche de commande.
- Sélectionnez [Départ] avec ▼/▶, puis appuyez sur ●. Le diaporama commence.

Pour terminer le diaporama, appuyez sur ●, sélectionnez [Sortie] avec ▶, puis appuyez sur ●.

- Pendant un diaporama, vous pouvez visualiser l'image précédente/suivante avec ◄/►.
- Le durée de l'[Interval] n'est donnée qu'à titre indicatif et peut varier en fonction de la taille d'image, etc.



Vous pouvez changer la taille d'une image enregistrée (Redimensionner) et sauvegarder l'image comme un nouveau fichier. L'image originale n'est pas effacée après le changement de taille

	5M	La valeur de taille indiquée n'est qu'indicative.
	3M	→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »
	1M	
	VGA	
Ø	Annuler	Pour annuler le redimensionnement.

- 1 Affichez l'image à redimensionner.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [□] (Redimens) avec ◄/▶, puis appuyez sur ●.
- ④ Sélectionnez le format désiré avec ▲/▼, puis appuyez sur ●. L'image redimensionnée est enregistrée dans le dossier d'enregistrement comme le fichier le plus récent.

- Pour plus d'informations sur [Taille Img] → étape 4 de « Lisez ceci en premier »
- · Vous ne pouvez pas changer la taille des films ou des images Multi-rafale.
- Lors d'une augmentation de taille, la qualité d'image se dégrade.
- Il n'est pas possible de redimensionner une image à la taille 3:2.
- Lorsque vous redimensionnez une image à la taille 3:2, une bande noire s'affiche en haut et en bas de l'image.



	4.3	Pour faire pivoter une image. Voir la procédure ci-dessous.
	OK	Pour valider la rotation. Voir la procédure ci-dessous.
$ \checkmark $	Annuler	Pour abandonner la rotation.

- Affichez l'image à faire pivoter.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [☐] (Pivoter) avec ◀/▶ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.
- ⑤ Sélectionnez [OK] avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.
- Vous ne pouvez pas faire pivoter des images protégées, des films ou des images Multi-rafale.
- Il se peut que vous ne puissiez pas faire pivoter des images prises avec d'autres appareils.
- Lorsque vous visualisez les images sur un ordinateur, il se peut que les informations de rotation d'image ne soient pas reconnues par certains logiciels.




Pour couper des films ou effacer des passages inutiles d'un film. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la capacité de la mémoire interne ou du « Memory Stick » est insuffisante ou pour envoyer des films comme pièces jointes à un e-mail.

 Notez que le film original est effacé et que son numéro est sauté. Notez également que les fichiers ne peuvent pas être restaurés à l'état avant la coupure.


	OK	Voir la procédure ci-dessous.
✓	Annuler	Pour abandonner la division.

### Exemple: Coupure du film numéro 101\_0002

Cette section décrit un exemple de division d'un film portant le numéro  $101\_0002$  et de l'effacement de scènes dans la configuration de fichiers suivante :

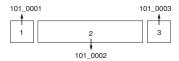


1 Coupure de la scène A.

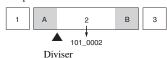


101 0002 est divisé en 101 0004 et 101 0005.

2 Coupure de la scène B.

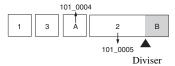

101\_0005 est divisé en 101\_0006 et 101\_0007.

3 Effacement des scènes A et B si elles sont inutiles.

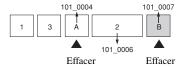

4 Seules les scènes désirées restent.



#### Procédure

- 1 Affichez le film à diviser.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [�] (Diviser) avec ◀/▶ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.
- ④ Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. La lecture du film commence.

⑤ Appuyez sur ● au point de coupure désiré.



- Pour régler la position du point de coupure, sélectionnez [◄II/II►] (retour arrière d'une image/ avance d'une image) et changez la position du point de coupure à l'aide de ◄/►.
- Pour changer le point de coupure, sélectionnez [Annuler]. La lecture du film reprend.
- ⑥ Sélectionnez [OK] avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.
- Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. La coupure est exécutée.
- Un film ayant fait l'objet de coupures se voit attribuer un nouveau numéro avant d'être enregistré comme le fichier le plus récent dans le dossier d'enregistrement sélectionné.
- · Vous ne pouvez pas couper les types d'image suivants :
  - image fixe
  - films trop courts pour une coupure de scènes (films de moins de deux secondes environ)
  - films protégés (page 45)



Voir page 51.



Permet d'enregistrer une image agrandie (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier ») comme un nouveau fichier


	Recadrage	Voir la procédure ci-dessous.
$ \checkmark $	Retour	Annule le recadrage.

- ① Appuyez sur MENU pendant le zoom de lecture pour afficher le menu.
- ② Sélectionnez [Recadrage] avec ▶ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.
- ③ Sélectionnez la taille d'image avec ▲/▼, puis appuyez sur ●. L'image est enregistrée et l'image originale réapparaît.
- L'image recadrée est enregistrée comme le fichier le plus récent dans le dossier d'enregistrement sélectionné et l'image originale est conservée.
- Il se peut que la qualité de l'image recadrée soit inférieure à celle de l'image originale.
- Il n'est pas possible de recadrer une image au format 3:2.
- Il n'est pas possible de recadrer des images affichées en mode Quick Review.



# **Utilisation des paramètres de Réglages**

Vous pouvez modifier les réglages par défaut à l'aide de l'écran Réglages.

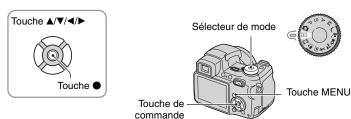

- 1 Mettez l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- 4 Appuyez sur ▲/▼/◄/► de la touche de commande pour sélectionner le paramètre à régler.

Le cadre du paramètre sélectionné devient jaune.



5 Appuyez sur ● pour valider le réglage.



Pour faire disparaître l'écran ∰ (Réglages), appuyez sur MENU.

Pour revenir au menu depuis l'écran Réglages, appuyez plusieurs fois sur ◀ de la touche de commande.

#### Pour abandonner le réglage sur l'écran ⊕ (Réglages)

Si l'option [Annuler] est disponible, sélectionnez-la, puis appuyez sur ● de la touche de commande. Si elle n'est pas disponible, sélectionnez à nouveau le réglage précédent.

• Ce paramétrage reste mémorisé après la mise hors tension de l'appareil.



→ page 51

## Mode AF

Permet de sélectionner le mode de mise au point automatique.

<	Ponctuel (S AF)	La mise au point est automatiquement réglée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position. Ce mode est utile pour prendre des sujets stationnaires.
	Contrôle (M AF)	La mise au point est automatiquement réglée avant que vous n'enfonciez le déclencheur à mi-course et le mainteniez sur cette position. Ce mode raccourcit la durée nécessaire pour la mise au point.  • La consommation de la batterie peut être plus rapide qu'en mode [Ponctuel].
	Continu (C AF)	L'appareil règle la mise au point avant que vous n'enfonciez continuellement le déclencheur à mi-course, puis continue à la régler après le verrouillage AF.  Ce mode vous permet de prendre des sujets en mouvement avec une mise au point continue.  • Le réglage de la mise au point ne peut pas toujours suivre lorsque les sujets se déplaçant rapidement.  • Le cadre du télémètre AF effectue la mesure automatique de l'exposition au centre (AF centre) (page 33).  • Dans les cas ci-dessous, la mise au point n'est pas réglée après le verrouillage et l'indicateur « C AF » clignote. L'appareil fonctionne en mode [Contrôle].  – prise de vue dans un endroit sombre  – prise de vue avec une vitesse d'obturation lente  • Il n'y pas de bruit de verrouillage lorsque la mise au point est réalisée.  • Lorsque vous utilisez le retardateur, la mise au point est verrouillée quand vous enfoncez complètement le déclencheur.  • La consommation de la batterie peut être plus rapide que dans

#### Zoom numérique


Pour sélectionner le mode de zoom numérique. L'appareil agrandit l'image à l'aide du zoom optique (jusqu'à 12×). Lorsque le facteur de zoom dépasse 12×, l'appareil utilise le zoom numérique intelligent ou de précision.

<b>&gt;</b>	Intellig (Zoom intelligent) (SQ×)	L'image est agrandie numériquement sans presque aucune distorsion. Ceci n'est pas disponible lorsque la taille d'image est réglée sur [5M] ou [3:2].  Le facteur de zoom maximum du Zoom intelligent est indiqué dans le tableau suivant.
	Précision (Zoom numérique de précision) (PQ×)	Toutes les tailles d'image sont agrandies jusqu'à un maximum de 24x, toutefois, la qualité d'image se dégrade.
	Désactivé (x)	Le zoom numérique est désactivé.

Taille d'image et facteur de zoom maximum lors de l'utilisation du Zoom intelligent

Taille	Facteur de zoom maximum
5M	_
3M	15× environ
1M	24× environ
VGA(E-mail)	48× environ

 Lorsque vous appuyez sur la touche de zoom, l'indicateur de facteur de zoom apparaît comme il est indiqué ci-dessous.

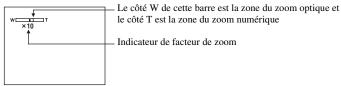

- Le facteur de zoom maximum du zoom intelligent/zoom de précision comprend celui du zoom optique.
- Le cadre du télémètre AF n'apparaît pas lors de l'utilisation du zoom numérique. L'indicateur , to clignote et le système AF fonctionne en privilégiant les sujets situés près du centre du cadre.
- Lors de l'utilisation du zoom intelligent, l'image à l'écran peut paraître grossière. Ce phénomène est toutefois, sans effet sur l'image enregistrée.

#### Jour/Heure

Permet de choisir comment horodater l'image. Effectuez cette sélection avant la prise de vue.

• La date et l'heure n'apparaissent pas pendant la prise de vue ; l'indicateur par apparaît à la place. La date et l'heure apparaissent en rouge en bas et à droite de l'écran seulement pendant la lecture.

	Jour&Heur	Indication de la date, des heures et des minutes.
	Date	Indication de l'année, du mois et du jour.  • La date est insérée dans l'ordre sélectionné. (→ étape 2  « Réglez l'horloge » de « Lisez ceci en premier »)
<b>⊘</b>	Désactivé	Pas d'horodatage.

- En mode Multi-rafale, vous ne pouvez pas horodater les films ou les images.
- L'horodatage ne peut pas être supprimé après avoir été effectué.

#### Attén yeux roug





Permet d'atténuer le phénomène des yeux rouges lors de l'utilisation du flash. Effectuez cette sélection avant la prise de vue.

	Activé (③)	Pour atténuer le phénomène des yeux rouges.  • Le flash émet plusieurs pré-éclairs avant la prise de vue.
~	Désactivé	Atténuation des yeux rouges désactivée.

- Tenez l'appareil fermement en main pour empêcher les effets des vibrations car le déclenchement demande une seconde environ. Veillez également à ce que le sujet ne bouge pas.
- · La fonction d'atténuation des yeux rouges ne produit pas toujours l'effet désiré si le sujet présente certaines particularités individuelles, s'il est distant, si son regard n'est pas tourné vers l'appareil au moment du premier flash ou en raison d'autres conditions.

#### Illuminat. AF

L'illuminateur d'assistance AF offre un éclairage d'appoint pour faciliter la mise au point sur le sujet dans des endroits sombres.

Pour faciliter la mise au point par l'appareil, l'illuminateur d'assistance AF émet une lumière rouge jusqu'au verrouillage de la mise au point lorsque vous enfoncez le déclencheur à micourse. L'indicateur  $\mathfrak{F}_{ON}$  apparaît alors.

✓	Auto	L'illuminateur d'assistance AF est activé.
	Désactivé	L'illuminateur d'assistance AF est désactivé.

- Si la lumière de l'illuminateur d'assistance AF n'atteint pas suffisamment le sujet ou si le sujet est insuffisamment contrasté, la mise au point n'est pas réalisée. (Une distance jusqu'à 2,9 m (9 pi. 6 1/4 po.) (zoom : W)/2,6 m (8 pi. 6 3/8 po.) (zoom : T) environ est recommandée.)
- La mise au point s'effectue dès lors que la lumière de l'illuminateur d'assistance AF atteint le sujet, même si elle est légèrement décalée par rapport au centre du sujet.
- En mode de mise au point manuelle (page 34), la fonction [Illuminat. AF] est inopérante.
- Le cadre du télémètre AF n'apparaît pas. L'indicateur , fo ou clignote et le système AF fonctionne en privilégiant les sujets situés près du centre du cadre.
- L'illuminateur d'assistance AF est inopérant lorsque **)** (mode crépuscule) ou **(mode paysage)** est sélectionné en mode Scène ou que [Convertisseur] ne se trouve pas sur [Désactivé].
- L'illuminateur d'assistance AF émet une lumière très vive. Bien que ceci ne soit pas dangereux, ne regardez pas directement de près dans l'émetteur de l'illuminateur d'assistance AF.
- L'illuminateur d'assistance AF est obstrué par la bague adaptatrice ou un convertisseur de focale lorsque ceux-ci sont montés.

#### Aff apr capt

Cette fonction affiche l'image enregistrée pendant deux secondes environ à l'écran juste après la prise de vue d'une image fixe.

Ø	Activé	La fonction d'affichage automatique après capture est activée.
	Désactivé	La fonction d'affichage automatique après capture est désactivée.

 Lors de l'affichage automatique après capture, vous ne pouvez pas prendre la vue suivante. Si vous enfoncez alors à mi-course le déclencheur pendant ce moment, l'affichage de l'image enregistrée disparaît et vous pouvez immédiatement prendre la photo suivante.

## Pour plus d'informations sur l'opération



→ page 51

#### M au P étendue

Agrandit le centre de l'écran à deux fois sa taille en mode de mise au point manuelle.

V	Activé	Agrandi au double de sa taille.
	Désactivé	Pas d'agrandissement.

#### Icône agrandie

Permet de spécifier si les indicateurs de réglage apparaissent temporairement plus grands lorsque vous appuyez sur 4 (flash toujours actif), (5) (retardateur) ou (7) (macro).

Ø	Activé	Les indicateurs sont agrandis.
	Désactivé	Les indicateurs ne sont pas agrandis.

#### ANTI-BOUGÉ

Permet de sélectionner un mode anti-bougé.

<	Pr de vue	La fonction anti-bougé est activée lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course.
	Rafale	La fonction anti-bougé est toujours activée. Les images sont stabilisées même lorsque vous effectuez un zoom sur un sujet éloigné.
		La consommation de la batterie est plus rapide qu'en mode [Pr de vue].

- Lors d'une prise de vue de films, la fonction [Rafale] est activée même si vous sélectionnez [Pr de vue].
- La fonction anti-bougé peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants :
  - lorsque les secousses de l'appareil sont trop importantes
  - lorsque la vitesse d'obturation est lente (prise de vue de scènes nocturnes, par exemple)

#### Convertisseur

Cette fonction permet d'obtenir la mise au point appropriée lorsque vous utilisez un convertisseur de focale en option. Montez la bague adaptatrice fournie, puis un convertisseur de focale.

	Gros plan ( 📭 🕻 )	Une bonnette d'approche est utilisée.
	Télé ( <b>₱</b> ₸)	Un convertisseur téléobjectif est utilisé.
	Gd-angle (Đ₩)	Un convertisseur grand-angle est utilisé.
<b>⊘</b>	Désactivé	Aucun convertisseur n'est utilisé.

- Lorsque vous utilisez le flash interne ou l'illuminateur d'assistance AF, ceci peut faire obstacle à la lumière et l'ombre du convertisseur de focale peut être visible.
- La zone de zoom disponible est limitée.
- · La zone de mise au point disponible est limitée.
- Pour plus d'informations, voir le mode d'emploi du convertisseur de focale.

## Outil mémoire intern P

Pour plus d'informations sur l'opération

→ page 51

N'apparaît pas lorsqu'il y a un « Memory Stick » dans l'appareil. Les réglages par défaut sont marqués par  $\emptyset$ .

#### Formater

Permet de formater la mémoire interne.

 Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la mémoire interne, y compris les images protégées.

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
V	Annuler	Pour abandonner le formatage.

- ① Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. Le message « Données mémoire interne seront effacées Prêt? » apparaît.
- Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. Le formatage est terminé.

# **■ Outil Memory Stick**

→ page 51

Apparaît seulement lorsqu'il y a un « Memory Stick » dans l'appareil. Les réglages par défaut sont marqués par ⊗ .

#### **Formater**

Permet de formater le « Memory Stick ». Les « Memory Stick » en vente dans le commerce sont déjà formatés et peuvent être utilisés immédiatement.

 Notez que le formatage efface toutes les données définitivement du « Memory Stick », y compris les images protégées.

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
$ \checkmark $	Annuler	Pour abandonner le formatage.

- ① Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. Le message « Données Memory Stick seront effacées Prêt? » apparaît.
- Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. Le formatage est terminé.

#### Créer dos ENR.

Permet de créer un dossier sur un « Memory Stick » pour y enregistrer des images.

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
✓	Annuler	Pour abandonner la création de dossier.

 Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. L'écran de création de dossier apparaît.



② Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. Un nouveau dossier est créé avec un numéro incrémenté de 1 par rapport au numéro le plus élevé et ce nouveau dossier est utilisé pour l'enregistrement actuel.

- Pour plus d'informations sur le dossier, voir page 44.
- Lorsque vous ne créez pas de nouveau dossier, le dossier « 101MSDCF » est sélectionné comme dossier d'enregistrement.
- Vous pouvez créer des dossiers jusqu'à « 999MSDCF ».
- Les images sont enregistrées dans le nouveau dossier créé jusqu'à ce qu'un autre dossier soit créé ou sélectionné
- Il n'est pas possible d'effacer un dossier avec l'appareil. Pour effacer un dossier, utilisez votre ordinateur, etc.
- Jusqu'à 4 000 images peuvent être enregistrées dans un dossier. Lorsqu'un dossier est plein, un nouveau dossier est automatiquement créé.
- Pour plus d'informations, voir « Destinations de stockage des fichiers d'image et noms de fichier » (page 73).

#### Chg doss ENR.

Pour changer le dossier actuellement utilisé pour l'enregistrement des images.

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
<b>⊘</b>	Annuler	Pour abandonner le changement de dossier d'enregistrement.

① Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. L'écran de sélection de dossier apparaît.



- ② Sélectionnez le dossier désiré avec ◀/▶ et [OK] avec ▲, puis ●.
- Vous ne pouvez pas sélectionner le dossier « 100MSDCF » comme dossier d'enregistrement.
- · Vous ne pouvez pas déplacer des images enregistrées vers un autre dossier.

#### Copier

Permet de copier toutes les images de la mémoire interne dans un « Memory Stick ».

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
$ \checkmark $	Annuler	Annule la copie.

- 1 Insérez un « Memory Stick » ayant une capacité d'au moins 32 Mo.
- ② Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. Le message « Données mémoire interne seront copiées Prêt? » apparaît.
- ③ Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. La copie commence.



- Utilisez des batteries au nickel-hydrure métallique entièrement chargées ou l'adaptateur secteur (non fourni). Si la charge des batteries est faible lorsque vous copiez des fichiers d'image, l'alimentation peut faire défaut et la copie peut échouer ou les données être endommagées.
- Vous ne pouvez pas copier des images individuelles.
- Les images originales de la mémoire interne sont conservées même après la copie. Pour effacer le contenu de la mémoire interne, retirez le « Memory Stick » après la copie, puis exécutez la commande [Formater] de Outil mémoire intern (page 58).
- · Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier copié sur un « Memory Stick ».
- Les marques (demande d'impression) ne sont pas copiées lorsque vous copiez les données.



→ page 51

### Rétroéci LCD

Permet de sélectionner la luminosité du rétroéclairage LCD lorsque vous utilisez l'appareil sur batteries.

	Clair	Lumineux.
<b>⊘</b>	Normal	

• Si vous sélectionnez [Clair], la batterie se décharge plus rapidement.

### Rétroéci EVF

Pour sélectionner la luminosité du rétroéclairage du viseur.

	Clair	Lumineux.
8	Normal	

• Si vous sélectionnez [Clair], la batterie se décharge plus rapidement.

### Bip

Permet de sélectionner le bruit émis lorsque vous utilisez l'appareil.

	Déclench	Pour activer le bruit de l'obturateur lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
<	Activé	Pour activer le bip/bruit de l'obturateur lorsque vous appuyez sur la touche de commande/appuyez sur le déclencheur.
	Désactivé	Pour désactiver le bip/bruit de l'obturateur.

## A Langue

Permet de sélectionner la langue de l'affichage des éléments de menu, des avertissements et des messages.

#### Initialiser

Permet de réinitialiser les paramètres aux réglages par défaut.

	OK	Voir la procédure ci-dessous.
<b>⊘</b>	Annuler	Annule la réinitialisation.

- ① Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. Le message « Initialiser tous les paramètres Prêt? » apparaît.
- ② Sélectionnez [OK] avec ▲, puis appuyez sur ●. Les paramètres sont réinitialisés aux réglages par défaut.
- Ne coupez pas l'alimentation pendant la réinitialisation.



Les réglages par défaut sont marqués par  $\varnothing$ .

### N° de fichier

Permet de sélectionner la méthode utilisée pour affecter des numéros de fichier aux images.

<b>⋄</b>	Série	Les fichiers sont numérotés dans l'ordre, même si vous changez de dossier d'enregistrement ou de « Memory Stick ». (Si le « Memory Stick » remplacé contient un fichier dont le numéro est supérieur au dernier numéro attribué, un numéro d'une unité supérieure au numéro le plus grand est attribué.)	
	Réinitial	La numérotation recommence à 0001 à chaque changement de dossier. (Si le dossier d'enregistrement contient un fichier, un numéro d'une unité supérieure au numéro le plus grand est attribué.)	

### **Connexion USB**

Permet de sélectionner le mode USB à utiliser lorsque l'appareil est raccordé à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge à l'aide du câble USB.

	PictBridge	Pour connecter l'appareil à une imprimante compatible PictBridge (page 80).
	PTP	Lorsque [PTP] (Picture Transfer Protocol) est sélectionné et que l'appareil est connecté à un ordinateur, les images du dossier d'enregistrement sélectionné par l'appareil sont copiées sur l'ordinateur. (Compatible avec Windows XP et Mac OS X.)
<b>\langle</b>	Normal	Pour connecter l'appareil à un ordinateur (page 68).

## Sortie Vidéo

Pour sélectionner la sortie de signal vidéo correspondant à l'équipement connecté.

NTSC	Pour placer le signal de sortie vidéo en mode NTSC (pour les États-Unis ou le Japon, par exemple).
PAL	Pour placer le signal de sortie vidéo en mode PAL (pour l'Europe, par exemple).

## Réglage heure

Permet de régler la date et l'heure.

	OK	Sélectionnez [OK] avec ▲ de la touche de commande, puis appuyez sur ●. Effectuez ensuite la procédure expliquée sous « Réglez l'horloge » (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).
$ \checkmark $	Annuler	Pour abandonner le réglage de l'horloge.



#### Utilisation de votre ordinateur

# **Utilisation de votre ordinateur Windows**

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un ordinateur Macintosh, voir « Utilisation de votre ordinateur Macintosh » (page 77).



### Copie d'images sur l'ordinateur (page 67)

### Préparation



Visualisation d'images sur l'ordinateur

Installation du pilote USB.

 L'installation du pilote USB n'est pas nécessaire si vous utilisez Windows XP.

#### Visualisation d'images à l'aide de « PicturePackage » (page 75)



Visualisation d'images stockées sur votre ordinateur

Installation de

« PicturePackage » (page 75).



Stockage d'images sur un CD-R



Création d'une séquence vidéo musicale/diaporama



Impression des images

Création d'un CD vidéo à l'aide d'« ImageMixer » (page 75)



Création d'un CD vidéo

- « ImageMixer VCD2 » est automatiquement installé lorsque vous installez
- « PicturePackage ».

## **Environnement matériel et** logiciel recommandé

L'environnement suivant est recommandé pour l'ordinateur connecté à l'appareil.

#### Environnement recommandé pour la copie d'images

#### Système d'exploitation (préinstallé) :

Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professionnel, Windows Millennium Edition, Windows XP Édition Familiale, ou Windows XP Professionnel

· Le fonctionnement n'est pas garanti dans un environnement basé sur une mise à niveau des systèmes d'exploitation ci-dessus ou dans un environnement multiboot.

**Processeur:** MMX Pentium 200 MHz ou plus rapide

Connecteur USB: Fourni en standard

**Écran**:  $800 \times 600$  points ou plus et couleurs 16 bits, 65 000 couleurs ou plus

#### Environnement recommandé pour l'utilisation de « PicturePackage »/ « ImageMixer VCD2 »

Logiciel: Macromedia Flash Player 6.0 ou plus récent, Windows Media Player 7.0 ou plus récent, DirectX 9.0b ou plus récent

Carte son : Carte son stéréo 16 bits et hautparleurs

**Mémoire**: 64 Mo ou plus (128 Mo ou plus recommandé.)

Disque dur : Espace disque nécessaire pour l'installation — 500 Mo environ

**Écran**: Carte vidéo (compatible avec le pilote Direct Draw) avec 4 Mo de VRAM

- · Pour la création automatique de séquences vidéo musicales/diaporamas (page 75), un processeur Pentium III 500 MHz ou plus puissant est nécessaire.
- · Lors de l'utilisation d'« ImageMixer VCD2 », un processeur Pentium III 800 MHz ou plus puissant est recommandé.

- · Ce logiciel est compatible avec la technologie DirectX. « DirectX » doit être installé pour l'utilisation.
- · Un logiciel de gravage séparé est nécessaire pour la commande du graveur afin de pouvoir graver des CD-R.

#### Remarques sur la connexion de l'appareil à un ordinateur

- · Les opérations ne sont pas garanties pour tous les environnements matériels et logiciels recommandés mentionnés ci-dessus.
- · Si vous connectez simultanément plusieurs périphériques USB à un même ordinateur, il se peut que certains d'entre eux, y compris votre appareil photo, ne fonctionnent pas, ceci dépendant du type des périphériques USB ntilisés
- · Les opérations ne sont pas garanties si vous utilisez un concentrateur USB.
- La connexion de votre appareil à l'aide d'une interface USB répondant à la norme Hi-Speed USB (compatible USB 2.0) permet un transfert de données avancé (transfert de données haute vitesse) car il est compatible avec cette norme.
- · Deux modes peuvent être utilisés pour une connexion USB lors du raccordement à un ordinateur : [Normal] (réglage par défaut) et [PTP]. Cette section prend le mode [Normal] comme exemple. Pour plus d'informations sur le [PTP], voir page 63.
- · Lorsque votre ordinateur quitte le mode de mise en veille ou mise en veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et l'ordinateur ne soit pas rétablie simultanément.

# Copie d'images sur l'ordinateur

Cette section décrit la marche à suivre en prenant un ordinateur Windows comme exemple.

Vous pouvez copier des images de l'appareil vers votre ordinateur en procédant comme suit :

# Pour un ordinateur avec une fente « Memory Stick »

Retirez le « Memory Stick » de l'appareil et insérez-le dans la fente « Memory Stick » de l'ordinateur, puis copiez les images.

### Pour un ordinateur sans fente « Memory Stick »

Copiez les images comme il est indiqué aux étapes 1 à 5 des pages 67 à 72.

• Les écrans de l'opération de copie d'images d'un « Memory Stick » à un ordinateur sont utilisés comme exemples.

### Étape 1 : Installation du pilote USB

#### 98 98SE 2000 Me

- Un pilote est un logiciel permettant à un matériel connecté à l'ordinateur de fonctionner correctement.
- Si vous utilisez Windows XP, commencez à l'étape 2.
- Si « PicturePackage » est déjà installé, l'étape 1 est inutile.

# REMARQUE : Ne connectez pas encore l'appareil à l'ordinateur.

# 1 Fermez tous les logiciels d'application ouverts.

 Dans Windows 2000, ouvrez une session en tant qu'administrateur (administrateurs autorisés).

## 2 Insérez le CD-ROM dans l'ordinateur, puis cliquez sur [USB Driver] lorsque l'écran du menu d'installation apparaît.

L'écran « InstallShield Wizard » (assistant InstallShield) apparaît.

 Si l'écran du menu d'installation n'apparaît pas, double-cliquez sur ☐ (My Computer)
 → ② (PICTUREPACKAGE).

## 3 Cliquez sur [Next].



L'installation du pilote USB commence. Lorsque l'installation est terminée, vous en êtes informé à l'écran

4 Cliquez sur le bouton d'option devant [Yes, I want to restart my computer now] (oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant) pour le sélectionner, puis cliquez sur [Finish].




L'ordinateur redémarre. Vous pouvez alors établir une connexion USB.

Une fois l'installation terminée, retirez le CD-ROM.


## Étape 2 : Préparation de l'appareil et de l'ordinateur

- 1 Insérez un « Memory Stick » contenant des images dans l'appareil.
  - · Cette étape est inutile lors de la copie d'images de la mémoire interne.
- 2 Insérez des batteries au nickelhydrure métallique suffisamment chargées dans l'appareil ou branchez l'appareil à une prise murale avec l'adaptateur secteur (non fourni).

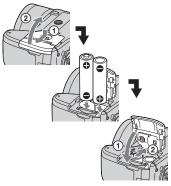


· Lorsque vous copiez des images vers l'ordinateur alors que l'appareil est alimenté par les batteries, la copie peut échouer ou les données d'image peuvent être endommagées si les batteries se déchargent trop tôt.

3 Placez le sélecteur de mode sur ▶ , puis mettez l'appareil et l'ordinateur sous tension.

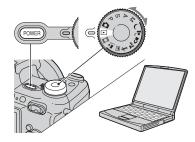


Étape 3 : Connexion de l'appareil à l'ordinateur

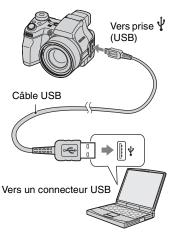

 Sous Windows XP. l'assistant de lecture automatique apparaît sur le bureau.

« Mode USB Normal » apparaît sur l'écran de l'appareil.

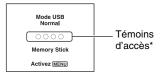

Lorsqu'une connexion USB est établie pour la première fois, l'ordinateur exécute automatiquement un programme pour reconnaître l'appareil. Patientez un instant.

- \* Pendant la communication, les témoins d'accès deviennent rouges. N'utilisez pas l'ordinateur jusqu'à ce que les témoins deviennent blancs.
- Si l'indication « Mode USB Normal » n'apparaît pas, placez [Connexion USB] sur [Normal] (page 63).


### Étape 4-A : Copie d'images vers un ordinateur

XP

 Sous Windows 98/98SE/2000/Me, procédez comme il est indiqué sous « Étape 4-B : Copie d'images vers un ordinateur » à la page 70.

Cette section décrit un exemple de copie d'images vers un dossier de « My Documents ».

Après avoir établi une connexion USB à l'étape 3, cliquez sur [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] → [OK] lorsque l'écran de l'assistant apparaît automatiquement sur le bureau.

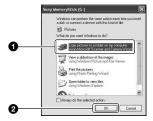

L'écran « Scanner and Camera Wizard » (assistant Scanneur et appareil photo) apparaît.

## 2 Cliquez sur [Next].

Les images stockées sur le « Memory Stick » de l'appareil apparaissent.

 S'il n'y a pas de « Memory Stick » dans l'appareil, les images de la mémoire interne apparaissent. 3 Cliquez sur la case à cocher des images que vous ne désirez pas copier pour la décocher, puis cliquez sur [Next].



L'écran « Picture Name and Destination » (nom d'image et destination) apparaît.

4 Sélectionnez un nom et une destination pour les images, puis cliquez sur [Next].



La copie des images commence. Lorsque la copie est terminée, l'écran « Other Options » (autres options) apparaît.

• Cette section décrit un exemple de copie d'images vers le dossier « My Documents ». 5 Cliquez sur le bouton d'option près de [Nothing. I'm finished working with these pictures] (Aucune. J'ai fini de travailler avec ces images) pour le sélectionner, puis cliquez sur [Next].



L'écran « Completing the Scanner and Camera Wizard » (fin de l'exécution de l'assistant scanneur et appareil photo) apparaît.

## 6 Cliquez sur [Finish].

L'écran de l'assistant se ferme.

 Pour copier d'autres images, débranchez le câble USB (page 72), puis rebranchez-le.
 Procédez ensuite comme il est indiqué sous « Étape 3 : Connexion de l'appareil à l'ordinateur » à la page 68.

# Étape 4-B : Copie d'images vers un ordinateur

#### 98 98SE 2000 Me


 Sous Windows XP, procédez comme il est indiqué sous « Étape 4-A : Copie d'images vers un ordinateur » à la page 69.

Cette section décrit un exemple de copie d'images vers le dossier « My Documents ». 1 Double-cliquez sur [My Computer] → [Removable Disk] → [DCIM].



- Si l'icône « Removable Disk » n'est pas affichée, voir page 94.
- 2 Double-cliquez sur le dossier contenant les fichiers d'image à copier.

Cliquez ensuite sur un fichier d'image avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu, puis cliquez sur [Copy].

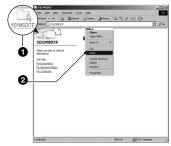

• Pour la destination de stockage des fichiers d'image, voir page 73.

3 Double-cliquez sur le dossier [My Documents]. Cliquez ensuite dans la fenêtre « My Documents » avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu, puis cliquez sur [Paste].



Les fichiers d'image sont copiés vers le dossier « My Documents ».

• Si une image portant le même nom de fichier existe déjà dans le dossier de destination de copie, le message de confirmation d'écrasement apparaît. Lorsque vous écrasez une image existante avec une nouvelle, les données du fichier original sont supprimées. Pour copier un fichier d'image sur l'ordinateur sans écraser le fichier existant, renommez au préalable le fichier à copier. Notez, toutefois, que si vous changez le nom de fichier, vous ne pourrez peut-être pas visualiser l'image sur l'appareil (page 74).

# Étape 5 : Visualisation d'images sur l'ordinateur

Cette section explique comment visualiser des images copiées dans le dossier « My Documents ».


# 1 Cliquez sur [Start] → [My Documents].



Le contenu du dossier « My Documents » s'affiche.

 Si vous n'êtes pas sous Windows XP, double-cliquez sur [My Documents] sur le bureau.

# 2 Double-cliquez sur le fichier d'image désiré.

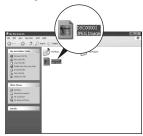

L'image s'affiche.

# Pour supprimer la connexion USB

Utilisez la procédure suivante lorsque vous désirez :

- · débrancher le câble USB
- · retirer un « Memory Stick »
- insérer un « Memory Stick » après avoir copié des images de la mémoire interne
- · mettre l'appareil hors tension

#### ■ Sous Windows 2000/Me/XP

① Double-cliquez sur 😸 sur la barre des tâches.



- ② Cliquez sur ⇔ (Sony DSC) → [Stop].
- 3 Vérifiez le périphérique dans la fenêtre de confirmation, puis cliquez sur [OK].
- (4) Cliquez sur [OK].
  - L'opération de l'étape 4 est inutile sous Windows XP.
- ⑤ Débranchez le câble USB, retirez le « Memory Stick » ou mettez l'appareil hors tension. Pour copier des images depuis un « Memory Stick » après avoir copié des images depuis la mémoire interne vers un ordinateur, insérez le « Memory Stick ».


## ■ Sous Windows 98/98SE

- ① Assurez-vous que les témoins d'accès (page 69) sont blancs.
- ② Débranchez le câble USB, retirez le « Memory Stick » ou mettez l'appareil hors tension. Pour copier des images depuis un « Memory Stick » après avoir copié des images depuis la mémoire interne vers un ordinateur, insérez le « Memory Stick ».

### Destinations de stockage des fichiers d'image et noms de fichier

Les fichiers des images enregistrées avec l'appareil sont groupés dans des dossiers sur le « Memory Stick ».

### Exemple : visualisation de dossiers sous Windows XP

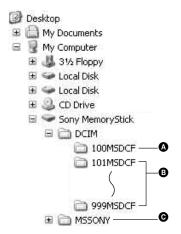

- Dossier contenant des données d'images enregistrées avec un appareil sans fonction de création de dossier
- Dossier contenant des données d'images enregistrées avec cet appareil Si aucun nouveau dossier n'a été créé, seul le dossier « 101MSDCF » est présent. Dans le cas de la mémoire interne, seul le dossier « 101\_SONY » est présent.
- Dossier contenant des données de films, etc., enregistrés avec un appareil sans fonction de création de dossiers

- Vous ne pouvez pas enregistrer des images dans le dossier « 100MSDCF » ou « MSSONY ». Les images de ces dossiers ne peuvent être que visualisées.
- Pour plus d'informations sur les dossiers, voir pages 44, 59.
- La structure du nom des fichiers d'image est la suivante : □□□□ est un nombre de 0001 à 9999. La partie numérique du nom de fichier d'un film enregistré en mode film est la même que celle du fichier d'image planche index correspondant.
  - Fichiers d'image fixe : DSC0 $\square\square\square\square$ .JPG
  - Fichiers de film : MOV0□□□□.MPG
  - Fichiers d'image planche index enregistrés avec les films : MOV0□□□□.THM

### Visualisation d'images stockées sur un ordinateur avec votre appareil (utilisation d'un « Memory Stick »)

Cette section décrit la marche à suivre en prenant un ordinateur Windows comme exemple.

Lorsqu'un fichier d'image copié sur l'ordinateur n'est plus présent sur un « Memory Stick », vous pouvez le visualiser à nouveau sur votre appareil en le recopiant depuis l'ordinateur sur un « Memory Stick ».

- L'étape 1 n'est pas nécessaire si le nom de fichier attribué avec l'appareil n'a pas été changé.
- Il se peut que vous ne puissiez pas visualiser certaines images en raison de leur taille.
- Si un fichier d'image a été édité sur un ordinateur ou pris avec un modèle d'appareil différent du vôtre, il n'est pas garanti que vous pourrez le visualiser sur votre appareil.
- S'il n'y a pas de dossier, créez-en un avec l'appareil (page 59) avant de copier le fichier d'image.
- 1 Cliquez sur le fichier d'image avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Rename].
  Changez le nom de fichier à
  « DSC0□□□□ ».

Pour  $\square\square\square\square$ , saisissez un nombre de 0001 à 9999.



 Si un message de confirmation d'écrasement apparaît, saisissez un numéro différent à l'étape 1.  Une extension de fichier peut être affichée selon la configuration sur l'ordinateur.
 L'extension de fichier pour les images fixes est JPG et celle pour les films est MPG. Ne changez pas l'extension de fichier.

### 2 Copiez le fichier d'image dans le dossier du « Memory Stick » dans l'ordre suivant :

- ①Cliquez sur le fichier d'image avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Copy].
- ② Double-cliquez sur [Removable Disk] ou [Sony MemoryStick] dans [My Computer].
- ③Cliquez sur le dossier [□□□MSDCF] avec le bouton droit de la souris dans le dossier [DCIM], puis cliquez sur [Paste].
  - □□□ indique un nombre de 100 à 999.



### **Utilisation des logiciels fournis**

Cette section décrit la marche à suivre en prenant un ordinateur Windows comme exemple.

### Aperçu des logiciels fournis

Le CD-ROM fourni contient deux logiciels d'application : « PicturePackage » et « ImageMixer ».

### PicturePackage



#### Fonctionnalités:

- A Burning Video CD (Graver des CD vidéo) L'écran « ImageMixer VCD2 » apparaît.
- Music Video/Slideshow Producer (Créateur de séquences vidéo musicales/ diaporamas)
- Save the images on CD-R (Sauvegarder les images sur CD-R)
- Viewing video and pictures on PC (Visualiser des séquences vidéo et images sur un ordinateur)

Comment utiliser les fonctionnalités : Cliquez sur l'une des options (A-O), puis cliquez sur le bouton en bas et à droite de l'écran

### Installation des logiciels

Vous pouvez installer les logiciels « PicturePackage » et « ImageMixer VCD2 » en procédant comme il est indiqué ci-dessous.

- Si vous n'avez pas encore installé le pilote USB (page 67), ne raccordez pas l'appareil à l'ordinateur avant d'installer le logiciel
   PicturePackage » (sauf pour Windows XP).
- Sous Windows 2000/XP, ouvrez une session en tant qu'administrateur.
- Lorsque vous installez « PicturePackage », le pilote USB est automatiquement installé.

### Allumez l'ordinateur et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur CD-ROM.

L'écran du menu d'installation apparaît.

### 2 Cliquez sur [PicturePackage].

L'écran « Choose Setup Language » (choisissez la langue d'installation) apparaît.

## 3 Sélectionnez la langue désirée, puis cliquez deux fois sur [Next].

Cette section décrit l'écran anglais. L'écran « License Agreement » (contrat de licence) apparaît.

Lisez attentivement le contrat. Si vous acceptez les clauses du contrat, cliquez sur le bouton d'option devant [I accept the terms of the license agreement] (j'accepte les clauses du contrat de licence), puis cliquez sur [Next].

# 4 Procédez comme il est indiqué à l'écran pour terminer l'installation.

- « ImageMixer VCD2 » et « DirectX » seront installés s'ils ne l'ont pas encore été.
- Lorsque le message de confirmation de redémarrage apparaît, redémarrez l'ordinateur en procédant comme il est indiqué à l'écran.
- 5 Retirez le CD-ROM. Les icônes de raccourci de « PicturePackage Menu » (Menu PicturePackage) et « PicturePackage destination Folder » (Dossier de destination de PicturePackage) sont affichées après l'installation.

### Pour lancer le logiciel

Double-cliquez sur l'icône
 « PicturePackage Menu » (Menu
 PicturePackage) sur le bureau.

### Pour les informations d'utilisation des logiciels

Cliquez sur [?] en haut et à droite de chaque écran pour afficher l'aide en ligne.

Le support technique pour « PicturePackage »/« ImageMixer VCD2 » est assuré par le centre de support utilisateur Pixela. Pour plus d'informations, voir les informations sur le CD-ROM.

### **Utilisation de votre ordinateur Macintosh**

Vous pouvez copier des images sur votre ordinateur et créer des CD vidéo à l'aide d'« ImageMixer VCD2 » (fourni).

### Environnement recommandé

### Système d'exploitation (préinstallé) : Mac OS 9.1, 9.2 ou Mac OS X (v10.0 – v10.3)

Connecteur USB: Fourni en standard

# Environnement matériel et logiciel recommandé pour l'utilisation d'« ImageMixer VCD2 »

### Système d'exploitation (préinstallé) :

Mac OS X (v10.1.5 ou plus récente) **Processeur :** Série iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac G3/G4

**Mémoire :** 128 Mo ou plus (256 Mo ou plus recommandé.)

**Disque dur :** Espace disque nécessaire pour l'installation — 250 Mo environ

**Écran**: 1 024 × 768 points ou plus, 32 000 couleurs ou plus

 QuickTime 4 ou plus récent doit être préalablement installé. (QuickTime 5 ou plus récent est recommandé.)

### Remarques sur la connexion de l'appareil à un ordinateur

- Les opérations ne sont pas garanties pour tous les environnements matériels et logiciels recommandés mentionnés ci-dessus.
- Si vous connectez simultanément plusieurs périphériques USB à un même ordinateur, il se peut que certains d'entre eux, y compris votre appareil photo, ne fonctionnent pas, ceci dépendant du type des périphériques USB utilisés.
- Les opérations ne sont pas garanties si vous utilisez un concentrateur USB.
- La connexion de votre appareil à l'aide d'une interface USB répondant à la norme Hi-Speed USB (compatible USB 2.0) permet un transfert de données avancé (transfert de données haute vitesse) car il est compatible avec cette norme.

- Deux modes peuvent être utilisés pour une connexion USB lors du raccordement à un ordinateur : [Normal] (réglage par défaut) et [PTP]. Cette section prend le mode [Normal] comme exemple. Pour plus d'informations sur le [PTP], voir page 63.
- Lorsque votre ordinateur quitte le mode de mise en veille ou mise en veille prolongée, il se peut que la communication entre l'appareil et l'ordinateur ne soit pas rétablie simultanément.

### Copie et visualisation d'images sur un ordinateur

### 1 Préparez l'appareil et l'ordinateur Macintosh.

Effectuez les opérations décrites sous « Étape 2 : Préparation de l'appareil et de l'ordinateur » à la page 68.

### 2 Branchez le câble USB.

Effectuez les opérations décrites sous « Étape 3 : Connexion de l'appareil à l'ordinateur » à la page 68.

### 3 Copiez les fichiers d'image sur l'ordinateur Macintosh

- ① Double-cliquez sur l'icône nouvellement reconnue → [DCIM] → dossier où sont stockées les images à copier.
- ② Faites glisser les fichiers d'image sur l'icône du disque dur. Les fichiers d'image sont copiés sur le disque dur.
- Pour plus d'informations sur l'emplacement de stockage des images et les noms de fichier, voir page 73.

### 4 Visualisez les images sur l'ordinateur.

Double-cliquez sur l'icône du disque dur → fichier d'image désiré dans le dossier contenant les fichiers copiés pour ouvrir ce fichier.

### Pour débrancher le câble USB/retirer le « Memory Stick »/mettre l'appareil hors tension

Faites glisser l'icône de lecteur ou l'icône du « Memory Stick » sur l'icône « Trash », puis débranchez le câble USB, retirez le « Memory Stick » ou mettez l'appareil hors tension.

 Si vous utilisez Mac OS X v10.0, éteignez l'ordinateur avant d'effectuer la procédure cidessus.

### Création d'un CD vidéo à l'aide d'« ImageMixer VCD2 »



 Vous pouvez créer des fichiers d'image compatibles avec la fonction de création de CD vidéo. Pour sauvegarder des données en format CD vidéo sur un CD-R, vous devez utiliser le logiciel Toast de Roxio (non fourni).

### Pour installer « ImageMixer VCD2 »

- Avant d'installer « ImageMixer VCD2 », fermez tous les logiciels d'application ouverts.
- Les paramètres d'affichage doivent être définis à 1 024 × 768 points ou plus et 32 000 couleurs ou plus.
- ① Allumez l'ordinateur Macintosh et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur CD-ROM.
- ② Double-cliquez sur l'icône CD-ROM.
- ③ Copiez le fichier [IMXINST.SIT] du dossier [MAC] sur l'icône du disque dur.
- ④ Double-cliquez sur le fichier [IMXINST.SIT] dans le dossier de destination de copie.
- (5) Double-cliquez sur le fichier [ImageMixer VCD2 Install] extrait.
- ⑥ Lorsque l'écran d'informations utilisateur apparaît, saisissez le nom et le mot de passe.

# L'installation du logiciel commence. Pour lancer « ImageMixer VCD2 »

Ouvrez [Image Mixer] dans [Application], puis double-cliquez sur [ImageMixer VCD2].

### Pour les informations d'utilisation des logiciels

Cliquez sur [?] en haut et à droite de chaque écran pour afficher l'aide en ligne.

Le support technique pour « ImageMixer VCD2 » est assuré par le centre de support utilisateur Pixela. Pour plus d'informations, voir les informations sur le CD-ROM.



### **Comment imprimer des images fixes**

### Impression directe à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge (page 80)



Vous pouvez imprimer des images en connectant directement l'appareil à une imprimante compatible PictBridge.

### Impression directe à l'aide d'une imprimante compatible « Memory Stick »



Vous pouvez imprimer les images avec une imprimante compatible « Memory Stick ».


Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi accompagnant l'imprimante.

### Impression à l'aide d'un ordinateur



Vous pouvez copier les images sur un ordinateur à l'aide du logiciel « PicturePackage » fourni et les imprimer.

### Impression en magasin (page 84)

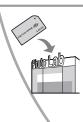

Vous pouvez porter un « Memory Stick » contenant des images prises avec votre appareil dans un magasin de photo. Vous pouvez préalablement ajouter une marque (demande d'impression) aux images que vous désirez faire tirer.

### Impression directe des images à l'aide d'une imprimante compatible PictBridge

Même si vous ne disposez pas d'un ordinateur, vous pouvez imprimer les images que vous avez prises avec votre appareil en connectant directement celui-ci à une imprimante compatible PictBridge.

### **PictBridge**

· La technologie « PictBridge » est basée sur la norme CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

### En mode d'image unique

Vous pouvez imprimer une image unique sur une feuille.



### En mode planche index

Vous pouvez imprimer plusieurs images en taille réduite sur une feuille. Vous pouvez imprimer un jeu d'images identiques (1) ou d'images différentes (2).

(2)








- La fonction d'impression planche index n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.
- · Le nombre d'images pouvant être imprimé comme une image planche index diffère selon les imprimantes.
- · Il n'est pas possible d'imprimer des films.
- Si l'indicateur de clignote pendant cinq secondes environ sur l'écran de l'appareil (notification d'erreur), vérifiez l'imprimante connectée.

### Étape 1 : Préparation de l'appareil

Préparez l'appareil pour le raccorder à l'imprimante avec le câble USB.

#### Touche MENU

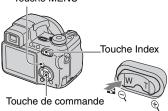


- · Il est recommandé d'utiliser des batteries au nickel-hydrure métallique suffisamment chargées ou un adaptateur secteur (non fourni) pour éviter que l'alimentation ne fasse défaut pendant l'impression.
- Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- 2 Appuyez sur ▶ de la touche de commande pour sélectionner 🖶 (Réglages).
- avec ▼. puis [Connexion USB] avec **▲/**▼/▶.
- 4 Sélectionnez [PictBridge] avec ►/A, puis appuyez sur ●.



Le mode USB est spécifié.

### Étape 2 : Raccordement de l'appareil à l'imprimante

1 Raccordez la prise ∜ (USB) de l'appareil à la prise USB de l'imprimante à l'aide du câble USB fourni.

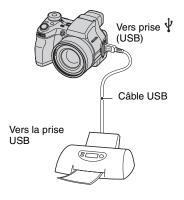

### 2 Mettez l'appareil et l'imprimante sous tension.

Lorsque la connexion est établie, l'indicateur // apparaît.



L'appareil passe en mode de lecture, puis une image et le menu d'impression apparaissent à l'écran.

### Étape 3 : Impression

Quel que soit le mode choisi avec le sélecteur de mode, le menu d'impression apparaît à la fin de l'étape 2.

1 Sélectionnez la méthode d'impression désirée avec ▲/▼ de la touche de commande, puis appuyez sur ●.

### [Tout le dossier]

Pour imprimer toutes les images dans le dossier.

### [Image DPOF]

Pour imprimer toutes les images portant la marque (demande d'impression) (page 84) quelle que soit l'image affichée.

### [Sélec]

Pour sélectionner et imprimer toutes les images choisies.

- ①Sélectionnez l'image que vous désirez imprimer avec ◀/▶, puis appuyez sur
  - La marque **✓** apparaît sur l'image sélectionnée.
  - Répétez cette opération pour sélectionner d'autres images.
- ② Sélectionnez [Imprim] avec ▼, puis appuyez sur ●.

### [Cette image]

Pour imprimer l'image affichée.

 Si vous sélectionnez [Cette image] et placez [Index] sur [Activé] à l'étape 2, vous pouvez imprimer un jeu d'images identiques comme une image planche index.

### 2 Sélectionnez les paramètres d'impression avec ▲/▼/◄/▶.



### [Index]

Sélectionnez [Activé] pour imprimer une image planche index.

### [Taille Img]

Sélectionnez la taille de la feuille d'impression.

### [Date]

Sélectionnez [J&H] ou [Date] pour horodater les images.

 Lorsque vous sélectionnez [Date], la date est insérée dans l'ordre spécifié (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »). Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les imprimantes.

### [Quantité]

Lorsque [Index] est sur [Désact] :

Sélectionnez le nombre de feuilles à imprimer pour une image. L'image sera imprimée comme une image unique.

Lorsque [Index] est sur [Activé] :

Sélectionnez le nombre de jeux d'images que vous désirez imprimer comme une image planche index.


Si vous avez sélectionné [Cette image] à l'étape 1, sélectionnez le nombre d'images identiques que vous désirez imprimer côte à côte sur une feuille comme une image planche index.

• Il se peut que le nombre spécifié d'images ne tienne pas sur une seule feuille s'il est trop élevé.

### 3 Sélectionnez [OK] avec ▼/▶, puis appuyez sur ●.

L'image est imprimée.

• Ne débranchez pas le câble USB lorsque l'indicateur (Se) (Ne débranchez pas le câble USB) apparaît à l'écran.

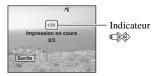

### Pour imprimer d'autres images

Après l'étape 3, sélectionnez [Sélec] et l'image désirée avec ▲/▼, puis effectuez les opérations depuis l'étape 1.

### Pour imprimer les images de l'écran planche index

Effectuez les opérations d'« Étape 1 : Préparation de l'appareil » (page 80) et « Étape 2 : Raccordement de l'appareil à l'imprimante » (page 81), puis procédez comme il est indiqué ci-dessous.

Lorsque vous connectez l'appareil à l'imprimante, le menu d'impression apparaît. Sélectionnez [Annuler] pour faire disparaître le menu d'impression, puis procédez comme suit :

- ① Appuyez sur [1] (Index). L'écran planche index apparaît.
- ② Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- ③ Sélectionnez [♣] (Imprim) avec ▶, puis appuyez sur ●.
- ④ Sélectionnez la méthode d'impression désirée avec ◄/▶, puis appuyez sur ●.



#### [Sélec]

Pour sélectionner et imprimer toutes les images choisies.

Sélectionnez l'image à imprimer avec ▲/▼/◄/►, puis appuyez sur ● pour afficher la marque ✓. (Répétez cette procédure pour sélectionner d'autres images.) Appuyez ensuite sur MENU.

#### [Image DPOF]

Pour imprimer toutes les images portant la marque (demande d'impression) quelle que soit l'image affichée.

#### [Tout le dossier]

Pour imprimer toutes les images dans le dossier

(5) Effectuez les opérations des étapes 2 et 3 d'« Étape 3 : Impression » (page 81).

### Impression en magasin

Vous pouvez porter un « Memory Stick » contenant des images prises avec votre appareil dans un magasin de photo. Vous pouvez ajouter la marque (demande d'impression) à vos images pour ne pas avoir à les resélectionner lorsque vous prévoyez de les faire tirer dans un magasin offrant des services de tirage photo compatibles DPOF.

 Vous ne pouvez pas faire tirer des images de la mémoire interne dans un laboratoire photo directement depuis l'appareil. Copiez les images sur un « Memory Stick », puis portez le « Memory Stick » au magasin de photo.

### Qu'est-ce que le DPOF?


DPOF (Digital Print Order Format) est une fonction permettant d'ajouter une marque (demande d'impression) sur les images que vous désirez imprimer ultérieurement.

- · Vous pouvez également imprimer les images portant la marque (demande d'impression) à l'aide d'une imprimante compatible avec la norme DPOF (Digital Print Order Format) ou d'une imprimante compatible PictBridge.
- · Vous ne pouvez pas placer une marque d'impression sur les films.
- Lorsque vous marquez des images prises en mode Multi-rafale, toutes les images sont imprimées sur une feuille divisée en 16 sections.

### Lorsque vous portez un « Memory Stick » à un magasin

- · Demandez au magasin de photo quels sont les types de « Memory Stick » acceptés.
- · Si un « Memory Stick » n'est pas accepté par le magasin, copiez les images à tirer sur un autre support tel qu'un CD-R avant de les donner au magasin.
- Lorsque vous portez un « Memory Stick Duo », n'oubliez pas de porter l'adaptateur Memory Stick Duo avec lui.
- · Avant de porter des données d'image à un magasin, copiez-les toujours sur un disque (copie de sauvegarde).
- · Vous ne pouvez pas spécifier le nombre de tirages.

### Marquage en mode image unique

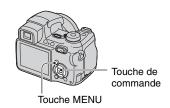

- 1 Affichez l'image que vous désirez imprimer.
- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- 3 Sélectionnez DPOF avec **◄/▶**, puis appuyez sur 

  .

Une marque (demande d'impression) est ajoutée à l'image.



4 Pour marquer d'autres images, affichez l'image désirée avec ◀/▶, puis appuyez sur 

.

### Pour enlever la marque en mode image unique

Appuyez sur ● à l'étape 3 ou 4.

### Marquage en mode planche index

- 1 Affichez l'écran planche index. (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)
- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- 3 Sélectionnez DPOF avec **◄/►**, puis appuyez sur **●**.
- 4 Sélectionnez [Sélec] avec ▲/▼, puis appuyez sur ●.
  - Il n'est pas possible d'ajouter une marque à [Tout le dossier].
- 5 Sélectionnez l'image que vous désirez marquer avec ▲/▼/◄/▶, puis appuyez sur ●.

Une marque werte apparaît sur l'image sélectionnée.



- 6 Pour marquer d'autres images, répétez l'opération de l'étape 5.
- 7 Appuyez sur MENU.

### 8 Sélectionnez [OK] avec ▶, puis appuyez sur ●.

La marque a devient blanche.

Pour abandonner, sélectionnez [Annuler] à l'étape 4 ou [Sortie] à l'étape 8, puis appuyez sur ●.

### Pour enlever la marque en mode image planche index

Sélectionnez les images dont vous désirez enlever la marque à l'étape 5, puis appuyez sur ●.

### Pour enlever toutes les marques dans le dossier

Sélectionnez [Tout le dossier] à l'étape 4 puis appuyez sur ●. Sélectionnez [Désact], puis appuyez sur ●.




### Visualisation des images sur un téléviseur

Vous pouvez visualiser les images sur un écran téléviseur en raccordant l'appareil à un téléviseur.

Mettez l'appareil et le téléviseur hors tension avant de les raccorder avec le câble A/V.

1 Raccordez le câble A/V (fourni) à la prise A/V OUT (MONO) de l'appareil et aux prises d'entrée audio/vidéo du téléviseur.

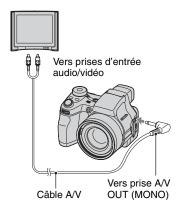

- Si votre téléviseur comporte de prises d'entrée stéréo, branchez la fiche audio (noire) du câble A/V à la prise audio gauche.
- 2 Allumez le téléviseur et placez le commutateur d'entrée TV/video sur « video ».
  - Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du téléviseur.

3 Placez le sélecteur de mode sur

et mettez l'appareil sous
tension.



Touche de commande

Les images prises avec l'appareil apparaissent sur l'écran téléviseur.

Appuyez sur ◀/► de la touche de commande pour sélectionner l'image désirée.

 Si vous vous trouvez à l'étranger, il peut être nécessaire de sélectionner la sortie de signal vidéo correspondant au système de télévision local (page 63).

### Systèmes de télévision couleur

Pour visualiser les images sur un écran téléviseur, vous devez utiliser un téléviseur doté d'une prise d'entrée vidéo ainsi qu'un câble A/V (fourni). Le système de couleur du téléviseur doit être le même que celui de votre appareil photo numérique. Vérifiez les listes suivantes:

### Système NTSC

Amérique centrale, Bahamas, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Équateur, États-Unis, Jamaïque, Japon, Mexique, Pérou, Philippines, Surinam, Taïwan, Venezuela, etc.

### Système PAL

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Espagne, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Italie, Koweït, Malaisie, Nouvelle Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, etc.

### Système PAL-M

Brésil

### Système PAL-N

Argentine, Paraguay, Uruguay

### Système SECAM

Bulgarie, France, Guyane, Iran, Iraq, Monaco, Russie, Ukraine, etc.



En cas de problème avec cet appareil, essayez d'abord les solutions suivantes :

- **1** Vérifiez les options des pages 89 à 98. Si un code tel que « C/E:□□:□□ » apparaît à l'écran, voir page 99.
- 2 Retirez les batteries, attendez une minute environ, remettez-les en place et mettez l'appareil sous tension.
- 3 Réinitialisez les paramètres (page 62).
- Consultez votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

Veuillez noter que lorsque vous donnez votre appareil à réparer, vous consentez à ce que le contenu de la mémoire interne soit vérifié.

### **Batteries et alimentation**

### L'indication de charge restante est incorrecte ou elle est suffisante, mais la batterie se décharge trop rapidement.

- Ce phénomène se produit lorsque vous utilisez l'appareil dans un endroit très chaud ou très froid (page 104).
- Les batteries sont déchargées. Installez des batteries chargées (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »).
- Les pôles des batteries ou les bornes du couvercle du logement de batterie sont sales, ce qui empêche les batteries de se charger suffisamment. Nettoyez-les avec un coton-tige, etc. (page 104).
- La durée restante affichée diffère de la durée réelle en raison de l'effet de mémoire (page 104), etc. Déchargez complètement les batteries, puis rechargez-les pour corriger l'affichage.
- Les batteries sont mortes (page 104). Remplacez-les par des neuves.

#### Les batteries se déchargent trop rapidement.

- Chargez-les suffisamment (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »).
- Vous utilisez l'appareil dans un endroit très froid (page 104).
- Les batteries sont mortes (page 104). Remplacez-les par des neuves.

### Impossible de mettre l'appareil sous tension.

- Installez correctement les batteries (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »).
- Les batteries sont déchargées. Installez des batteries chargées (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »).
- Les batteries sont mortes (page 104). Remplacez-les par des neuves.

### L'appareil est brusquement mis hors tension.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant trois minutes environ alors qu'il est sous tension, il s'éteint automatiquement pour économiser les batteries. Remettez l'appareil sous tension (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).
- Les batteries sont déchargées. Installez des batteries chargées (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »).

### Prise de vue d'images fixes/films

### L'écran LCD ne s'allume pas bien que l'appareil soit sous tension.

• Le viseur est allumé. Allumez l'écran LCD à l'aide de la touche FINDER/LCD (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).

### L'image n'est pas nette dans le viseur.

 Réglez correctement la dioptrie à l'aide du levier de réglage du viseur (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).

### Vous ne pouvez pas enregistrer d'images.

- Vérifiez l'espace disponible de la mémoire interne ou du « Memory Stick » (page 20). S'ils sont pleins, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Effacez les images inutiles (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »)
  - Changez le « Memory Stick ».
- Placez le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » en position d'enregistrement (page 102).
- La prise de vue n'est pas possible pendant la charge du flash.
- Placez le sélecteur de mode sur une position autre que 🗈 et 🖽 lors de la prise de vue d'images fixes.
- Placez le sélecteur de mode sur 🖽 lors de la prise de vue de films.
- La taille d'image se trouve sur [640(Fine)] lors de la prise de vue de films. Effectuez l'une des opérations suivantes:
  - Sélectionnez une autre option de taille d'image que [640(Fine)].
  - Insérez un « Memory Stick PRO » (page 24).

### Le sujet n'est pas visible à l'écran.

• Placez le sélecteur de mode sur une position autre que 🕒 (page 28).

### L'enregistrement est très long.

• La fonction d'obturation lente NR est activée (page 31). Ceci n'est pas une anomalie.

### L'image n'est pas nette.

- Le sujet est trop proche. Effectuez la prise de vue en mode de prise de vue rapprochée (macro). Veillez à ce que l'objectif se trouve à une distance du sujet supérieure à la distance de prise de vue minimum, environ 2 cm (13/16 pouces) (W)/90 cm (35 1/2 pouces) (T), lors de la prise de vue (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).
- → (mode crépuscule) ou → (mode paysage) est sélectionné comme mode Scène lors d'une prise de vue d'images fixes (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).
- La mise au point manuelle est sélectionnée. Sélectionnez le mode de mise au point automatique à l'aide de la touche FOCUS (page 33).
- Assurez-vous que le réglage de [Convertisseur] est correct (page 57).

### Le zoom ne fonctionne pas.

• Il n'est pas possible de changer le facteur de zoom pendant la prise de vue d'un film.

#### Le zoom numérique de précision ne fonctionne pas.

- Placez [Zoom numérique] sur [Précision] (page 53).
- Cette fonction ne peut pas être utilisée pendant la prise de vue de films.

### Le zoom intelligent ne fonctionne pas.

- Placez [Zoom numérique] sur [Intellig] (page 53).
- Cette fonction ne peut pas être utilisée dans les conditions suivantes :
  - La taille d'image est sur [5M] ou [3:2].
  - Prise de vue en mode Multi-rafale.
  - Prise de vue de films

#### Le flash ne fonctionne pas.

- Le flash est sur ③ (pas de flash) (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).
- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque :
- le mode Multi-rafale, Rafale ou Fourchette d'exposition est sélectionné (page 35).
- — (mode crépuscule) ou 
   (mode bougie) du mode Scène, ou 
   | (film) est sélectionné
   (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).
- Placez le flash sur **\$** (flash toujours actif) ( $\rightarrow$  étape 5 de « Lisez ceci en premier ») pour prendre des images fixes lorsque l'option (mode paysage), (Mode obturation rapide) ou (mode plage) est sélectionnée comme mode Scène.

### La fonction de prise de vue rapprochée (macro) est inopérante.

• → (mode crépuscule), 📠 (mode paysage), 🏖 (mode bougies) est sélectionné comme mode Scène (page 29).

### L'horodatage est incorrect.

• Réglez correctement la date et l'heure (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).

### Le nombre F et la vitesse d'obturation clignotent lorsque vous enfoncez le déclencheur à mi-course et que vous le maintenez sur cette position.

• L'exposition est incorrecte. Corrigez l'exposition (page 32).

### L'image est trop sombre.

- Vous photographiez un sujet éclairé par derrière. Sélectionnez le mode de mesure (page 39) ou réglez l'exposition (page 32).
- La luminosité de l'écran est insuffisante. Réglez la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD ou du rétroéclairage du viseur électronique (EVF) (page 61).

### L'image est trop lumineuse.

- Le sujet est éclairé par un projecteur dans un endroit sombre (sur une scène, par exemple).
   Réglez l'exposition (page 32).
- La luminosité de l'écran est excessive. Réglez la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD ou du rétroéclairage du viseur électronique (EVF) (page 61).

### Les couleurs d'image ne sont pas correctes.

• La fonction d'effet d'image est activée. Désactivez la fonction d'effet d'image (page 42).

### Des raies verticales apparaissent lorsque vous photographiez un sujet très éclairé.

• Le phénomène de maculage s'est produit. Ce phénomène n'est pas une anomalie.

### Il y a du bruit sur l'image lorsque vous regardez l'écran dans un endroit sombre.

 L'appareil tente d'améliorer la visibilité de l'écran en augmentant temporairement la luminosité de l'image dans des conditions de faible éclairage. Ceci est sans effet sur l'image enregistrée.

### Les yeux du sujet sont rouges.

- Placez [Attén yeux roug] sur [Activé] dans le menu 🖶 (Réglages) (page 54).
- Prenez le sujet depuis une distance plus proche que la distance de prise de vue recommandée à l'aide du flash (→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »).
- Éclairez la pièce avant de prendre le sujet.

### Impossible d'effectuer une prise de vue en rafale.

- La mémoire interne ou le « Memory Stick » sont pleins. Effacez les images inutiles (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »).
- Le niveau de la batterie est faible. Installez des batteries chargées.

### Visualisation d'images

Voir « Ordinateurs » (page 93) en plus des points ci-dessous.

### L'appareil ne lit pas les images.

- Placez le sélecteur de mode sur 🕨 (page 28).
- Le nom de dossier/fichier a été changé sur l'ordinateur (page 74).
- Si un fichier d'image a été édité sur un ordinateur ou pris avec un modèle d'appareil différent du vôtre, il n'est pas garanti que vous pourrez le visualiser sur votre appareil.
- L'appareil est en mode USB. Supprimez la communication USB (page 72).

### L'image est grossière au début de la lecture.

• Il se peut que l'image soit grossière juste au début de la lecture. Ceci est dû au traitement d'image. Ceci n'est pas une anomalie.

### L'image n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.

- Vérifiez [Sortie Vidéo] pour déterminer si le signal de sortie vidéo de l'appareil est réglé pour le système de couleur du téléviseur (page 63).
- Vérifiez si la connexion est correcte (page 86).
- Le câble USB est branché. Déconnectez-le en utilisant la procédure correcte (page 72).

### L'image n'apparaît pas à l'écran.

• Si le câble AV est branché, débranchez-le (page 86).

### Effacement/Édition d'images

### Vous ne pouvez pas effacer une image.

- Annulez la protection (page 46).
- Placez le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » en position d'enregistrement (page 102).

### Vous avez effacé une image par erreur.

 Lorsque vous avez effacé une image, vous ne pouvez pas la récupérer. Nous vous recommandons d'activer la protection d'image (page 45) ou de placer le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » sur la position LOCK (page 102) pour empêcher un effacement accidentel.

### La fonction de changement de taille est inopérante.

• Il n'est pas possible de redimensionner des films et des images Multi-rafale.

### Il n'est pas possible d'afficher une marque DPOF (demande d'impression).

• Il n'est pas possible d'afficher des marques d'impression DPOF (demande d'impression) sur les films.

### Vous ne parvenez pas à couper des passages d'un film.

- Le film est trop court pour une coupure de scènes (moins de deux secondes environ).
- Annulez la protection (page 46).
- La coupure de scènes n'est pas possible pour des images fixes.

### **Ordinateurs**

### Vous ignorez si le système d'exploitation de votre ordinateur est compatible avec cet appareil.

 Vérifiez l'« Environnement matériel et logiciel recommandé » (page 66) pour Windows et l'« Environnement recommandé » (page 77) pour Macintosh.

### Vous ne parvenez pas à installer le pilote USB.

• Dans Windows 2000, ouvrez une session en tant qu'administrateur (administrateurs autorisés) (page 67).

### Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil.

- Mettez l'appareil sous tension (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).
- Si la charge des batteries est faible, installez des batteries chargées (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier ») ou utilisez l'adaptateur secteur (non fourni) (page 16).
- Utilisez le câble USB fourni (page 68).
- Débranchez le câble USB au niveau de l'ordinateur et de l'appareil, puis rebranchez-le fermement. Assurez-vous que « Mode USB Normal » s'affiche (page 68).
- Placez [Connexion USB] sur [Normal] dans le menu 🖶 (Réglages) (page 63).
- Déconnectez tous les périphériques autres que la caméra, le clavier et la souris des connecteurs USB de l'ordinateur.
- Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur sans passer par un concentrateur USB ou un autre périphérique (page 66).
- Le pilote USB n'est pas installé. Installez le pilote USB (page 67).
- L'ordinateur ne reconnaît pas correctement le périphérique car vous avez raccordé l'appareil à l'ordinateur avec le câble USB avant d'installer le « USB Driver » depuis le CD-ROM fourni.
   Supprimez le périphérique reconnu par erreur de votre ordinateur, puis installez le pilote USB (voir le point suivant).

### L'icône Disque amovible n'apparaît pas sur l'écran de l'ordinateur lorsque vous connectez l'appareil à l'ordinateur.

- Réinstallez le pilote USB en procédant comme il est indiqué ci-dessous. La procédure suivante est donnée pour un ordinateur Windows.
  - 1 Cliquez sur [My Computer] avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu, puis cliquez sur [Properties].
    - L'écran « System Properties » apparaît.
  - 2 Cliquez sur [Hardware] → [Device Manager].
    - Sous Windows 98/98SE/Me, cliquez sur l'onglet [Device Manager].
    - Le « Device Manager » apparaît.
  - 3 Cliquez sur [\*\*] Sony DSC] avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur [Uninstall] → [OK].
    - Le périphérique est supprimé.
  - 4 Installez le pilote USB (page 67).

### Vous ne parvenez pas à copier des images.

- Raccordez correctement l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni (page 68).
- Utilisez la procédure de copie spécifiée pour votre système d'exploitation (pages 69, 77).
- La prise de vue peut être impossible si vous utilisez un « Memory Stick » formaté sur un ordinateur. Effectuez la prise de vue avec un « Memory Stick » formaté sur l'appareil (page 59).

### Après l'établissement de la connexion USB, « PicturePackage » ne démarre pas automatiquement.

- Ouvrez « PicturePackage Menu » et vérifiez les [Settings].
- Établissez la connexion USB une fois que l'ordinateur est allumé (page 68).

### L'image ne peut pas être lue sur un ordinateur.

- Si vous utilisez « PicturePackage », cliquez sur aide en haut et à droite de chaque écran.
- Consultez le fabricant de l'ordinateur ou du logiciel.

### L'image et le son sont interrompus par des bruits parasites lorsque vous visualisez un film sur un ordinateur.

• Le film est lu directement depuis la mémoire interne ou le « Memory Stick ». Copiez le film sur le disque dur de votre ordinateur, puis visualisez le film depuis le disque dur (page 67).

### Vous ne parvenez pas à imprimer une image.

· Vérifiez les paramètres d'imprimante.

### Après avoir été copiées sur un ordinateur, les images ne peuvent pas être visualisées sur l'appareil.

- Copiez-les dans un dossier reconnu par l'appareil tel que « 101MSDCF » (page 73).
- Effectuez les opérations correctement (page 74).

### « Memory Stick »

### Impossible d'insérer un « Memory Stick ».

• Insérez-le dans le bon sens (→ étape 3 de « Lisez ceci en premier »).

### Impossible d'enregistrer sur un « Memory Stick ».

- Placez le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » en position d'enregistrement (page 102).
- Le « Memory Stick » est plein. Effacez les images inutiles (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »).
- Insérez un « Memory Stick PRO » (page 24) lorsque vous enregistrez des films avec la taille d'image réglée sur [640(Fine)].

### Impossible de formater un « Memory Stick ».

 Placez le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » en position d'enregistrement (page 102).

### Vous avez formaté un « Memory Stick » par erreur.

 Toutes les données du « Memory Stick » sont effacées par le formatage. Vous ne pouvez pas les restaurer. Pour empêcher un effacement accidentel, nous vous recommandons de placer le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » sur la position LOCK (page 102).

### Mémoire interne

### La caméra ou l'ordinateur ne peut pas lire les données de la mémoire interne.

 Il y a un « Memory Stick » dans l'appareil. Retirez-le (→ étape 3 de « Lisez ceci en premier »).

### Impossible d'enregistrer des images dans la mémoire interne.

 Il y a un « Memory Stick » dans l'appareil. Retirez-le (→ étape 3 de « Lisez ceci en premier »).

### L'espace disponible de la mémoire interne n'augmente pas bien que vous ayez copié les données de la mémoire interne sur un « Memory Stick ».

• Les données ne sont pas effacées par la copie. Après avoir copié les données, exécutez la commande [Formater] (page 58) pour formater la mémoire interne.

### Impossible de copier les données de la mémoire interne sur un « Memory Stick ».

• Le « Memory Stick » est plein. Vérifiez l'espace disponible.

### Impossible de copier les données d'un « Memory Stick » ou de l'ordinateur dans la mémoire interne.

 Les données du « Memory Stick » ou de l'ordinateur ne peuvent pas être copiées dans la mémoire interne.

### Imprimante compatible PictBridge

### Impossible d'établir une connexion.

- Vous ne pouvez pas connecter directement l'appareil à une imprimante qui n'est pas compatible avec la norme PictBridge. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante est compatible PictBridge.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et peut être connectée à l'appareil.
- Placez [Connexion USB] sur [PictBridge] dans le menu 🖶 (Réglages) (page 63).
- Débranchez et rebranchez le câble USB. Si un message d'erreur s'affiche sur l'imprimante, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

### Impossible d'imprimer les images.

- Assurez-vous que l'appareil est correctement raccordé à l'imprimante à l'aide du câble USB.
- Mettez l'imprimante sous tension. Pour plus d'informations, consultez son mode d'emploi.
- Si vous sélectionnez [Sortie] pendant l'impression, il se peut que vous ne puissiez pas imprimer des images. Débranchez et rebranchez le câble USB. Si vous ne pouvez toujours pas imprimer vos images, débranchez le câble USB, éteignez et rallumez l'imprimante, puis rebranchez le câble USB.
- · Les films ne peuvent pas être imprimés.
- Il se peut que vous ne puissez pas imprimer des images prises avec des appareils autres que celui-ci ou des images modifiées sur un ordinateur.

### L'impression est annulée.

• Vous avez débranché le câble USB avant que l'indicateur ( (Ne débranchez pas le câble USB) n'ait disparu.

### Impossible d'horodater ou d'imprimer des images en mode planche index.

- L'imprimante n'offre pas ces fonctions. Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre ces fonctions.
- Avec certaines imprimantes, l'horodatage n'est pas possible en mode planche index.
   Consultez le fabricant de l'imprimante.

### « ---- » est imprimé sur la partie d'horodatage de l'image.

• Des images sans données d'enregistrement ne peuvent pas être imprimées avec la date. Placez [Date] sur [Désact], puis réimprimez l'image (page 82).

### Impossible de sélectionner la taille d'impression.

 Renseignez-vous auprès du fabricant de l'imprimante pour savoir si l'imprimante offre la taille d'impression désirée.

### Impossible d'imprimer l'image dans la taille sélectionnée.

- Si vous changez de taille de papier après avoir raccordé l'appareil à l'imprimante, débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
- Le paramétrage de l'impression sur l'appareil diffère de celui sur l'imprimante. Changez le paramétrage de l'impression sur l'appareil (page 82) ou sur l'imprimante.

### Impossible d'utiliser l'appareil après avoir annulé une impression.

• Patientez un instant pour permettre à l'imprimante d'exécuter l'opération d'annulation. Cette opération peut demander un certain temps selon les imprimantes.

### **Divers**

### L'appareil ne fonctionne pas.

- Utilisez le type de batteries utilisable avec cet appareil (page 104).

### L'appareil est sous tension, mais ne fonctionne pas.

• Le microprocesseur intégré ne fonctionne pas correctement. Retirez les batteries, attendez une minute environ, remettez les batteries en place, puis mettez l'appareil sous tension.

### Impossible d'identifier un indicateur à l'écran.

· Voir page 19.

### L'objectif est embué.

• Une condensation d'humidité s'est produite. Mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure avant de le réutiliser (page 106).

### L'appareil chauffe lorsque vous l'utilisez longtemps.

· Ceci n'est pas une anomalie.

### L'objectif ne se déplace pas lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

• Les batteries sont déchargées. Remplacez-les par des batteries chargées (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier ») ou utilisez l'adaptateur secteur (non fourni).

### L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

• Réglez à nouveau la date et l'heure (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).

### Indicateurs d'avertissement et messages

### Affichage d'autodiagnostic

Si un code commençant par une lettre apparaît, ceci est un affichage d'autodiagnostic de l'appareil. Les deux derniers chiffres (indiqués par  $\square\square$ ) diffèrent selon l'état de l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre vousmême le problème après avoir essayé les remèdes ci-dessous plusieurs fois, adressezvous à votre revendeur Sony ou un centre de service après-vente Sony agréé.

#### C:32:□□

 Problème de la partie matérielle de l'appareil. Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.

#### C:13:□□

- L'appareil ne peut pas lire ou écrire les données sur le « Memory Stick ».
   Réinsérez le « Memory Stick » à plusieurs reprises.
- Une erreur de formattage s'est produite dans la mémoire interne ou un « Memory Stick » non formaté a été inséré. Formatez le support d'enregistrement (pages 58, 59).
- Le « Memory Stick » inséré ne peut pas être utilisé avec votre appareil ou les données sont endommagées. Insérez un nouveau « Memory Stick » (page 102).

E:61:□□

E:62:□□

E:91:

E:92:□□

• Un dysfonctionnement de l'appareil s'est produit. Réinitialisez l'appareil (page 62), puis remettez-le sous tension.

### Messages

Si les messages ci-dessous apparaissent, suivez les instructions.

### Bouchon d'objectif posé

· Retirez le capuchon d'objectif.

### Éteignez, puis rallumez

• Un problème de l'objectif a provoqué une erreur

 $\Box$ 

• Le niveau de la batterie est faible. Chargez les batteries (→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »). Dans certaines conditions d'utilisation ou avec certains types de batterie, cet indicateur peut clignoter bien que l'autonomie restante des batteries soit encore de 5 à 10 minutes.

### Erreur système

 Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).

#### Erreur mémoire interne

 Mettez l'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension (→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »).

### **Erreur de Memory Stick**

- Insérez le « Memory Stick » correctement.
- Le « Memory Stick » inséré ne peut pas être utilisé avec votre appareil (page 102).
- · Le « Memory Stick » est endommagé.
- La partie des bornes du « Memory Stick » est sale.

### **Erreur type Memory Stick**

· Le « Memory Stick » inséré ne peut pas être utilisé avec votre appareil (page 102).

### Erreur de formatage

· Reformatez le support d'enregistrement (pages 58, 59).

### Memory Stick verrouillé

 Placez le taquet de protection en écriture du « Memory Stick » en position d'enregistrement (page 102).

### Pas d'espace dans mémoire interne Pas d'espace mémoir sur Memory Stick

· Effacez les images ou fichiers inutiles (→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »).

#### Mémoire en lecture seule

· Votre appareil ne peut pas enregistrer ou effacer des images sur ce « Memory Stick ».

#### Pas de fichier

· Aucune image n'a été enregistrée dans la mémoire interne.

#### Pas de fich ds ce doss

- · Aucune image n'a été enregistrée dans ce dossier.
- Vous n'avez pas effectué les opérations correctement lors de la copie d'images depuis votre ordinateur (page 74).

### Erreur de dossier

 Un dossier avec le même numéro de trois caractères existe déjà sur le « Memory Stick » (Par exemple : 123MSDCF et 123ABCDE). Sélectionnez d'autres dossiers ou créez un nouveau dossier (page 59).

### Imposs créer nouv doss

 Un dossier avec un nom commençant par « 999 » existe déjà sur le « Memory Stick ». Dans ce cas, vous ne pouvez plus créer de dossiers.

### Enregist impossible

 L'appareil ne peut pas enregistrer les images dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier (page 60).

#### Erreur de fichier

• Une erreur s'est produite pendant la lecture de l'image.

#### Protection de fichier

• Désactivez la protection (page 46).

#### Dépassement taille imag

 Vous essayez de visionner une image dont la taille ne peut pas être lue sur cet appareil.

### Division impossible

- Le film est trop court pour pouvoir être divisé (moins de deux secondes environ).
- · Le fichier n'est pas un film.

### Opération invalide

· Vous essayez de lire un fichier créé sur un autre appareil que celui-ci.

### (Indicateur d'avertissement de vibrations)

 Un « bougé » de l'appareil peut se produire car l'éclairage est insuffisant.
 Utilisez le flash, activez la fonction antibougé ou montez l'appareil sur un trépied pour immobiliser la caméra.

### 640(Fine) non disponible

 Les films de taille 640(Fine) ne peuvent être enregistrés qu'avec un « Memory Stick PRO ». Insérez un « Memory Stick PRO » ou sélectionnez une taille d'image autre que [640(Fine)].

### Activez imprimante à raccorder

- [Connexion USB] se trouve sur [PictBridge], mais l'appareil est raccordé à un périphérique non compatible PictBridge. Vérifiez le périphérique.
- La connexion n'a pas été établie.
   Débranchez et rebranchez le câble USB.
   Si un message d'erreur s'affiche sur l'imprimante, consultez le mode d'emploi de l'imprimante.

### Raccorde à dispositif PictBridge

 Vous avez essayé d'imprimer des images avant que la connexion de l'imprimante n'ait été établie.
 Raccordez une imprimante compatible PictBridge.

### Pas d'image imprimable

- Vous avez essayé d'exécuter la commande [Image DPOF] sans ajouter de marque DPOF (demande d'impression) sur la ou les images.
- Vous avez essayé d'exécuter la commande [Tout le dossier] alors que le dossier sélectionné ne contenait que des films. Il n'est pas possible d'imprimer des films

# Imprimante occupée Erreur papier Pas de papier Erreur encre Encre basse Encre épuisée

· Vérifiez l'imprimante.

### **Erreur imprimante**

- · Vérifiez l'imprimante.
- Vérifiez si l'image à imprimer n'est pas endommagée.



 La transmission des données vers l'imprimante n'est peut-être pas encore terminée. Ne débranchez pas le câble USB.

#### Traitement en cours

 L'imprimante exécute l'opération d'annulation de la tâche d'impression actuelle. Vous ne pouvez pas imprimer tant que cette opération n'est pas terminée. Cette opération peut être longue sur certaines imprimantes.

# Divers

### « Memory Stick »

Un « Memory Stick » est un support d'enregistrement à circuit intégré portable et compact. Les types de « Memory Stick » pouvant être utilisés avec cet appareil sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Toutefois, un bon fonctionnement ne peut pas être garanti pour toutes les fonctions du « Memory Stick ».


Type de « Memory Stick »	Enregistrement /lecture
Memory Stick	0
Memory Stick (MagicGate/ compatible avec le transfert de données haute vitesse)	O <sub>*2*3</sub>
Memory Stick Duo*1	0
Memory Stick Duo (MagicGate/compatible avec le transfert de données haute vitesse)*1	○* <sup>2*3</sup>
MagicGate Memory Stick	O*2
MagicGate Memory Stick Duo <sup>*1</sup>	O*2
Memory Stick PRO	O*2*3*4
Memory Stick PRO Duo*1	O*2*3*4

<sup>\*1</sup>Avant d'utiliser un « Memory Stick Duo » avec cet appareil, insérez-le dans un adaptateur Memory Stick Duo.

- Si le « Memory Stick » a été formaté sur un ordinateur, son fonctionnement n'est pas garanti sur cet appareil.
- Les vitesses de lecture/écriture dépendent de la combinaison de « Memory Stick » et de matériel utilisée.

### Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick » (non fourni)

• Lorsque le taquet de protection en écriture se trouve sur LOCK, vous ne pouvez pas enregistrer, monter ou effacer des images.

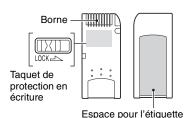

La position et/ou la forme du taquet de protection en écriture diffère selon le

- « Memory Stick » utilisé.
- Ne retirez pas le « Memory Stick » pendant la lecture ou l'écriture des données.
- Les données peuvent être endommagées dans les cas suivants :
- si vous retirez le « Memory Stick » ou mettez l'appareil hors tension pendant une opération de lecture ou d'écriture
- si vous utilisez le « Memory Stick » dans des endroits soumis à l'électricité statique ou à des bruits parasites
- Nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes.
- Ne collez rien d'autre que l'étiquette fournie dans l'espace prévu à cet effet.
- Lorsque vous posez l'étiquette fournie, collez-la sur l'espace pour l'étiquette. Veillez à ce que l'étiquette ne dépasse pas.
- Rangez le « Memory Stick » dans le boîtier fourni pour le transporter ou le ranger.
- Ne touchez pas la borne du « Memory Stick » avec les doigts ou un objet métallique.
- Ne soumettez pas le « Memory Stick » à des chocs, ne le pliez pas et ne le laissez pas tomber.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le « Memory Stick ».
- N'exposez pas le « Memory Stick » à l'eau.

<sup>\*2</sup>Le « MagicGate Memory Stick » et le « Memory Stick PRO » sont dotés des fonctions MagicGate. MagicGate est une technologie de protection des droits d'auteur utilisant un cryptage. Un enregistrement/lecture des données nécessitant les fonctions MagicGate ne peut pas être exécuté avec cet appareil.

<sup>\*3</sup>Prend en charge le transfert des données à haute vitesse par une interface parallèle.

<sup>\*4</sup>Des films de taille 640(Fine) ne peuvent pas être enregistrés.

- N'utilisez pas ou ne rangez pas le « Memory Stick » dans les conditions suivantes :
  - endroits très chauds tels que l'intérieur d'un véhicule garé en plein soleil
  - endroits exposés aux rayons directs du soleil
  - endroits humides ou avec des substances corrosives

### Remarques sur l'utilisation d'un « Memory Stick Duo » (non fourni)

- Avant d'utiliser un « Memory Stick Duo » avec cet appareil, insérez-le dans un adaptateur Memory Stick Duo. Si vous insérez un « Memory Stick Duo » sans adaptateur Memory Stick Duo dans un matériel compatible « Memory Stick », vous risquez de ne pas
  - « Memory Stick », vous risquez de ne pas pouvoir le retirer.
- Lorsque vous insérez un « Memory Stick Duo » dans un adaptateur Memory Stick Duo, assurezvous qu'il est tourné dans le sens correct.
- Lorsque vous utilisez un « Memory Stick Duo » inséré dans un adaptateur Memory Stick Duo avec cet appareil, assurez-vous qu'il est tourné dans le sens correct. Notez qu'un usage incorrect peut endommager le matériel.
- N'insérez pas un adaptateur Memory Stick Duo sans « Memory Stick Duo » à l'intérieur dans un appareil compatible « Memory Stick ». Ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Pour formater un « Memory Stick Duo », insérez-le dans un adaptateur Memory Stick Duo.
- Si le « Memory Stick Duo » est doté d'un taquet de protection en écriture, placez celui-ci en position d'autorisation d'écriture.

### Remarque sur l'utilisation d'un « Memory Stick PRO » (non fourni)

 Le bon fonctionnement de « Memory Stick PRO » d'une capacité jusqu'à 2 Go sur cet appareil a été vérifié.

### Chargeur de batterie et batteries

### Chargeur de batterie

- Ne chargez que des batteries au nickel-hydrure métallique Sony dans le chargeur de batterie fourni avec cet appareil. Si vous essayez de charger des batteries ou piles d'autres types (batteries au manganèse, piles sèches alcalines, piles primaires au lithium ou batteries Ni-Cd, par exemple) que ceux qui sont spécifiés, elles peuvent couler, surchauffer ou exploser et infliger des brûlures ou autres blessures.
- Retirez les batteries chargées du chargeur de batterie. Si vous continuiez à les charger, elles risqueraient de couler, surchauffer, exploser ou provoquer des chocs électriques.
- · Si vous chargez une batterie de grande capacité autre que la batterie fournie à l'aide du chargeur de batterie fourni, il se peut que la pleine capacité de la batterie ne soit pas disponible.
- Lorsque le témoin CHARGE clignote, ceci peut signaler une erreur de batterie ou que des batteries d'un type autre que celui spécifié sont utilisées. Assurez-vous que les batteries sont du type spécifié. Si les batteries sont du type spécifié, retirez toutes les batteries, remplacezles par des neuves ou d'autres batteries et vérifiez si le chargeur de batterie fonctionne correctement. Si le chargeur de batterie fonctionne correctement, il se peut qu'une erreur de batterie se soit produite.
- · Si le chargeur de batterie est sale, il se peut que la charge ne s'effectue pas correctement. Nettoyez le chargeur de batterie avec un chiffon sec, etc.

### Batteries/piles que vous pouvez utiliser avec votre appareil

Batteries au nickel-hydrure métallique HR 15/ 51:HR6 (format AA) (2)

- NH-AA-DA (2) (fournies)
- NH-AA-2DB duo (non fournies), etc.

Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (format AA) (2) (non fournies)

### Batteries/piles que vous ne pouvez pas utiliser avec votre appareil

Batteries/piles alcalines Batteries/piles au manganèse Batteries/piles au lithium

Batteries/piles Ni-Cd

Si vous utilisez les piles/batteries ci-dessus, nous ne pouvons pas garantir qu'elles vous permettront d'obtenir les meilleures performances de l'appareil en raison de leurs propriétés particulières (baisses de tension, etc.).

### Batteries au nickel-hydrure métallique

- N'enlevez pas leur enveloppe extérieure et ne les endommagez pas. N'utilisez jamais des batteries dont les enveloppes ont été partiellement ou entièrement retirées ou des batteries avant été divisées d'une manière quelconque. Les batteries pourraient couler, exploser ou chauffer et vous infliger des brûlures ou blessures. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement du chargeur de batterie.
- · Transportez toujours les batteries au nickelhydrure métallique dans l'étui de batteries fourni. Des objets métalliques pourraient autrement court-circuiter les côtés + et - et provoquer une surchauffe ou un incendie.
- · Les batteries au nickel-hydrure métallique risquent de ne pas se charger correctement si leurs pôles sont sales. Essuyez-les avec un chiffon sec, etc.
- Il se peut que les batteries au nickel-hydrure métallique ne se chargent pas complètement lorsqu'elles sont neuves ou si elles sont restées longtemps inutilisées. Ceci est caractéristique de ce type de batteries et n'est pas une anomalie. Vous pourrez remédier à ce problème en utilisant les batteries jusqu'à ce qu'elles soient complètement déchargées, puis en les rechargeant, et ce à plusieurs reprises.
- · Si vous rechargez complètement les batteries au nickel-hydrure métallique avant qu'elles ne soient entièrement déchargées, il se peut que l'avertissement de faible charge s'affiche prématurément. Ce phénomène est appelé « effet de mémoire ».\* Vous pourrez v remédier en attendant que les batteries soient complètement déchargées pour les recharger.
  - \* « Effet de mémoire » situation dans laquelle la capacité des batteries est temporairement réduite

- Pour faire se décharger les batteries complètement, laissez l'appareil fonctionner en mode diaporama (page 46).
- N'utilisez pas une batterie neuve et une batterie usagée.
- N'exposez pas la batterie à l'eau. La batterie n'est pas à l'épreuve de l'eau.

### Utilisation efficace des batteries au nickel-hydrure métallique

- Les batteries se déchargent même lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous vous recommandons de les recharger juste avant de les utiliser.
- La performance des batteries diminue lorsque la température ambiante est basse et leur durée de service diminue alors. Pour augmenter l'autonomie de la batterie, nous vous recommandons de la placer dans votre poche près du corps pour la garder au chaud et de ne l'introduire dans l'appareil que juste avant la prise de vue.
- Si les pôles des batteries ou les bornes du couvercle du logement de batterie sont sales, la durée de service des batteries peut être très courte. Essuyez-les de temps à autre avec un chiffon sec, etc., pour les maintenir propres.
- Si vous utilisez fréquemment le flash et le zoom, les batteries se déchargent plus rapidement.
- Nous vous recommandons de vous munir de batteries de réserve pour deux ou trois fois la durée de prise de vue prévue et de faire des essais avant l'utilisation réelle de l'appareil.

### Durée de service des batteries au nickel-hydrure métallique

- La durée de service de la batterie est limitée. La capacité de la batterie diminue progressivement à l'usage et avec le temps. Lorsque l'autonomie après la recharge diminue considérablement, il est probable que les batteries ont atteint la fin de leur durée de service.
- La durée de service des batteries varie en fonction des conditions de stockage, d'utilisation et ambiantes.

### **Oxy Nickel Primary Battery**

- Les Oxy Nickel Primary Battery ont une durée de service plus courte que les batteries au nickel-hydrure métallique fournies. Il se peut donc que l'appareil s'éteigne alors que l'indicateur de charge restante des batteries indique une autonomie suffisante.
- La performance des piles diffère considérablement selon leur fabricant et leur type et, dans certains cas, la durée de service des piles peut être très courte. Ceci est particulièrement vrai lorsque la température est basse, et une prise de vue peut être impossible au-dessous de 5 °C (41 °F).
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée.
- L'indicateur de charge restante des batteries n'indique pas des informations correctes lorsque vous utilisez des Oxy Nickel Primary Battery.
- En raison des caractéristiques des Oxy Nickel Primary Battery, il y a une différence importante entre la durée de prise de vue disponible et la durée de lecture disponible. Il se peut donc que l'appareil s'éteigne avec l'objectif sorti lorsque vous tournez le sélecteur de mode. Remplacez alors les piles par des neuves ou par des batteries au nickel-hydrure métallique entièrement chargées.

### **Précautions**

### Ne laissez pas l'appareil dans les endroits suivants :

- · Endroits très chauds
  - Dans des endroits tels qu'un véhicule stationné en plein soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer et ceci peut provoquer un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou près d'une source de chaleur Le boîtier de l'appareil risquerait de se décolorer ou se déformer et ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- · Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- · Proximité d'un champ magnétique puissant
- · Endroits sablonneux ou poussiéreux Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

### Nettoyage

#### Nettoyage de l'écran LCD

Essuvez la surface de l'écran avec un kit de nettoyage LCD (non fourni) pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

#### Nettoyage de l'objectif

Essuvez l'objectif avec un chiffon doux pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

#### Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

Nettovez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Pour ne pas risquer d'endommager la finition ou le boîtier, évitez ce aui suit :

- produits chimiques tels que diluants, benzine, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, insecticides, etc.
- manipulation de l'appareil avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- · contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

### Températures de fonctionnement

Cet appareil est conçu pour être utilisé à des températures comprises entre 0 et 40 °C (32 et 104 °F). (Dans le cas des Oxy Nickel Primary Battery, les températures sont entre 5 et 40 °C (41 et 104 °F).) Il est déconseillé de l'utiliser dans des endroits très froids ou très chauds dont la température se trouve hors de ces limites.

#### Condensation d'humidité

Si vous amenez directement l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil. Cette condensation pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

#### La condensation d'humidité se produit facilement lorsque:

- · vous amenez l'appareil depuis un endroit froid tel qu'une piste de ski dans une pièce chauffée
- · vous sortez l'appareil d'une pièce ou d'un intérieur de voiture climatisés par temps chaud,

#### Comment prévenir la condensation d'humidité

Lorsque vous amenez l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud, placez-le dans un sac en plastique et laissez-le s'adapter aux conditions ambiantes pendant une heure environ.

#### En cas de condensation d'humidité

Mettez l'appareil hors tension et attendez environ une heure pour permettre à l'humidité de s'évaporer. Si vous essayez de photographier alors qu'il y a encore de l'humidité dans l'objectif, les images risquent de ne pas être nettes.

### Batterie interne rechargeable

Cet appareil comporte une batterie interne rechargeable pour la conservation de la date, de l'heure et des autres réglages lorsque l'appareil est allumé ou éteint.

La batterie rechargeable se recharge continuellement tant que vous utilisez l'appareil. Si vous n'utilisez l'appareil que pendant de courtes périodes, elle se décharge progressivement. Si l'appareil reste inutilisé pendant un mois environ, elle se décharge complètement. Rechargez alors cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil. Lorsque cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez utiliser l'appareil, mais vous ne pouvez pas effectuer l'horodatage.

#### Méthode de charge

Installez des batteries chargées dans l'appareil ou branchez l'appareil à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur (non fourni), puis laissez l'appareil pendant au moins 24 heures sans le mettre sous tension.

### **Spécifications**

### Appareil photo

### [Système]

Dispositif d'image

CCD couleur 7,19 mm (type 1/2,5), filtre à couleurs

primaires

Nombre total de pixels de l'appareil

5 255 000 pixels environ

Nombre de pixels utiles de l'appareil 5 090 000 pixels environ

Objectif Objectif zoom 12× f = 6.0 - 72.0 mm(36 – 432 mm converti en

> appareil photo 35 mm) F2.8 - 3.7

Contrôle de l'exposition

Exposition automatique, priorité à la vitesse d'obturation, priorité à l'ouverture, exposition manuelle, sélection de scène (7 modes)

Balance des blancs

Automatique, lumière du jour, nuageux, fluorescent, incandescent, flash, pression

unique

Format de fichier (compatible DCF) Images fixes: Exif Ver. 2.2

Compatible JPEG, compatible DPOF

Films: Compatible MPEG1 (Mono)

Support d'enregistrement

Flash

Mémoire interne 32 Mo « Memory Stick »

Distance recommandée (ISO sur Auto): 0.3 m à 6.8 m (11 26/32 po. à 22 pi.

3 23/32 po.) (W)/0.9 m à 5.2 m (2 pi. 11 14/32 po. à 17 pi.

23/32 po.) (T)

Viseur Viseur électronique (couleur)

### [Connecteurs d'entrée et de sortie]

Prise A/V OUT (MONO) (monaural)

Minijack

Vidéo: 1 Vc-c, 75 Ω

asymétrique, sync négative Audio: 327 mV (à une charge

de 47 k $\Omega$ )

Impédance de sortie 2,2 k $\Omega$ 

Prise USB mini-B

Communication USB

Hi-Speed USB (compatible

USB 2.0)

(Écran LCD)

Panneau LCD Matrice active TFT 6.2 cm

(type 2.5)

Nombre total de points

115 200 (480×240) points

[Viseur]

Panneau LCD Matrice active TFT 0,75 cm

(type 0,3)

Nombre total de points

115 200 (480×240) points

[Alimentation, caractéristiques générales]

Alimentation Batteries au nickel-hydrure

métallique HR 15/51:HR6 (format AA) (2), 2,4 V Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (format AA) (2, non fournies), 3 V

Adaptateur secteur AC-LS5K

(non fourni), 4,2 V

Consommation électrique

(lors d'une prise de vue avec l'écran LCD)

1.8 W

Température de fonctionnement

0 à +40 °C (+32 à +104 °F)

Température de stockage

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Dimensions 108×81.4×91.2 mm

 $(4 \ 1/4 \times 3 \ 1/4 \times 3 \ 5/8 \ po.)$ (l/h/p, parties saillantes non

comprises)

Poids 590,8 g (1 lb 20,8 oz) environ

(deux batteries, bandoulière, bague adaptatrice, pare-soleil,

capuchon d'objectif, etc.,

compris)

Micro Microphone à électret Haut-parleur Haut-parleur dynamique

Exif Print Compatible PRINT Image Matching III

Compatible

PictBridge Compatible

### Chargeur de batterie Ni-MH BC-CS2A/CS2B

Alimentation requise

100 à 240 V CA, 50/60 Hz,

Tension de sortie AA : 1,4 V CC, 400 mA  $\times$  2 AAA : 1,4 V CC 160 mA  $\times$  2

Température de fonctionnement 0 à +40 °C (+32 à +104 °F)

Température de stockage

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Dimensions 71×30×91 mm environ

(2 7/8×1 3/16×3 5/8 po.) (l/h/p)

Poids 90 g (3 oz) environ

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

# Index

Α	C	E
Accessoires fournis	C AF 52	Écran
→ dans « Lisez ceci en	Câble A/V 86	Changement de
premier »	Cadre du télémètre AF 33	l'affichage23
Adaptateur secteur	CD vidéo 75, 78	Indicateur19
AF centre33	CD-ROM 67	Rétroéclairage LCD 6
AF multipoint33	Charge des batteries	Écran LCD voir « Écran »
AF spot flexible33	→ étape 1 de « Lisez ceci	Écran planche index
Affichage automatique après capture55	en premier »	→ étape 6 de « Lisez ceci en premier »
Affichage d'autodiagnostic99	Chg doss ENR60	Effacement
	Condensation d'humidité 106	→ étape 6 de « Lisez ceci
Agrandissement d'une image  → étape 6 de « Lisez ceci	Connexion USB63	en premier »
en premier »	Contraste 42	Effet d'image42
ANTI-BOUGÉ56	Contrôle 52	Effet Img42
Appareil photo 152	Convertisseur de focale 57	Enfoncement du déclencheur
Appareil photo 256	Copie60	à mi-course10
Atténuation des yeux	Copie d'images sur	→ étape 5 de « Lisez ceci
rouges54	1'ordinateur 67	en premier »
_	Cordon d'alimentation	Exposition1
В	→ étape 1 de « Lisez ceci en premier »	Exposure Bracket (fourchette
Bague adaptatrice17	Couleur	d'exposition)35
Balance des blancs40	Créer dos ENR 59	Extension74
Bandoulière17	Citci dos Eivi	F
Batterie	D	•
Charge	Date54	Fine4
→ étape 1 de « Lisez ceci		Flash40
en premier »	Dépannage 88	Fluorescent40
Indicateur de charge	Destination de stockage des fichiers	Fonction de mise hors tension
restante → étape 1 de « Lisez ceci	Destinations de stockage des	automatique → étape 2 de « Lisez ceci
en premier »	fichiers d'image et noms	en premier »
Installation/Retrait	de fichier73	Formatage 58, 59
→ étape 1 de « Lisez ceci	Diaporama46	
en premier »	DirectX66	Н
Batterie interne rechargeable107	Diviser48	Histogramme23, 32
Bip61	Dossier 44	
BRK35	Changement 60	
DKK33	Création 59	
	Douille de trépied 16	
	DPOF84	

1	M	Mode de mesure39
Icône agrandie56	M AF52	Mode de prise de vue
Identification des pièces15	Macro	Film
Illuminat. AF55	→ étape 5 de « Lisez ceci	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »
Image floue10	en premier »	Image fixe
ImageMixer VCD278	Marque de demande d'impression	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »
Impression79	Mémoire interne25	Mode de réglage automatique
Mode image unique80	Formatage 58	→ étape 5 de « Lisez ceci
Mode planche index80	« Memory Stick » 102	en premier »
Impression directe80	Insertion/Retrait	Mode flash toujours actif
Impression en magasin84	→ étape 3 de « Lisez ceci en premier »	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »
Incandescent40	Formatage59	Mode image unique80
Indicateur AE/AF  → étape 5 de « Lisez ceci en premier »	Nombre d'images/durée d'enregistrement24	Mode obturation rapide  → étape 5 de « Lisez ceci
Indicateur de cadre de	Taquet de protection en	en premier »
télémètre AF33	écriture 102	Mode paysage  → étape 5 de « Lisez ceci
Indicateurvoir « Écran »	Menu37	en premier »
Indicateurs d'avertissement et	Mode de prise de vue 39	Mode plage
messages99	Paramètres38	→ étape 5 de « Lisez ceci
Initialisation62	Visualisation44	en premier »
Installation67, 75, 78	Menu de prise de vue39	Mode planche index80
Intervalle41	Menu de visualisation 44	Mode portrait de crépuscule → étape 5 de « Lisez ceci
ISO11, 12, 41	Mesure à pondération centrale39	en premier »
J	Mesure multi-zone39	Mode portrait  → étape 5 de « Lisez ceci
Jour&Heure54	Mesure spot 39	en premier »
Jour/Heure54	Mise au point10	Monochrome42
JPG73	Mise au point automatique10, 33	MPG
L	Mise au point étendue 56	
Langue62	Mise au point manuelle 33	
→ étape 2 de « Lisez ceci	Mode AF 52	
en premier »	Mode bougie	
Lecture voir « Visualisation »	→ étape 5 de « Lisez ceci	
Lecture/Montage28	en premier »	
Logiciel75	Mode crépuscule → étape 5 de « Lisez ceci	
Lumière du jour40	en premier »	
	Mode de flash	
	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »	

N	P	Réglages 43, 50, 51
N&B42	PAL 63	Appareil photo 152
Netteté43	Pare-soleil 17	Appareil photo 256
Nettoyage106	PCvoir « Ordinateur »	Outil de mémoire
Niveau du flash42	PFX42	interne
Nom de fichier73	PictBridge 80	Outil Memory Stick 59
Nombre d'images/durée	PicturePackage75	Réglages 1
d'enregistrement24	Pilote USB67	Réglages 161
Nombre de pixels utiles 108	Pivoter 48	5 5
Nombre F12	Pixel 13	Réglages 2
NTSC63	Ponctuel 52	Rembobinage/Avance rapide  → étape 6 de « Lisez ceci
Nuageux40	Précautions106	en premier »
Numéro de fichier63	Pression unique40	Retardateur
0	Prise de vue automatique programmée28	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »
Obturation lente NR31	Prise de vue de films28	Réticule du spotmètre39
Ordinateur	Protéger45	Rétroéclairage EVF61
Copie d'images67	PTP63	Rétroéclairage LCD61
Environnement recommandé66, 77	Q	8
Logiciel75	Qual. Img 41	S AF52
Macintosh77	Qualité d'image	Saturation42
Visualisation d'images	Z	Scène
stockées sur un ordinateur avec votre appareil74	R	→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »
Windows65	Raccordement	Sépia42
Ordinateur Macintosh77	Imprimante 81	Sortie Vidéo63
Environnement	Ordinateur68	Sous-exposition11
recommandé77	Téléviseur 86	Spécifications 108
Ordinateur Windows65	Rafale 35, 52	Standard41
Environnement	Recadrage50	Surexposition11
recommandé66	Redimensionner 47	Synchro lente
Outil de mémoire interne58	Réglage de l'horloge	→ étape 5 de « Lisez ceci
Outil Memory Stick59	→ étape 2 de « Lisez ceci en premier »	en premier »
Ouverture11	Réglage heure	Système d'exploitation66, 77
	Réglage une pression 40	

Т	Z
Taille d'image13	Zoom is
→ étape 4 de « Lisez ceci	Zoom n
en premier »	Zoom n
Taquet de protection en écriture102	de
Taux de compression14	Zoom o
Téléviseur86	<b>→</b>
Tenue en main de l'appareil  → étape 5 de « Lisez ceci en premier »	en
Transformateur électronique → étape 1 de « Lisez ceci en premier »	
U	
Utilisation de l'appareil à l'étranger → étape 1 de « Lisez ceci en premier »	
V	
VGA	
→ étape 4 de « Lisez ceci en premier »	
Viseur	
→ étape 5 de « Lisez ceci en premier »	
Visualisation	
Film → étape 6 de « Lisez ceci en premier »	
Image fixe → étape 6 de « Lisez ceci en premier »	
Visualisation rapide (Quick Review) → étape 5 de « Lisez ceci en premier »	
Vitesse d'obturation12	
Volume → étape 6 de « Lisez ceci en premier »	
W	

WB......40

Zoom intelligent53
Zoom numérique53
Zoom numérique de précision53
•
Zoom optique 53
Zoom
→ étape 5 de « Lisez ceci
en premier »

#### **Marques**

- Cyber-shot est une marque de Sony Corporation.
- « Memory Stick », 
   », « Memory Stick PRO », MEMORY STICK PRO , « Memory Stick Duo », MEMORY STICK DUO , « Memory Stick PRO Duo », MEMORY STICK PRO DUO ,
  - « MagicGate » et **MagicGate** sont des marques de Sony Corporation.
- PicturePackage est une marque de Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media et DirectX sont soit des marques déposées soit des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac et eMac sont des marques ou des marques déposées d'Apple Computer, Inc.
- Macromedia et Flash sont des marques ou des marques déposées de Macromedia, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Intel, MMX, et Pentium sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Les noms de système et de produit utilisés dans ce manuel sont généralement des marques ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Notez que les marques TM ou ® ne sont pas toujours utilisées dans ce manuel.

### Italiano

#### **AVVERTENZA**

Per evitare il pericolo di incendi o scosse elettriche non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

### Attenzione per i clienti in Europa

Questo prodotto è stato collaudato e risulta essere conforme ai limiti posti nella Direttiva EMC per l'uso dei cavi di collegamento inferiori a 3 metri.

#### Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa macchina fotografica.

#### Avviso

Se l'elettricità statica o l'elettromagnetismo causa l'interruzione (il fallimento) del trasferimento dei dati, riavviare l'applicazione o scollegare e ricollegare il cavo di collegamento (USB, ecc.). Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

### Note sull'uso della macchina fotografica

# Tipi di "Memory Stick" utilizzabili (non in dotazione)

Il supporto di registrazione a circuito integrato usato con questa macchina fotografica è un "Memory Stick". Ci sono due tipi di "Memory Stick".

 "Memory Stick": è possibile usare un "Memory Stick" con la macchina fotografica.



 "Memory Stick Duo": è possibile usare un "Memory Stick Duo" inserendolo in un adattatore per Memory Stick Duo.



Adattatore per Memory Stick Duo

 Per i dettagli sul "Memory Stick", vedere a pagina 100.

# Note sulle batterie all'idruro di nichel metallico

- Caricare entrambe le batterie all'idruro di nichel metallico prima di usare la macchina fotografica la prima volta. (→ passo 1 in "Prima leggere questo")
- Le batterie possono essere caricate anche se non sono state completamente scaricate. Inoltre, anche se le batterie non sono completamente cariche, è possibile usare la capacità parziale della carica delle batterie così com'è.
- Se non si intende usare le batterie per un lungo periodo di tempo, esaurire la carica esistente e rimuoverle dalla macchina fotografica e poi conservarle in un luogo fresco e asciutto. Ciò serve per mantenere le funzioni delle batterie (pagina 102).
- Per i dettagli sulle batterie utilizzabili, vedere a pagina 102.

# Nessuna compensazione per il contenuto della registrazione

 Il contenuto della registrazione non può essere compensato se la registrazione o la riproduzione non è possibile a causa di un malfunzionamento della macchina fotografica o del supporto di registrazione, ecc.

### Raccomandazione per la sicurezza

 Per evitare il rischio di eventuali perdite dei dati, copiare sempre (riserva) i dati su un altro supporto.

### Copia di riserva della memoria interna

 Se si spegne la macchina fotografica aprendo il coperchio delle batterie, ecc. mentre la spia di accesso è illuminata, i dati nella memoria interna potrebbero alterarsi. Assicurarsi di fare una copia di riserva dei dati per evitare il rischio potenziale di perdita dei dati. Sul modo di fare la copia di riserva dei dati vedere a pagina 24.

### Note sulla registrazione/riproduzione

- Questa macchina fotografica non è né a tenuta di polvere né di spruzzi e non è neanche impermeabile. Leggere "Precauzioni" (pagina 104) prima di usare la macchina fotografica.
- Prima di registrare degli eventi unici, effettuare una registrazione di prova per accertarsi che la macchina fotografica funzioni correttamente.
- Fare attenzione a non bagnare la macchina fotografica. L'acqua che penetra nella macchina fotografica può causare un malfunzionamento che in alcuni casi può essere irreparabile.
- Non puntare la macchina fotografica verso il sole o un'altra luce luminosa. Ciò può provocare un danno irreparabile agli occhi. Altrimenti può causare il malfunzionamento della macchina fotografica.
- Non usare la macchina fotografica vicino ad un luogo che genera forti radioonde o emette radiazioni. La macchina fotografica potrebbe non essere in grado di registrare o riprodurre correttamente.
- Usando la macchina fotografica in luoghi sabbiosi o polverosi si possono causare dei malfunzionamenti.
- Se si forma della condensa, eliminarla prima di usare la macchina fotografica (pagina 104).
- Non scuotere né urtare la macchina fotografica.
   Oltre ai malfunzionamenti e all'impossibilità di
   registrare le immagini, ciò può rendere il
   supporto di registrazione inutilizzabile o causare
   l'interruzione, danni o la perdita dei dati di
   immagine.
- Pulire la superficie del flash prima dell'uso. Il calore dell'emissione del flash può far sì che la sporcizia presente sulla superficie del flash la faccia scolorire o vi si appiccichi, provocando un'emissione insufficiente di luce.

### Note sullo schermo LCD, sul mirino LCD (per i modelli con un mirino LCD) e sull'obiettivo

- Lo schermo LCD e il mirino LCD sono stati fabbricati usando la tecnologia ad alta precisione, perciò oltre il 99,99% dei pixel sono operativi per l'uso effettivo. Tuttavia, possono esserci dei minuscoli punti neri e/o punti luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) che appaiono costantemente sullo schermo LCD e sul mirino LCD. Questi punti sono normali nel processo di fabbricazione e non influiscono in alcun modo sulla registrazione.
- Se si espone lo schermo LCD, il mirino o l'obiettivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo si possono causare dei malfunzionamenti. Fare attenzione quando si mette la macchina fotografica vicino ad una finestra o all'esterno.
- Non premere contro lo schermo LCD. Lo schermo potrebbe macchiarsi e ciò può causare un malfunzionamento.
- In un ambiente freddo le immagini potrebbero essere trascinate sullo schermo LCD. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Questa macchina fotografica è dotata di un obiettivo di zoom elettrico. Fare attenzione a non colpire l'obiettivo e a non applicarvi forza.

### Compatibilità dei dati di immagine

- Questa macchina fotografica è conforme allo standard universale DCF (Design rule for Camera File system) stabilito da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- La riproduzione di immagini registrate con la macchina fotografica su un altro apparecchio e la riproduzione di immagini registrate o montate con un altro apparecchio sulla macchina fotografica non sono garantite.

#### Avvertimento sui diritti d'autore

I programmi televisivi, i film, le videocassette ed altri materiali possono essere protetti dai diritti d'autore. La registrazione non autorizzata di tali materiali può essere contraria ai provvedimenti di legge sui diritti d'autore.

#### Le fotografie usate in questo manuale

Le fotografie usate come esempi in questo manuale sono immagini riprodotte e non sono immagini reali riprese con questa macchina fotografica.

# Per l'uso completo della macchina fotografica digitale per fermi immagine

Per preparare la macchina fotografica e riprendere nel modo di regolazione automatica



### "Prima leggere questo" (volume separato)

- 1 Preparazione delle batterie
- 2 Accensione della macchina fotografica/impostazione dell'orologio
- 3 Inserimento di un "Memory Stick" (non in dotazione)
- 4 Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso
- 5 Ripresa facile delle immagini (Modo di regolazione automatica) Ripresa dei fermi immagine (Selezione della scena)
- 6 Visione/cancellazione delle immagini

### Per familiarizzare con la macchina fotografica

Questo manuale



- Per riprendere con le impostazioni preferite (Ripresa programmata automatica/Ripresa manuale) → pagina 27
- Per cambiare le impostazioni predefinite → pagina 50

Per collegare la macchina fotografica ad un PC o ad una stampante

Questo manuale



- Per copiare le immagini su un computer e modificarle in vari modi → pagina 63
- Per stampare le immagini collegando direttamente la macchina fotografica ad una stampante (soltanto le stampanti compatibili con PictBridge) → pagina 78

### Indice

Note sull'uso della macchina fotografica......3 Utilizzo della macchina fotografica Tecniche di base per immagini migliori ......9 Identificazione delle parti ......14 Cambiamento del display dello schermo ......22 Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati ......23 Quando non si ha un "Memory Stick" (Registrazione con la memoria interna).......24 Durata delle batterie e numero di immagini che possono essere Uso della manopola jog ......26 Uso della manopola del modo ......27 Ripresa con la regolazione manuale......29 Ripresa continua......34 Uso del menu Uso delle voci sul menu ......36 Voci sul menu.....37 Menu per la ripresa ......38 (Modo mis.esp.) WB (Bil.bianco) ISO (Qual. imm.) BRK (Passo esposiz.) 4± (Liv. flash) PFX (Effetti f.) (Saturaz.) (Contrasto) (Nitidezza) (Imposta)

Menu per la visione43
(Cartella)
<b>○</b> — (Proteggi)
DPOF
<u></u> (Stampa)
(Diapo)
(Ridimens.)
[]→ (Ruota)
(Dividi)
(Imposta)
Rifinitura

# Uso della schermata di impostazione

U	so delle voci di impostazione	.50
Ô	Macchina fotografica 1	.51
	Modo AF	
	Zoom digitale	
	Data/Ora	
	Rid.occhi rossi	
	Illuminat. AF	
	Revis. autom.	
Ģ	Macchina fotografica 2	.55
2	Fuoco ampio	
	Icona ingrand.	
	RIPR. FERMA	
	Obiet. conv.	
	Strum. memoria int	.57
	Formatta	
ѿ	Str. Memory Stick	.58
	Formatta	
	Crea cart.REG.	
	Camb. cart.REG.	
	Copia	
S	Impostazione 1	.60
1	Retroill. LCD	
	Retroill. EVF	
	Segn. acustico	
	Lingua Lingua	
	Inizializza	

	Impostazione 2  Numero file  Collegam. USB  Uscita video  Impost. orol.	61
Uso	del computer	
	Per l'uso con il computer Windows Copia delle immagini sul computer Visione con la macchina fotografica dei file di immagine memorizzati su un computer (usando un "Memory Stick") Uso del software in dotazione Uso del computer Macintosh	65 1 72 73
Stan	npa di fermi immagine	
	Modo di stampare i fermi immagine	78
Colle	egamento della macchina fotografica al televisore	
	Visione delle immagini su uno schermo televisivo	84
Solu	zione dei problemi	
	Soluzione dei problemi	
Altro		
	"Memory Stick"	02 04
	Indice10	80

## Tecniche di base per immagini migliori



Questa sezione descrive le operazioni di base in modo da poter usare la macchina fotografica. Spiega come usare le varie funzioni della macchina fotografica come la manopola del modo (pagina 27), manopola jog (pagina 26), i menu (pagina 36) e così via.

### Messa a fuoco

### Messa a fuoco su un soggetto con successo

Quando si preme a metà il pulsante di scatto, la macchina fotografica regola automaticamente la messa a fuoco (Messa a fuoco automatica). Ricordarsi di premere il pulsante di scatto soltanto a metà.



Per riprendere un fermo immagine difficile da mettere a fuoco → "Per scegliere un metodo di messa a fuoco" (pagina 32)

Se l'immagine sembra sfocata anche dopo la messa a fuoco, potrebbe essere a causa della vibrazione della macchina fotografica. → Vedere "Suggerimenti per evitare l'immagine sfocata" (sotto).

### Suggerimenti per evitare l'immagine sfocata

Tenere fermamente la macchina fotografica, mantenendo le braccia sui fianchi. Inoltre, è possibile stabilizzare la macchina fotografica appoggiandosi ad un albero o ad un edificio che è vicino. Si consigliano anche l'uso di un treppiede, l'uso del flash in luoghi bui e l'attivazione della funzione di ripresa ferma.



### Esposizione Regolazione dell'intensità della luce

È possibile creare varie immagini regolando l'esposizione e la sensibilità ISO. L'esposizione è la quantità di luce che la macchina fotografica riceve quando si rilascia l'otturatore.

### **Esposizione:**

Velocità dell'otturatore = Durata di tempo in cui

la macchina fotografica riceve la luce

**Apertura** = Dimensione dell'apertura che consente il passaggio della luce





ISO = Sensibilità di registrazione



### Sovraesposizione

= troppa luce Immagine biancastra

Esposizione corretta

L'esposizione viene impostata automaticamente sul valore appropriato nel modo di regolazione automatica. Tuttavia, è possibile regolarla manualmente usando le seguenti funzioni.



### Sottoesposizione

= pochissima luce Immagine più scura

#### [Esposizione manuale]:

Consente di regolare manualmente la velocità dell'otturatore e il valore dell'apertura.

→ pagina 30

### [EV]:

Consente di regolare l'esposizione che è stata determinata dalla macchina fotografica.

→ pagina 31

### [Modo mis.esp.]:

Consente di cambiare la parte del soggetto da misurare per determinare l'esposizione.

→ pagina 38

### Caratteristiche della "velocità dell'otturatore"



Più rapida Gli oggetti in movimento sembrano fermi.



Più lenta Gli oggetti in movimento sembrano scorrere.

### Caratteristiche dell' "apertura" (valore F)



Aperta Il campo di messa a fuoco si restringe sia all'indietro che in avanti.



Chiusa

Il campo di messa a fuoco si allarga sia all'indietro che in avanti.

### Regolazione della sensibilità ISO

ISO è l'unità di misura (sensibilità) che calcola quanta luce riceve un dispositivo per rilevazione di immagini (equivalente alle pellicole fotografiche). Anche quando l'esposizione è identica, le immagini differiscono a seconda della sensibilità ISO.

[ISO] regola la sensibilità → pagina 40



#### Sensibilità ISO alta

Registra un'immagine luminosa anche quando si riprende in un luogo buio. Tuttavia, l'immagine tende a diventare disturbata.



#### Sensibilità ISO bassa

Registra un'immagine più uniforme. Tuttavia, l'immagine può diventare più scura.



#### Effetti dell'illuminazione

Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.

### Esempio: Il colore di un'immagine influenzato dalle sorgenti di luce

Tempo/ illuminazione	Luce del giorno	Nuvoloso	Fluorescente	Incandescente
mummazione			:	
Caratteristiche della luce	Bianca (standard)	Bluastra	Tinta di blu	Rossastra


I toni di colore si regolano automaticamente nel modo di regolazione automatica. Tuttavia, è possibile regolare manualmente i toni di colore con [Bil.bianco] (pagina 39).

### *Qualità*

### "qualità dell'immagine" e "dimensione dell'immagine"

Un'immagine digitale è composta da una serie di piccoli punti denominati pixel. Se contiene molti pixel, l'immagine diventa più grande, richiede maggiore memoria e l'immagine si visualizza con dettagli precisi. La "dimensione dell'immagine" è indicata dal numero di pixel. Anche se non è possibile vedere le differenze sullo schermo della macchina fotografica, i dettagli precisi e il tempo di elaborazione dei dati differiscono quando si stampa o si visualizza l'immagine su uno schermo del computer.

#### Descrizione dei pixel e della dimensione dell'immagine

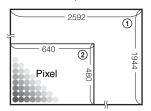

- ① Dimensione di immagine: 5M 2.592 pixel × 1.944 pixel = 5.038.848 pixel
- ② Dimensione di immagine: VGA(E-Mail) 640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel

# Selezione della dimensione dell'immagine per l'uso ( $\longrightarrow$ passo 4 in "Prima leggere questo")





**Molti** (Buona qualità dell'immagine e dimensione grande del file)



Esempio: Stampa fino al formato A4





Esempio: Un'immagine allegata da inviare con e-mail

Dimensione di immagine		Note per l'uso
5M (2592×1944)	Maggiore	Per stampare le immagini con alta densità nel formato
3:2 (2592×1728)*	<b>A</b>	A4 o A5
3M (2048×1536)		
1M (1280×960)		Per stampare nel formato cartolina
VGA(E-Mail) (640×480)	Minore	Per registrare un numero maggiore di immagini Per allegare le immagini all'e-mail o creare pagine Web


<sup>\*</sup> Le immagini vengono registrate nello stesso rapporto di aspetto 3:2 della carta da stampa per foto o delle cartoline, ecc.

# Selezione della qualità dell'immagine (rapporto di compressione) in combinazione (pagina 40)


È possibile selezionare il rapporto di compressione quando le immagini digitali vengono salvate. Quando si seleziona un rapporto di compressione alto, l'immagine è priva di precisione nei dettagli, ma ha una dimensione inferiore di file.

### Identificazione delle parti

Per i dettagli sul funzionamento vedere le pagine tra parentesi.

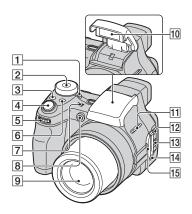

- 1 Spia POWER (→ passo 2 in "Prima leggere questo")
- 2 Manopola del modo (27)
- **3** Tasto □/BRK (34)
- [4] Pulsante di scatto (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 5 Manopola jog (26)
- 6 Tasto FOCUS (32)
- 7 Microfono
- 8 Spia dell'autoscatto (→ passo 5 in "Prima leggere questo")/Illuminatore AF (54)
- 9 Obiettivo
- 10 Flash (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 11 Gancio per tracolla (16)
- Presa A/V OUT (MONO) (monofonica) (84)
- 13 Presa \$\psi\$ (USB) (66)
- 14 Altoparlante
- 15 Coperchio delle prese

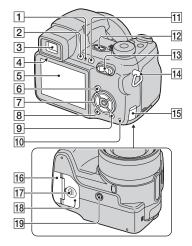

- 1 Spia **\$** (Flash)/registrazione (arancione) (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 2 Tasto FINDER/LCD (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 3 Mirino (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 4 Leva di regolazione del mirino (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- 5 Schermo LCD (18)
- 6 Tasto MENU (36)
- 7 Tasto di controllo

Menu attivato:  $\triangle / \nabla / \triangle / \bigcirc (\rightarrow passo 2)$  in "Prima leggere questo")

Menu disattivato: \$/ॐ/⑤/∜
(→ passo 5 in "Prima leggere questo")


- 8 Tasto (Stato dello schermo) (22)
- 10 Spia di accesso (→ passo 4 in "Prima leggere questo")


- Tasto "\text{\text{"}" (Ripresa ferma) (→ passo 5 in "Prima leggere questo")}
- 12 Tasto POWER (→ passo 2 in "Prima leggere questo")
- 13 Per la ripresa: Tasto dello zoom (W/T)

  (→ passo 5 in "Prima leggere questo")

  Per la visione: Tasto ⊖/⊕ (Zoom di riproduzione)/tasto □ (Indice)

  (→ passo 6 in "Prima leggere questo")
- 14 Gancio per tracolla (16)
- 15 Coperchio del cavo dell'adattatore CA
  Per usare l'adattatore CA AC-LS5K
  (non in dotazione)

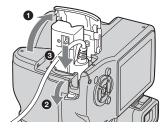

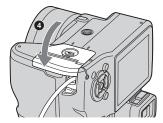


Non schiacciare il cavo quando si chiude il coperchio.

- [16] Coperchio del "Memory Stick" (fondo) (→ passo 3 in "Prima leggere questo")
- Tasto OPEN (fondo) (→ passo 1 in "Prima leggere questo")

- [18] Coperchio delle batterie (fondo)

  (→ passo 1 in "Prima leggere questo")
- 19 Attacco per treppiede (fondo)
  - Usare un treppiede con una vite di lunghezza inferiore a 5,5 mm. Non è possibile fissare saldamente la macchina fotografica ai treppiedi che sono dotati di viti più lunghe e si potrebbe danneggiare la macchina fotografica.

### Applicazione della tracolla e del copriobiettivo

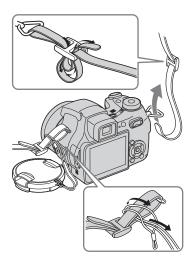

### Applicazione del paraluce

Quando si riprende in condizioni di illuminazione luminosa, come all'esterno, si consiglia di usare il paraluce per ridurre il deterioramento di qualità dell'immagine causato dalla luce che non è necessaria.

① Applicare l'anello adattatore.



② Sistemare il paraluce come è illustrato sotto e girare il paraluce in senso orario finché scatta.



- È possibile applicare il copriobiettivo con il paraluce applicato.
- Quando l'anello adattatore è applicato, può bloccare la luce del flash e la luce dell'illuminatore AF.

### Conservazione del paraluce

Il paraluce può essere applicato nella direzione opposta per conservarlo con la macchina fotografica quando non lo si usa. Sistemare il paraluce come è illustrato sotto e girare il paraluce in senso orario finché scatta.



# Applicazione di un obiettivo di conversione (non in dotazione)


Quando si desidera effettuare riprese con maggiore grandangolo o riprese ravvicinate su oggetti distanti, applicare un obiettivo di conversione.

- ① Applicare l'anello adattatore.
- 2 Applicare un obiettivo di conversione.
- Per i dettagli consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'obiettivo di conversione.


### Indicatori sullo schermo

Per i dettagli sul funzionamento vedere le pagine tra parentesi.

### Quando si riprendono i fermi immagine

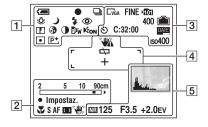

### Quando si riprendono i filmati

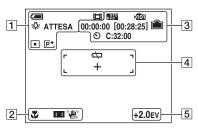

Display	Indicazione
. ,	
<b>=</b>	Batteria rimanente (→ passo 1 in "Prima
	(→ passo I in Frima leggere questo")
•	Blocco AE/AF (→ passo 5
- DDI/ -	in "Prima leggere questo")
□ BRK 👜	Modo di registrazione (27,
瞄	34)
<b>₩B</b> :::	Bilanciamento del bianco
黨 🃤 🔅	(39)
ATTESA	Modo di attesa/
REGISTR.	Registrazione di un filmato
	(→ passo 5 in "Prima
	leggere questo")
	Manopola del modo
☆ ▲ よ。	(Selezione della scena)
	(→ passo 5 in "Prima
	leggere questo")
PSAM	Manopola del modo (27)
4 4SL 3	Modo del flash ( $\rightarrow passo 5$
	in "Prima leggere questo")
<b>③</b>	Riduzione degli occhi rossi
	(53)
WT	Zoom (52, → passo 5 in
×1.3 <b>S</b> Q×	"Prima leggere questo")
₽Q×	
1	Nitidezza (42)
<b>③</b>	Saturazione (41)
•	Contrasto (41)
Dw Dit Do	Obiettivo di conversione
	(56)
CON	Illuminatore AF (54)
• 0	Modo di misurazione
	esposimetrica (38)
<b>P</b> +	Effetti per le foto (41)
	/

### 

Display	Indicazione
2 5 10 90cm 0.9 2 5m	Barra di messa a fuoco manuale (33)
*	Macro (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
S AF M AF C AF	Modo AF (51)
[] [] <b>(</b>	Indicatore del quadro del telemetro AF (32)
Impostaz.	Punto flessibile AF (32) Messa a fuoco manuale (32)
OFF	Ripresa ferma disattivata (→ passo 5 in "Prima leggere questo")

### 


Display	Indicazione
3:2 C <sub>3M</sub> C <sub>1M</sub> C <sub>VGA</sub> FINE STD 160	Dimensione dell'immagine (→ passo 4 in "Prima leggere questo")
FINE STD	Qualità dell'immagine (40)
भेगि	Cartella di registrazione (58)  • Questo non appare quando si usa la memoria interna.
	Capacità rimanente della memoria interna (23)
	Capacità rimanente del "Memory Stick" (23)
00:00:00 [00:28:05]	Tempo di registrazione [tempo massimo registrabile] (23)
1/30"	Intervallo Multi Burst (40)
400	Numero rimanente di immagini registrabili (23)
<b>৩</b>	Autoscatto (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
C:32:00	Display di autodiagnosi (97)
DATE	Data/Ora (53)
ISO400	Numero ISO (40)

### 


Display	Indicazione
<b>(4)</b>	Avvertimento per la vibrazione (9)  Indica che la vibrazione impedisce di riprendere immagini nitide. Anche se appare l'avvertimento per la vibrazione, è ancora possibile riprendere le immagini. Tuttavia, si consiglia di attivare la ripresa ferma o di usare il flash per aumentare la quantità di luce o un treppiede.
<b>₽</b>	Avvertimento di batteria quasi esaurita (25)
+	Reticolo di misurazione esposimetrica locale (38)
	Quadro del telemetro AF (32)

Display	Indicazione
The same	Istogramma (22, 31)
NR	Otturatore lento NR (30)
125	Velocità dell'otturatore (30)
F3.5	Valore di apertura (30)
+2.0EV	Valore del livello EV (31)
	Punto flessibile AF (32) Messa a fuoco manuale (32)
(non si visualizza sulla schermata sulla pagina precedente)	Menu/Menu di guida (36)

### Quando si riproducono i fermi immagine

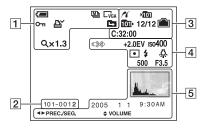

### Quando si riproducono i filmati

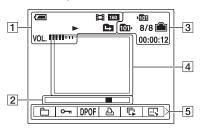

### 1

_
Indicazione
Batteria rimanente
(→ passo 1 in "Prima
leggere questo")
Dimensione dell'immagine
(→ passo 4 in "Prima
leggere questo")
Modo di registrazione (27,
34)
Riproduzione (→ passo 6
in "Prima leggere questo")
Volume (→ passo 6 in
"Prima leggere questo")
Proteggi (44)
Contrassegno dell'ordine di
stampa (DPOF) (82)
Cambiamento di cartella
(43)
Questo non appare quando
si usa la memoria interna.
Dimensionamento dello
zoom (→ passo 6 in
"Prima leggere questo")
Riproduzione di
fotogramma per
fotogramma (34)

_	
Display	Indicazione
101-0012	Numero della cartella-del file (43)
	Barra di riproduzione (→ passo 6 in "Prima leggere questo")

### 

Display	Indicazione
N	Collegamento PictBridge (79)
<b>≯</b> 101	Cartella di registrazione (58)  • Questo non appare quando
	si usa la memoria interna.
1011-	Cartella di riproduzione (43)
	• Questo non appare quando si usa la memoria interna.
	Capacità rimanente della memoria interna (23)
	Capacità rimanente del "Memory Stick" (23)
8/8 12/12	Numero di immagine/ Numero di immagini registrate nella cartella selezionata (43)
C:32:00	Display di autodiagnosi (97)
00:00:12	Contatore (→ passo 6 in "Prima leggere questo")

### 


Display	Indicazione
	Non scollegare il cavo USB (80)
+2.0EV	Valore del livello EV (31)
ıso400	Numero ISO (40)
• 0	Modo di misurazione esposimetrica (38)
<b>\$</b>	Flash
₩B ☆ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Bilanciamento del bianco (39)
500	Velocità dell'otturatore (30)
F3.5	Valore di apertura (30)
	Immagine di riproduzione (→ passo 6 in "Prima leggere questo")

Display	Indicazione
	Istogramma (22, 31)  • Appare   □ quando il display dell'istogramma è disattivato.
2005 1 1	Data/ora di registrazione dell'immagine di riproduzione (53)
	Menu/Menu di guida (36)
◆► PREC./ SEG.	Selezione delle immagini
♦ VOLUME	Regolazione del volume

### Cambiamento del display dello schermo

Ad ogni pressione del tasto | (Stato dello schermo), il display cambia nel seguente modo.

• L'istogramma può non apparire per le immagini registrate con altre macchine fotografiche.

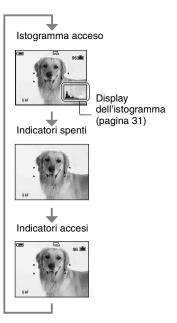

- Quando si imposta il display dell'istogramma sull'attivazione, le informazioni dell'immagine si visualizzano durante la riproduzione.
- · L'istogramma non appare:

Quando si riprende nelle seguenti situazioni

- Il menu è visualizzato.
- Con la registrazione dei filmati.

Durante la riproduzione nelle seguenti situazioni

- Il menu è visualizzato.
- Nel modo dell'indice.
- Si sta usando lo zoom di riproduzione.
- Si stanno ruotando i fermi immagine.
- Con la riproduzione dei filmati.
- Si può verificare una grande differenza nell'istogramma visualizzato durante la ripresa e la riproduzione quando:
  - Il flash lampeggia.
  - La velocità dell'otturatore è lenta o alta.

# Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati

Le seguenti tabelle mostrano il numero approssimativo di fermi immagine e la durata del tempo per i filmati che possono essere registrati su un "Memory Stick" formattato con questa macchina fotografica. I valori possono variare a seconda delle condizioni di ripresa. Il numero di immagini che possono essere registrate usando questa memoria interna è equivalente ad un "Memory Stick" da 32 MB.

### Il numero di fermi immagine (La qualità dell'immagine è [Fine] sulla riga superiore e [Standard] sulla riga inferiore.) (Immagini)

Capacità Dimensione	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
5M	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3:2	12	25	51	92	188	384	789
	23	48	96	174	354	723	1482
3M	20	41	82	148	302	617	1266
	37	74	149	264	537	1097	2250
1M	50	101	202	357	726	1482	3038
	93	187	376	649	1320	2694	5524
VGA(E-Mail)	196	394	790	1428	2904	5928	12154
	491	985	1975	3571	7261	14821	30385

- Il numero di immagini elencato è per quando è selezionato il modo di registrazione normale.
- La dimensione di un singolo fermo immagine è 1M quando si seleziona Multi Burst.
- Quando il numero di immagini rimanenti per la ripresa è superiore a 9.999, appare l'indicatore ">9999".
- È possibile ridimensionare le immagini successivamente ([Ridimens.], (pagina 46)).

### Il tempo di registrazione dei filmati (ora : minuti : secondi)


Capacità Dimensione	32MB	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
640(Fine)	-	_	_	0:02:57	0:06:02	0:12:20	0:25:18
640(Standard)	0:01:27	0:02:56	0:05:54	0:10:42	0:21:47	0:44:27	1:31:09
160	0:22:42	0:45:39	1:31:33	2:51:21	5:47:05	11:44:22	24:18:25

- I filmati con la dimensione impostata su [640(Fine)] possono essere registrati soltanto su un "Memory Stick PRO".
- Per la dimensione dell'immagine e la qualità dell'immagine, vedere a pagina 12.
- Quando le immagini registrate usando i modelli Sony precedenti vengono riprodotte su questa macchina fotografica, il display può variare dalla dimensione effettiva dell'immagine.

# Quando non si ha un "Memory Stick" (Registrazione con la memoria interna)

La macchina fotografica è dotata di una memoria interna da 32 MB. Questa memoria non è rimovibile. Anche quando non c'è un "Memory Stick" inserito nella macchina fotografica, è possibile registrare le immagini usando questa memoria interna.

• I filmati con la dimensione dell'immagine impostata su [640(Fine)] non possono essere registrati usando la memoria interna

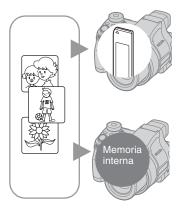

# Quando si inserisce un "Memory Stick" (non in dotazione)

[Registrazione]: Le immagini vengono registrate sul "Memory Stick".

[Riproduzione]: Le immagini sul "Memory Stick" vengono riprodotte.

[Menu, Impostazione, ecc.]: Varie funzioni possono essere eseguite sulle immagini sul "Memory Stick".

### Quando non c'è un "Memory Stick" inserito

[Registrazione]: Le immagini vengono registrate usando la memoria interna.

[Riproduzione]: Le immagini memorizzate nella memoria interna vengono riprodotte.

[Menu, Impostazione, ecc.]: Varie funzioni possono essere eseguite sulle immagini nella memoria interna.

### Dati di immagine memorizzati nella memoria interna

Si consiglia di copiare (riserva) i dati senza errori usando uno dei seguenti metodi.

### Per copiare (riserva) i dati su un "Memory Stick"

Preparare un "Memory Stick" con una capacità di 32 MB o più e poi eseguire la procedura spiegata in [Copia] (pagina 59).

### Per copiare (riserva) i dati su un disco rigido del computer

Eseguire la procedura nelle pagine da 65 a 69 senza un "Memory Stick" inserito nella macchina fotografica.

- Non è possibile spostare i dati di immagine su un "Memory Stick" alla memoria interna.
- Collegando la macchina fotografica e il computer con un cavo USB, è possibile copiare i dati memorizzati nella memoria interna su un computer, ma non è possibile copiare i dati in un computer sulla memoria interna.

# Durata delle batterie e numero di immagini che possono essere registrate/viste

Le tabelle indicano il numero approssimativo di immagini che possono essere registrate/viste e la durata delle batterie quando si riprendono le immagini nel modo normale con le batterie ad una capacità totale e ad una temperatura ambiente di 25°C. I numeri di immagini che possono essere registrate o viste tengono conto di quando è necessario cambiare il "Memory Stick".

Tenere presente che i numeri reali possono essere inferiori rispetto a quelli indicati a seconda delle condizioni d'uso.

- La capacità delle batterie diminuisce con l'uso ripetuto della macchina fotografica ed anche con il passar del tempo (pagina 102).
- Il numero di immagini che possono essere registrate/viste e la durata delle batterie diminuiscono nelle seguenti condizioni:
  - La temperatura dell'ambiente circostante è bassa
  - Viene usato il flash
  - La macchina fotografica è stata accesa e spenta molte volte
  - Si usa spesso lo zoom
  - [Retroill. LCD] è impostato su [Luminoso]
  - [Modo AF] è impostato su [Monitor]
  - [RIPR. FERMA] è impostato su [Continua]
  - L'energia delle batterie è scarsa

### Quando si riprendono i fermi immagine

	NH-AA-DA (All'idruro di nichel metallico) (in dotazione)			
	Numero di Durata delle immagini batterie (min.)			
LCD acceso	Circa 290	Circa 145		
Mirino acceso	Circa 320	Circa 160		

- · Ripresa nelle seguenti situazioni:
  - ◀: (Qual. imm.) è impostato su [Fine]
  - [Modo AF] è impostato su [Singola]
  - [RIPR. FERMA] è impostato su [Ripresa]
  - Si riprende una volta ogni 30 secondi
  - Lo zoom viene cambiato alternatamente tra i lati W e T
  - Il flash lampeggia una ogni due volte
  - La macchina fotografica si accende e si spegne una ogni dieci volte
- Il metodo di misurazione si basa sullo standard CIPA.
  - (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Il numero di immagini riprese non cambia secondo la dimensione dell'immagine.

### Quando si visualizzano i fermi immagine

Batterie	Numero di immagini	Durata delle batterie (min.)	
NH-AA-DA (All'idruro di nichel metallico) (in dotazione)	Circa 7800	Circa 390	

 Visione di immagini singole in ordine ad intervalli di circa tre secondi

### Quando si riprendono i filmati

NH-AA-DA (All'idruro di nichel metallico)					
(in dotazione)					
LCD acceso	Mirino acceso				
Circa 160 (min)	Circa 170 (min)				

 Ripresa continua di filmati con una dimensione dell'immagine di [160]

# Uso della manopola jog

La manopola jog viene usata per cambiare i valori di impostazione quando si riprende con i modi di regolazione manuale (modo di priorità della velocità dell'otturatore, modo di priorità dell'apertura, modo di esposizione manuale) o con la regolazione EV.


Girando la manopola jog è possibile guardare facilmente l'immagine successiva/precedente.



#### Per selezionare la voce

① Girare la manopola jog per selezionare la voce che si desidera impostare. Spostare l'indicazione gialla ▼ per selezionare la voce.



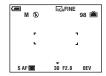

② Premere la manopola jog. Il valore diventa giallo.






② Per impostare altre voci, premere una volta la manopola jog e poi selezionare la voce desiderata.

#### Per selezionare il valore

Girando la manopola jog si cambiano i valori che sono visualizzati in giallo. Il valore visualizzato viene impostato.

### Uso della manopola del modo

Impostare la manopola del modo sulla funzione desiderata.

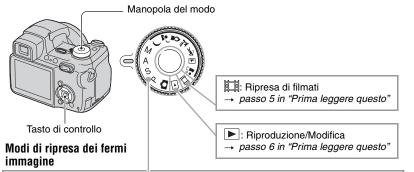



Consente la ripresa facile con le impostazioni regolate automaticamente.

→ passo 5 in "Prima leggere questo"

### ) 🎝 🌣 🤼 🥳 🕍 🎎 : Modo di selezione della scena

Consente di riprendere con le impostazioni preselezionate secondo la scena. 
→ passo 5 in "Prima leggere questo"

### P: Modo di ripresa programmata automatica

Consente di riprendere con l'esposizione regolata automaticamente (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura). Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

(Per i dettagli sulle funzioni disponibili → pagina 37)

### S: Modo di ripresa con priorità della velocità dell'otturatore

Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente la velocità dell'otturatore (pagina 30).

Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu. (Per i dettagli sulle funzioni disponibili → pagina 37)

### A: Modo di ripresa con priorità dell'apertura

Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente il valore di apertura (pagina 30).

Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu. (Per i dettagli sulle funzioni disponibili → pagina 37)

### M: Modo di ripresa con esposizione manuale

Consente di riprendere dopo aver regolato manualmente l'esposizione (sia la velocità dell'otturatore che il valore dell'apertura) (pagina 30).

Inoltre è possibile selezionare varie impostazioni usando il menu.

(Per i dettagli sulle funzioni disponibili → pagina 37)

### Selezione della scena

Per i dettagli → passo 5 in "Prima leggere questo"


Per riprendere un'immagine in modo appropriato secondo la condizione della scena, una combinazione di funzioni viene determinata dalla macchina fotografica.

(**✓** : è possibile selezionare l'impostazione desiderata)

	Macro	Flash	Telemetro AF	Messa a fuoco manuale	Bilanciamento del bianco	Raffica/Multi Burst/ Esposizione a forcella
)		(\$)	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
• )	<b>V</b>	<b>\$</b> SL	<b>~</b>	<b>V</b>	Autom./ \$WB/	_
<b>₽</b>	_	<b>③</b>	Centro AF	<b>V</b>	*	_
<u>7€</u>	<b>V</b>	<b>\$</b> / <b>③</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>&gt;</b>
\hat{x}	<b>V</b>	<b>\$</b> / <b>③</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>&gt;</b>
<b>A</b>		<b>\$</b> / <b>③</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>
<b>≗</b> °	<b>&gt;</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>


### Ripresa con la regolazione manuale

La macchina fotografica regola automaticamente la messa a fuoco e l'esposizione, tuttavia, è possibile regolare manualmente queste impostazioni.

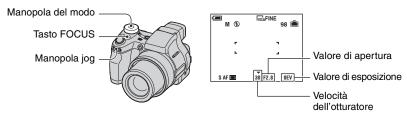

# Per cambiare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell'otturatore mantenendo fissa la luminosità (Modifica di programmazione)

- ① Impostare la manopola del modo su P.
- ② Selezionare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell'otturatore usando la manopola jog (pagina 26).
  - P\* è indicato mentre la combinazione del valore di apertura e della velocità dell'otturatore viene modificata.

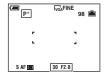

3 Riprendere l'immagine.

Per disattivare la modifica di programmazione, girare la manopola jog per rimettere l'indicazione da  $P^*$  a P .

- Non è possibile modificare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell'otturatore quando il
  pulsante di scatto è premuto a metà.
- Quando la luminosità cambia anche il valore di apertura e la velocità dell'otturatore cambiano conservando il valore della modifica.
- Si potrebbe non essere in grado di cambiare la combinazione del valore di apertura e della velocità dell'otturatore a seconda delle condizioni di ripresa.
- · Quando si cambia l'impostazione del modo del flash, la modifica di programmazione viene disattivata.
- L'impostazione della manopola del modo su un modo diverso da P o lo spegnimento della macchina fotografica disattiva la modifica di programmazione.

# Per regolare manualmente la velocità dell'otturatore (Priorità della velocita dell'otturatore)

- ① Impostare la manopola del modo su S.
- ② Selezionare una velocita dell'otturatore usando la manopola jog (pagina 26). È possibile selezionare una velocità dell'otturatore da 1/1000 a 30 secondi.
- 3 Riprendere l'immagine.
- Le velocità dell'otturatore di un secondo o superiori sono indicate da ["], per esempio 1".
- Quando si imposta la velocità dell'otturatore più lenta, si consiglia l'uso di un treppiede per evitare gli
  effetti della vibrazione.
- Se si selezionano certe velocità dell'otturatore\*, la funzione dell'otturatore lento NR si attiva automaticamente per ridurre i disturbi della foto e appare "NR".
  - \*Quando [ISO] è [400]: 1/25 di secondo o inferiore Quando [ISO] non è [400]: 1/6 di secondo o inferiore
- Se si selezionano le velocità lente dell'otturatore, ci vuole del tempo per elaborare i dati.
- Se non si ottiene l'esposizione appropriata dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto è premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori lampeggianti.
- Il flash è impostato su \$ (Flash forzato) o \$ (Senza flash).
- Quando la velocità dell'otturatore è alta, la quantità di luce del flash potrebbe essere insufficiente anche se si usa il flash.

### Per regolare il valore di apertura (Priorità di apertura)

- ① Impostare la manopola del modo su A.
- 2 Selezionare un valore di apertura usando la manopola jog (pagina 26).
  - Quando lo zoom è impostato completamente sul lato W, è possibile selezionare un'apertura da F2,8 a F8,0.
  - Quando lo zoom è impostato completamente sul lato T, è possibile selezionare un'apertura da F3,7 a F8.0.
- 3 Riprendere l'immagine.
- La velocità dell'otturatore viene regolata automaticamente da 1/1000 a 8 secondi. Quando si imposta un valore di apertura F5,6 o superiore, i valori iniziano da 1/2000 di secondo.
- Se non si ottiene l'esposizione appropriata dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto è premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori lampeggianti.
- Il flash è impostato su **\$** (Flash forzato), **\$SL** (Sincronizzazione lenta) o **(Senza flash)**.

## Per regolare la velocità dell'otturatore e il valore di apertura (Esposizione manuale)


- ① Impostare la manopola del modo su M.
- ② Selezionare una velocita dell'otturatore usando la manopola jog (pagina 26).
- ③ Selezionare un valore di apertura usando la manopola jog (pagina 26). La differenza tra le impostazioni e l'esposizione appropriata giudicata dalla macchina fotografica appare come un valore EV (pagina 31) sullo schermo. 0EV indica il valore che è ritenuto il più adatto dalla macchina fotografica.
- ④ Riprendere l'immagine.

- La macchina fotografica conserva l'impostazione anche quando viene spenta. Dopo aver impostato un valore desiderato, è possibile riprodurre la stessa esposizione impostando semplicemente la manopola del modo su M.
- Se non si ottiene l'esposizione appropriata dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori dei valori di impostazione sullo schermo lampeggiano quando il pulsante di scatto è premuto a metà. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori lampeggianti.
- Il flash è impostato su \$ (Flash forzato) o \$ (Senza flash).

#### Per regolare manualmente l'esposizione — Regolazione EV

- 2 Selezionare la voce EV usando la manopola jog (pagina 26).
- 3 Selezionare un valore di esposizione usando la manopola jog (pagina 26). Verso +: Rende luminosa un'immagine.
  - 0EV: L'esposizone viene determinata automaticamente dalla macchina fotografica.
  - Verso -: Rende scura un'immagine.
- Per i dettagli sull'esposizione → pagina 10
- Il valore di compensazione può essere impostato in incrementi di 1/3EV.
- Se un soggetto viene ripreso in condizioni molto luminose o buie, oppure si usa il flash, la regolazione dell'esposizione può non essere operativa.

#### Regolazione di EV visualizzando un istogramma

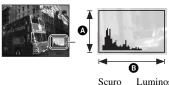

Luminoso

Un istogramma è un grafico che indica la luminosità di un'immagine. Impostare prima la manopola del modo su P, S, A o Scena e poi premere ripetutamente | per visualizzare l'istogramma. Il display del grafico indica un'immagine luminosa quando è asimmetrico a destra, un'immagine scura quando è asimmetrico a sinistra. Un istogramma può essere usato per controllare l'esposizione e regolare EV.

- A Numero di pixel
- B Luminosità
- L'istogramma appare anche nei seguenti casi, ma non è possibile regolare l'esposizione.
  - Quando la manopola del modo è impostata su o M
  - Quando si riproduce una singola immagine
  - Durante la revisione rapida

#### Per scegliere un metodo di messa a fuoco


È possibile cambiare il metodo di messa a fuoco. Premere ripetutamente il tasto FOCUS quando è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica.

Multipoint AF	Mette a fuoco automaticamente un soggetto in tutti i campi del quadro del mirino. Questo modo è l'impostazione predefinita. Quando la manopola del modo è impostata su ♠, è disponibile soltanto Multipoint AF.  • Questo modo è utile quando il soggetto non è al centro del quadro.  Quadro del telemetro AF Indicatore del quadro del telemetro AF
Centro AF	Mette a fuoco automaticamente un soggetto vicino al centro del quadro.  • L'uso con la funzione di blocco AF consente di riprendere nella composizione desiderata dell'immagine.  Quadro del telemetro AF Indicatore del quadro del telemetro AF
Punto flessibile AF	Mette a fuoco un soggetto molto piccolo o un'area limitata.  Punto flessibile AF consente di riprendere nella composizione desiderata dell'immagine.  • Per impostare Punto flessibile AF, vedere la seguente procedura.  • Questo metodo è utile quando si riprende usando un treppiede e il soggetto si trova al di fuori dell'area centrale.  • Quando si riprende un soggetto in movimento, fare attenzione a tenere ferma la macchina fotografica in modo che il soggetto non si allontani dal quadro del telemetro.
Messa a fuoco manuale	Mette a fuoco il soggetto usando una distanza dal soggetto impostata precedentemente.  • Per impostare la distanza, vedere la seguente procedura.  • Quando si riprende un soggetto attraverso una rete o il vetro di una finestra, è difficile ottenere la messa a fuoco appropriata nel modo di messa a fuoco automatica. In questi casi, è comodo il modo di messa a fuoco manuale.

- · AF indica la messa a fuoco automatica.
- Quando si riprendono i filmati, si consiglia Multipoint AF poiché l'AF funziona anche con una certa quantità di vibrazioni.
- Quando si usa [Zoom digitale] o [Illuminat. AF], il movimento con priorità AF viene dato ai soggetti al centro o vicino al centro del quadro. In questo caso, l'indicatore , to o implementation del telemetro AF non viene visualizzato.

Per impostare il Punto flessibile AF

- ① Impostare la manopola del modo su P, S, A, M, J, , A, P, , A, M, A, O III.
- ② Premere ripetutamente il tasto FOCUS per selezionare (Punto flessibile AF). Il colore del quadro del telemetro AF cambia da bianco a giallo.

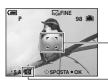

Quadro del telemetro AF

Indicatore del quadro del

- ③ Spostare il quadro del telemetro AF sul punto che si desidera mettere a fuoco con ▲/▼/◄/▶ sul tasto di controllo e poi premere ●.
- Per spostare di nuovo il quadro del telemetro AF, premere di nuovo ●.

Per impostare la messa a fuoco manuale

- ② Premere ripetutamente il tasto FOCUS per selezionare (E). Appare la barra di messa a fuoco manuale.



Barra di messa a fuoco manuale

Campo di messa a fuoco da 2 a 90 cm:

5 10 90cm

0.9 2 5m ■ ∞

- ③ Impostare la barra sulla distanza desiderata con ◄/► sul tasto di controllo e poi premere ●. (E) cambia da giallo a bianco.
  - Per reimpostare, premere di nuovo ●.

Quando [Fuoco ampio] è impostato su [Acceso] sulla schermata di impostazione, l'immagine sullo schermo viene ingrandita del doppio per mettere a fuoco facilmente. L'impostazione predefinita è [Acceso].

- Se 🕒 lampeggia, questo indica la limitazione della regolazione di messa a fuoco.
- Dopo aver impostato la distanza con ●, premendo ► si attiva il modo macro e la messa a fuoco manuale viene disattivata.
- Le informazioni di impostazione della distanza in messa a fuoco manuale sono approssimative. Se si punta l'obiettivo in su o in giù, l'errore aumenta.
- La selezione della distanza è limitata secondo il dimensionamento dello zoom o l'impostazione di [Obiet. conv.].

### Ripresa continua

Selezionare un modo di ripresa continua premendo ripetutamente il tasto [4]/BRK. Quando la manopola del modo è impostata su o [5], i modi di ripresa continua sono disattivati.



капіса (📺)	Registra il numero massimo di immagini in successione (fare riferimento alla seguente tabella) quando si mantiene premuto il pulsante di scatto.  • Quando "Registrazione in corso" scompare, è possibile riprendere l'immagine successiva.
Esposizione a forcella (BRK)	Registra una serie di tre immagini con i valori di esposizione spostati automaticamente.
	Direzione + Corretto Direzione −  • Quando la manopola del modo è impostata su  , l'esposizione a forcella non può essere selezionata.  • È possibile selezionare l'immagine con l'esposizione appropriata dopo la registrazione quando non si è in grado di riprendere buone immagini a seconda della luminosità del soggetto.  • È possibile selezionare il valore del passo di esposizione nel modo
Multi Burst ()	[Passo esposiz.] (pagina 40).  Registra 16 fotogrammi in successione come un file di fermi
. = //	immagine quando si preme il pulsante di scatto.  • Ciò è comodo per verificare la propria forma nello sport, per esempio.  • È possibile selezionare l'intervallo dell'otturatore Multi Burst nel modo [Intervallo] (pagina 40).

#### Riguardo Raffica

Raffica (□ħ)

- Il flash è impostato su (Senza flash).
- Quando si registra con l'autoscatto, viene registrata una serie di cinque immagini al massimo.
- Non è possibile selezionare certe velocità dell'otturatore\*.
- \*Quando [ISO] è [400]: 1/25 di secondo o inferiore
  - Quando [ISO] non è [400]: 1/6 di secondo o inferiore
- Quando il livello delle batterie è basso o quando la memoria interna o il "Memory Stick" è pieno, il modo di raffica si interrompe.
- Si potrebbe non essere in grado di riprendere le immagini nel modo di raffica a seconda del modo della scena (pagina 28).

#### Il numero massimo di riprese continue

(Unità: immagini)

Qualità Dimensione	Fine	Standard
5M	9	15
3:2	9	15
3M	13	24
1M	32	59
VGA(E-Mail)	100	100

#### Riguardo l'esposizione a forcella

- Il flash è impostato su 🕉 (Senza flash).
- La messa a fuoco e il bilanciamento del bianco si regolano per la prima immagine e queste impostazioni vengono anche usate per le altre immagini.
- Quando l'esposizione è regolata manualmente (pagina 31) l'esposizione viene spostata in base alla luminosità regolata.
- · L'intervallo di registrazione è di circa 0,8 secondi.
- Se il soggetto è troppo luminoso o troppo scuro, si potrebbe non essere in grado di riprendere correttamente con il valore del passo di esposizione selezionato.
- · Non è possibile selezionare certe velocità dell'otturatore\*.
  - \*Quando [ISO] è [400]: 1/25 di secondo o inferiore Quando [ISO] non è [400]: 1/6 di secondo o inferiore
- Si potrebbe non essere in grado di riprendere le immagini nel modo di esposizione a forcella a seconda del modo della scena (pagina 28).


#### Riguardo Multi Burst

- È possibile riprodurre le immagini riprese con Multi Burst usando la seguente procedura.
  - Per fare una pausa/riprendere: Premere sul tasto di controllo.
  - Per riprodurre fotogramma per fotogramma: Premere ◆/▶ nel modo di pausa. Premere per riprendere la riproduzione in serie.
- Non è possibile usare le seguenti funzioni nel modo Multi Burst:
  - Smart zoom
  - Flash
  - Inserimento della data e dell'ora
  - Divisione di una serie di immagini riprese con Multi Burst
- Cancellazione di un fotogramma in una serie di immagini riprese con Multi Burst
- Impostazione dell'intervallo del fotogramma su un modo diverso da [1/30] quando la manopola del modo è impostata su
- Impostazione della velocità dell'otturatore inferiore a 1/30 di secondo
- Quando si riproduce una serie di immagini riprese con Multi Burst usando un computer o una macchina fotografica che non è dotata della funzione Multi Burst, l'immagine è visualizzata come un'immagine singola con 16 fotogrammi.
- La dimensione delle immagini riprese nel modo Multi Burst è 1M.
- Si potrebbe non essere in grado di riprendere le immagini nel modo Multi Burst a seconda del modo della scena (pagina 28).



## Uso delle voci sul menu



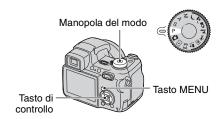


### 1 Accendere la macchina fotografica e impostare la manopola del modo.

Le voci disponibili variano a seconda della posizione della manopola del modo.

### 2 Premere MENU per visualizzare il menu.

- 3 Selezionare la voce sul menu desiderata con ◄/▶ sul tasto di controllo.
  - Se la voce desiderata non si può vedere, mantenere premuto ◄/► finché appare sullo schermo.

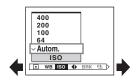

### 4 Selezionare l'impostazione con ▲/▼.

L'impostazione selezionata viene ingrandita ed è impostata.

### 5 Premere MENU per disattivare il menu.

- Se se c'è una voce che non è visualizzata, appare il contrassegno ▲/▼ sulle estremità della posizione in
  cui appaiono di solito le voci sul menu. Per visualizzare una voce che non è visualizzata, selezionare il
  contrassegno con il tasto di controllo.
- Non è possibile selezionare le voci che sono nel colore grigio.

Le voci sul menu disponibili variano a seconda della posizione della manopola del modo. Sullo schermo si visualizzano soltano le voci disponibili.

	_						(🗸	: dispo	nibile)
Posizi	one della manopola del modo:	Δ	Р	S	Α	М	Scena	Ħ	▶
Manu na	r la rinraga (								
wenu pe	r la ripresa (pagina 38)								
	(Modo mis.esp.)		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
	WB (Bil.bianco)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	
	ISO	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	
	<b>∢i</b> · (Qual. imm.)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_
	BRK (Passo esposiz.)*	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	_
	(Intervallo)*	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	_
	★± (Liv. flash)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b> **	_	_
	PFX (Effetti f.)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
	→ (Saturaz.)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	
	① (Contrasto)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	_
	(Nitidezza)	_	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_	_	_
	E (Imposta)	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	_
Menu pe	r la visione (pagina 43)								
	(Cartella)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	<b>○¬¬</b> (Proteggi)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	DPOF	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	<u>ட</u> ி (Stampa)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Diapo)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Ridimens.)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	☐: (Ruota)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	⟨Dividi⟩	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	(Imposta)	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>
	Rifinitura***	_	_	_	_	_	_	_	<b>V</b>

<sup>\*</sup> L'operazione è limitata secondo la posizione del tasto D/BRK.

<sup>\*\*</sup>L'operazione è limitata secondo il modo della scena (pagina 28).

<sup>\*\*\*</sup>Disponibile soltanto durante la riproduzione ingrandita.

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.



Seleziona il modo di misurazione esposimetrica che imposta quale parte del soggetto bisogna misurare per determinare l'esposizione.

	Locale (Misurazione esposimetrica locale) (  ( )	Misura soltanto una parte del soggetto.  • Questa funzione è utile quando il soggetto è in controluce o quando c'è un forte contrasto fra il soggetto e lo sfondo.  Reticolo di misurazione esposimetrica locale Si posiziona sul soggetto.
	Centro (Misurazione esposimetrica con prevalenza al centro) (()	Misura il centro dell'immagine e determina l'esposizione in base alla luminosità del soggetto in quel punto.
<	Multipla (Misurazione esposimetrica a configurazione multipla)	Divide in più zone e misura ogni zona. La macchina fotografica determina un'esposizione ben bilanciata.

- Per i dettagli sull'esposizione → pagina 10
- · Quando si usa la misurazione esposimetrica locale o la misurazione esposimetrica con prevalenza al centro, si consiglia di impostare il quadro del telemetro AF su Centro AF per mettere a fuoco la posizione della misurazione esposimetrica (pagina 32).



Regola i toni di colore secondo la condizione di illuminazione in una situazione, per esempio, quando i colori di un'immagine sembrano strani.

	eser (SET a singola pressione)	Memorizza il colore bianco di base che sarà usato nel modo ♣⊿ (A singola pressione).
	(A singola pressione)	Memorizza il colore bianco di base per il modo ♣️ (A singola pressione). Dopo aver selezionato ♣️, eseguire le seguenti operazioni.
		① Inquadrare un oggetto bianco come un pezzo di carta che riempie lo schermo con le stesse condizioni di illuminazione in cui si riprenderà il soggetto.
		② Selezionare [♣SET] (SET a singola pressione) con ▲ Lo schermo diventa momentaneamente nero e l'indicatore ♣SET lampeggia rapidamente. Quando il bilanciamento del bianco è stato regolato e memorizzato nella memoria, ♣ (A singola pressione) viene di nuovo selezionato.
		<ul> <li>Se l'indicatore</li></ul>
		<ul> <li>Non scuotere né colpire la macchina fotografica mentre l'indicatore SET lampeggia rapidamente.</li> </ul>
		<ul> <li>Quando il modo del flash è impostato su 4 (Flash forzato) o 4<sup>SL</sup> (Sincronizzazione lenta), il bilanciamento del bianco si regola alla condizione in cui viene emesso il flash.</li> </ul>
	<b>\$WB</b> (Flash)	Esegue la regolazione per le condizioni del flash.
		Non è possibile selezionare questa voce quando si riprendono i filmati.
	-∲: (Incandescente)	Esegue la regolazione per i luoghi in cui le condizioni di illuminazione cambiano rapidamente come in una sala da ricevimento o con l'illuminazione luminosa come gli studi fotografici.
	⊯ (Fluorescente)	Esegue la regolazione per l'illuminazione a fluorescenza.
	(Nuvoloso)	Esegue la regolazione per un cielo nuvoloso.
	(Luce del giorno)	Esegue la regolazione per l'esterno, per la ripresa di scene notturne, insegne al neon, fuochi d'artificio o dell'alba, o per le condizioni prima e dopo il tramonto.
Ø	Autom.	Esegue la regolazione automatica del bilanciamento del bianco.

- Per i dettagli su [Bil.bianco] → pagina 11
- Con le luci a fluorescenza che tremolano, la funzione di bilanciamento del bianco potrebbe non funzionare correttamente anche se si seleziona (Fluorescente).
- Tranne che nei modi [ ], [\$WB], la funzione di bilanciamento del bianco è impostata automaticamente su [Autom.] quando il flash lampeggia.



Seleziona una sensibilità luminosa con le unità di ISO. Maggiore è il numero, superiore è la sensibilità.

	400	Selezionare un numero superiore quando si riprende in posti
	200	bui o si riprende un soggetto che si muove ad alta velocità, selezionare un numero inferiore per ottenere un'alta qualità immagine.
	100	
	64	
$ \checkmark $	Autom.	

- Per i dettagli sulla sensibilità [ISO] → pagina 11
- Tenere presente che l'immagine tende a diventare disturbata quando il numero di sensibilità ISO aumenta.
- [ISO] è impostato su [Autom.] nel modo della scena.



Seleziona la qualità dei fermi immagine.


$ \checkmark $	Fine (FINE)	Registra con la qualità alta (compressione bassa).
	Standard (STD)	Registra con la qualità standard (compressione alta).

• Per i dettagli sulla qualità dell'immagine → pagina 12

### BRK (Passo esposiz.) PSAMJPR A M

Seleziona il valore del passo di esposizione (pagina 34).

	±1.0EV	• Questa impostazione non può essere eseguita quando la posizione del tasto  hBKK è impostata su un'altra diversa
<	±0.7EV	dall'esposizione a forcella (pagina 34).
	±0.3EV	

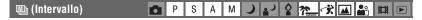

Seleziona l'intervallo del quadro nel modo Multi Burst (pagina 34).

	1/7.5 (1/7.5")	• Questa impostazione non può essere eseguita quando la posizione del tasto []/BRK è impostata su un'altra diversa da
	1/15 (1/15")	Multi Burst (pagina 34).
<b>⊘</b>	1/30 (1/30")	



Regola la quantità di luce del flash.

	+ (\$+)	Verso +: Aumenta il livello del flash.
V	Normale	
	- ( <b>\$</b> -)	Verso -: Riduce il livello del flash.


• Per cambiare il modo del flash → passo 5 in "Prima leggere questo"



Consente di riprendere un'immagine con gli effetti speciali.

B/N ( <b>p</b> +)	Registra l'immagine in monocromia (bianco e nero).
Seppia ( <del>p</del> + )	Registra l'immagine nel color seppia (come una vecchia fotografia).
Spento	Nessun effetto.

• L'impostazione non viene conservata quando si spegne la macchina fotografica.

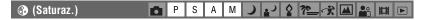

Regola la saturazione dell'immagine.

	+ (🚱 )	Verso +: Rende luminoso il colore.
$ \checkmark $	Normale	
	- ( <b>③</b> )	Verso -: Rende scuro il colore.



Regola il contrasto dell'immagine.

	+(①)	Verso +: Accentua il contrasto.
Ø	Normale	
	-( <b>①</b> )	Verso -: Riduce il contrasto.



Regola la nitidezza dell'immagine.

	+ ([[])	Verso +: Rende nitida l'immagine.
8	Normale	
	- ( <u>T</u> )	Verso -: Rende morbida l'immagine.



Vedere a pagina 50.

# Menu per la visione

Per i dettagli sul funzionamento → pagina 36

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.



Seleziona la cartella contenente l'immagine che si desidera riprodurre (soltanto quando si usa un "Memory Stick").

	OK	Vedere la seguente procedura.
<b>\langle</b>	Annulla	Annulla la selezione.

① Selezionare la cartella desiderata con **◄/►** sul tasto di controllo.



② Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●.

#### 🍟 Riguardo [Cartella]

La macchina fotografica memorizza le immagini in una cartella specifica di un "Memory Stick" (pagina 58). È possibile cambiare la cartella o crearne una nuova.

- Per creare una cartella nuova → [Crea cart.REG.] (pagina 58)
- Per cambiare la cartella per la registrazione delle immagini → [Camb. cart.REG.] (pagina 59)
- Quando si creano più cartelle nel "Memory Stick" e si visualizza la prima o l'ultima immagine nella cartella, appaiono i seguenti indicatori:
  - : Sposta alla cartella precedente.
  - : Sposta alla cartella successiva.
  - : Sposta alla cartella precedente o a quella successiva.



Protegge le immagini contro la cancellazione accidentale.

$ \checkmark $	Proteggi (•¬¬)	Vedere la seguente procedura.
	Uscita	Esce dalla funzione di protezione.

#### Per proteggere le immagini nel modo ad immagine singola

- ① Visualizzare l'immagine che si desidera proteggere.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- ③ Selezionare [ ¬] (Proteggi) con √/ > sul tasto di controllo e poi premere ●. L'immagine è protetta e sull'immagine appare l'indicatore ¬ (Proteggi).



④ Per proteggere altre immagini, selezionare l'immagine desiderata con ◄/▶ e poi premere ●.

#### Per proteggere le immagini nel modo dell'indice

- ① Premere 🔛 (indice) per visualizzare la schermata dell'indice.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- ③ Selezionare [•¬¬] (Proteggi) con ◀/▶ sul tasto di controllo e poi premere ●.
- 4 Selezionare [Selez.] con ▲/▼ e poi premere ●.
- ⑤ Selezionare l'immagine che si desidera proteggere con ▲/▼/◄/► e poi premere ●. Sull'immagine selezionata appare un indicatore verde ○¬.



- 6 Ripetere il passo 5 per proteggere altre immagini.
- (7) Premere MENU.
- Selezionare [OK] con ▶ e poi premere ●.
   L'indicatore diventa bianco. Le immagini selezionate sono protette.
- Per proteggere tutte le immagini nella cartella, selezionare [Tutto qs. cart.] al passo ④ e premere ●.
   Selezionare [Acceso] con ▶ e poi premere ●.

#### Per annullare la protezione

Nel modo ad immagine singola

Premere ● al passo ③ o ④ di "Per proteggere le immagini nel modo ad immagine singola".

#### Nel modo dell'indice

- ① Selezionare l'immagine per cui si desidera rimuovere la protezione al passo ⑤ di "Per proteggere le immagini nel modo dell'indice".
- 3 Ripetere l'operazione precedente per tutte le immagini di cui si deve annullare la protezione.
- ④ Premere MENU, selezionare [OK] con ▶ e poi premere ●.

#### Per annullare la protezione di tutte le immagini nella cartella

Selezionare [Tutto qs. cart.] al passo ④ di "Per proteggere le immagini nel modo dell'indice," e poi premere ●. Selezionare [Spento] con ▶ e poi premere ●.

- Tenere presente che la formattazione del supporto di registrazione cancella tutti i dati che sono memorizzati su di esso, anche se le immagini sono protette e queste immagini non possono essere recuperate.
- Potrebbe volerci un po' di tempo per proteggere un'immagine.



Aggiunge un contrassegno (Ordine di stampa) alle immagini che si desiderano stampare (pagina 82).



Vedere a pagina 78.



Riproduce le immagini registrate in ordine (Proiezione di diapositive).

#### Interv.

Ø	3 sec	Imposta l'intervallo per la proiezione di diapositive.
	5 sec	
	10 sec	
	30 sec	
	1 min	

#### **Immagine**

×	Cartella	Riproduce tutte le immagini nella cartella selezionata.
	Tutto	Riproduce tutte le immagini memorizzate sul "Memory Stick".

#### Ripeti

$ \checkmark $	Acceso	Riproduce le immagini a ciclo continuo.
	Spento	Dopo aver riprodotto tutte le immagini, la proiezione di diapositive finisce.

	Avvio	Vedere la seguente procedura.
$ \checkmark $	Annulla	Annulla la proiezione di diapositive.

- ① Selezionare [Interv.], [Immagine] e [Ripeti] con △/▼/◀/▶ sul tasto di controllo.
- Selezionare [Avvio] con ▼/► e poi premere ●. La proiezione di diapositive inizia.

Per terminare la proiezione di diapositive, premere ●, selezionare [Uscita] con ▶ e poi premere ●.

- Durante una proiezione di diapositive, è possibile visualizzare l'immagine precedente/successiva con
   √/►.
- Il tempo [Interv.] è solo una direttiva, perciò potrebbe variare a seconda della dimensione dell'immagine, ecc.

### E (Ridimens.) PSAM → PSAM → PSAM ■ E


È possibile cambiare la dimensione dell'immagine di un'immagine registrata (Ridimens.) e salvarla come un file nuovo. L'immagine originale è conservata anche dopo aver assegnato un'altra dimensione.

	5M	La dimensione di impostazione è solo una direttiva.
	3M	→ passo 4 in "Prima leggere questo"
	1M	
	VGA	
<b>⊘</b>	Annulla	Annulla il ridimensionamento.

- ① Visualizzare l'immagine che si desidera ridimensionare.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- (3) Selezionare [□] (Ridimens.) con ◀/▶ e poi premere ●.
- ④ Selezionare la dimensione desiderata con ▲/▼ e poi premere ●. L'immagine a cui è stata assegnata un'altra dimensione è registrata come il file più nuovo.
- Per i dettagli su [Dim. imm.] → passo 4 in "Prima leggere questo"

- Non è possibile cambiare la dimensione dei filmati o delle immagini Multi Burst.
- · Quando si modifica da una dimensione piccola ad una grande, la qualità dell'immagine si deteriora.
- Non è possibile ridimensionare ad una dimensione di immagine di 3:2.
- Quando si ridimensiona un'immagine con rapporto 3:2, le parti nere superiore ed inferiore sono visualizzate sull'immagine.



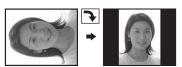

Ruota un fermo immagine.

	4.3	Ruota un'immagine. Vedere la seguente procedura.
	OK	Determina la rotazione. Vedere la seguente procedura.
<b>⊘</b>	Annulla	Annulla la rotazione.

- 1 Visualizzare l'immagine da ruotare.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- ③ Selezionare [ ] (Ruota) con ◀/▶ sul tasto di controllo e poi premere ●.
- ⑤ Selezionare [OK] con ▲/▼ e poi premere ●.
- · Non è possibile ruotare le immagini protette, i filmati e le immagini Multi Burst.
- È probabile che non si possano ruotare le immagini riprese con altre macchine fotografiche.
- Quando si guardano le immagini su un computer, le informazioni sulla rotazione dell'immagine potrebbero non essere considerate a seconda del software.




Esegue il montaggio dei filmati o cancella le parti dei filmati che non sono necessarie. Questa è la funzione consigliata da usare quando la capacità della memoria interna o del "Memory Stick" è insufficiente o quando si allegano i filmati ai messaggi di e-mail.

 Tenere presente che il filmato originale viene cancellato e quel numero viene saltato. Inoltre tenere presente che non è possibile ripristinare i file dopo averli montati.


	OK	Vedere la seguente procedura.
<b>⊘</b>	Annulla	Annulla la divisione.

#### Esempio: Montaggio di un filmato con il numero 101\_0002

Questa sezione descrive un esempio di divisione di un filmato con il numero 101\_0002 e della sua cancellazione nella seguente configurazione di file.

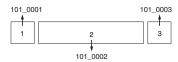


1 Montaggio della scena A.

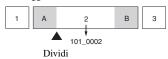


101\_0002 viene diviso in 101\_0004 e 101\_0005.

2 Montaggio della scena B.

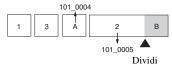

101\_0005 viene diviso in 101\_0006 e 101\_0007.

**3** Cancellazione delle scene A e B se queste non sono necessarie.

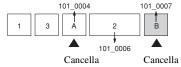

4 Rimangono soltanto le scene desiderate.



#### Procedura

- (1) Visualizzare il filmato da dividere.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- ③ Selezionare [♦] (Dividi) con ◄/▶ sul tasto di controllo e poi premere ●.
- ④ Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●. La riproduzione del filmato inizia.

(5) Premere • al punto di montaggio desiderato.



- Quando si desidera regolare il punto di montaggio, selezionare [◀II/II▶] (riavvolgimento/ avanzamento del fotogramma) e regolare il punto di montaggio usando ◀/▶.
- Se si desidera cambiare il punto di montaggio, selezionare [Annulla]. La riproduzione del filmato ricomincia.
- 6 Selezionare [OK] con ▲/▼ e premere ●.
- Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●.
   Il filmato è montato.
- Ai filmati montati vengono assegnati numeri nuovi e poi vengono registrati come i file più recenti nella cartella di registrazione selezionata.
- Non è possibile montare i seguenti tipi di immagini.
  - Fermi immagine
  - Filmati non abbastanza lunghi da montare (più corti di circa due secondi)
  - Filmati protetti (pagina 44)



Vedere a pagina 50.



Registra un'immagine ingrandita (\rightarrow passo 6 in "Prima leggere questo") come un file nuovo.


	Rifinitura	Vedere la seguente procedura.
$ \checkmark $	Ritorno	Annulla la rifinitura.

- ① Premere MENU durante l'uso dello zoom di riproduzione per visualizzare il menu.
- ② Selezionare [Rifinitura] con ▶ sul tasto di controllo e poi premere ●.
- ③ Selezionare la dimensione dell'immagine ▲/▼ e poi premere ●. L'immagine viene registrata e l'immagine originale si visualizza di nuovo.
- L'immagine rifinita viene registrata come il file più recente nella cartella di registrazione selezionata e l'immagine originale viene conservata.
- · La qualità delle immagini rifinite potrebbe deteriorarsi.
- Non è possibile rifinire ad una dimensione dell'immagine di 3:2.
- Non è possibile rifinire le immagini visualizzate con la revisione rapida.




# Uso delle voci di impostazione

È possibile cambiare le impostazioni predefinite usando la schermata di impostazione.

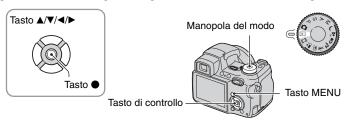


- 1 Accendere la macchina fotografica.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- 3 Premere ► sul tasto di controllo per selezionare 🖶 (Imposta).
- 4 Premere ▲/▼/◄/▶ sul tasto di controllo per selezionare la voce che si desidera impostare.

Il quadro della voce selezionata diventa giallo.

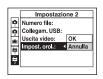

5 Premere ● per immettere l'impostazione.

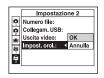

Per disattivare la schermata 🖶 (Imposta), premere MENU.

Per ritornare al menu dalla schermata di impostazione, premere ripetutamente ◀ sul tasto di controllo.

#### Per annullare l'impostazione 🖴 (Imposta)

Selezionare [Annulla] se appare e poi premere ● sul tasto di controllo. Se non appare, selezionare di nuovo l'impostazione precedente.

• Questa impostazione viene conservata anche quando si spegne la macchina fotografica.

# Macchina fotografica 1

Per i dettagli sul funzionamento → pagina 50

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.

#### Modo AF

Seleziona il modo operativo della messa a fuoco automatica.

Singola (S AF)	Regola automaticamente la messa a fuoco quando si mantiene premuto a metà il pulsante di scatto. Questo modo è utile per riprendere i soggetti stazionari.
Monitor (M AF)	Regola automaticamente la messa a fuoco prima di mantenere premuto a metà il pulsante di scatto. Questo modo riduce il tempo necessario per la messa a fuoco.  • Il consumo delle batterie può essere più rapido che nel modo [Singola].
Continuo (C AF)	Regola la messa a fuoco prima di mantenere premuto a metà il pulsante di scatto e poi continua a regolare la messa a fuoco anche dopo che il blocco AF è completato.  Questo modo consente di riprendere i soggetti in movimento con la messa a fuoco continuata.  • La regolazione della messa a fuoco potrebbe non essere in grado di conservarsi quando si riprendono i soggetti in movimento rapido.  • Il quadro del telemetro AF è Centro AF (pagina 32).  • La messa a fuoco non viene regolata dopo che il blocco è completato nei seguenti casi e l'indicatore "C AF" lampeggia. La macchina fotografica funziona nel modo [Monitor].  – Quando si riprende in un luogo buio  – Quando si riprende con una velocita lenta dell'otturatore  • Non viene emesso alcun suono di blocco quando si ottiene la messa a fuoco.  • Quando si preme completamente il pulsante di scatto usando l'autoscatto, la messa a fuoco viene bloccata.  • Il consumo delle batterie può essere più rapido che in qualsiasi altro modo AF.

#### Zoom digitale


Seleziona il modo dello zoom digitale. La macchina fotografica ingrandisce l'immagine usando lo zoom ottico (fino a 12×). Quando la scala dello zoom supera 12×, la macchina fotografica usa lo Smart zoom o lo zoom digitale di precisione.

<b>⋄</b>	Smart (Smart zoom) (SQ×)	Ingrandisce l'immagine in modo digitale con quasi nessuna distorsione. Questo non è disponibile quando la dimensione dell'immagine è impostata su [5M] o [3:2].  • La scala massima dello zoom di Smart zoom è mostrata nella tabella seguente.
	Precis. (Zoom digitale di precisione) (PQx)	Ingrandisce tutte le dimensioni dell'immagine fino ad un massimo di 24×, ma la qualità dell'immagine si deteriora.
	Spento (x)	Non utilizza lo zoom digitale.

Dimensione dell'immagine e scala massima dello zoom usando lo Smart zoom

Dimensione	Scala massima dello zoom
5M	_
3M	Circa 15×
1M	Circa 24×
VGA(E-Mail)	Circa 48×

 Quando si preme il tasto dello zoom, l'indicatore di dimensionamento in scala dello zoom appare nel seguente modo.

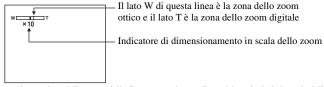

- La scala massima dello zoom dello Smart zoom/zoom di precisione include la scala dello zoom ottico.
- Il quadro del telemetro AF non appare quando si usa lo zoom digitale. L'indicatore , to o tampeggia e AF funziona con priorità sui soggetti situati vicino al centro del quadro.
- Quando si usa lo Smart zoom, l'immagine sullo schermo potrebbe sembrare scadente. Tuttavia, questo fenomeno non ha alcun effetto sull'immagine registrata.

#### Data/Ora

Seleziona il modo di sovrimporre la data o l'ora sull'immagine. Selezionare questo prima della ripresa.

 La data e l'ora non appaiono durante la ripresa, ma appare l'indicatore . La data e l'ora appaiono in rosso nell'angolo in basso a destra dello schermo soltanto durante la riproduzione.

	Gior.&Ora	Sovrimpone la data, l'ora e i minuti.
	Data	Sovrimpone l'anno, il mese e il giorno.  • La data viene inserita nell'ordine selezionato. (→ passo 2 "Impostazione dell'orologio" in "Prima leggere questo")
V	Spento	Non sovrimpone la data e l'ora.

- Non è possibile inserire la data e l'ora nei filmati o nelle immagini nel modo Multi Burst.
- La data e l'ora sovrimposte non possono essere eliminate successivamente.

#### Rid.occhi rossi





Riduce il fenomeno degli occhi rossi quando si usa il flash. Selezionare questo prima della ripresa.

	Acceso (③)	Riduce il fenomeno degli occhi rossi.  • Il flash prelampeggia due volte o più prima della ripresa.
⋖	Spento	Non utilizza la riduzione degli occhi rossi.

- Poiché ci vuole circa un secondo prima che l'otturatore scatti, tenere fermamente la macchina fotografica per evitare gli effetti della vibrazione. Inoltre non lasciar muovere il soggetto.
- La riduzione degli occhi rossi può non produrre gli effetti desiderati a seconda delle differenze individuali, della distanza dal soggetto, se il soggetto non vede il lampeggio iniziale o per altre condizioni.

#### Illuminat. AF

L'illuminatore AF fornisce luce di riempimento per mettere a fuoco più facilmente un soggetto che si trova in un ambiente buio.

L'illuminatore AF emette la luce rossa consentendo alla macchina fotografica di mettere a fuoco facilmente quando il pulsante di scatto viene premuto a metà, finché la messa a fuoco è bloccata. A questo punto appare l'indicatore №0.

V	Autom.	Utilizza l'illuminatore AF.
	Spento	Non utilizza l'illuminatore AF.

- Se la luce dell'illuminatore AF non raggiunge sufficientemente il soggetto o il soggetto non ha il
  contrasto, non si ottiene la messa a fuoco. (Si consiglia una distanza approssimativa fino a 2,9 m
  (zoom: W)/2,6 m (zoom: T).)
- Si ottiene la messa a fuoco a condizione che la luce dell'illuminatore AF raggiunga il soggetto, anche se la luce è leggermente spostata dal centro del soggetto.
- Quando è selezionata la messa a fuoco manuale (pagina 33), [Illuminat. AF] non funziona.
- Il quadro del telemetro AF non appare. L'indicatore [ ], [ ] o 🚯 lampeggia e AF funziona con priorità sui soggetti situati vicino al centro del quadro.
- L'illuminatore AF non funziona quando è selezionato (Modo crepuscolo) o (Modo panorama) nel modo della scena o quando [Obiet. conv.] non è impostato su [Spento].
- L'illuminatore AF emette luce molto luminosa. Anche se non ci sono problemi di sicurezza, non guardare direttamente nell'emettitore dell'illuminatore AF a distanza ravvicinata.
- Quando si applica l'anello adattatore o un obiettivo di conversione, l'illuminatore AF è bloccato da questi.

#### Revis. autom.

Visualizza l'immagine registrata sullo schermo per circa due secondi subito dopo aver ripreso un fermo immagine.

Ø	Acceso	Utilizza la revisione rapida.
	Spento	Non utilizza la revisione rapida.

Non è possibile riprendere l'immagine successiva durante la visualizzazione della revisione automatica.
 Quando si preme a metà il pulsante di scatto durante questo periodo, il display dell'immagine registrata scompare ed è possibile riprendere immediatamente l'immagine successiva.

# Macchina fotografica 2

Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.

#### Fuoco ampio

Ingrandisce del doppio il centro dello schermo nel modo di messa a fuoco manuale.

<b>⊘</b>	Acceso	Ingrandisce del doppio.
	Spento	Non ingrandisce.

#### Icona ingrand.

Ingrandisce temporaneamente l'indicatore di impostazione quando si preme **\$** (Flash forzato), **③** (Autoscatto) o **③** (Macro).

9	1	Acceso	Ingrandisce gli indicatori.
		Spento	Non ingrandisce gli indicatori.

#### RIPR. FERMA

Seleziona un modo di ripresa ferma.

<	Ripresa	Attiva la funzione di ripresa ferma quando si preme a metà il pulsante di scatto.
	Continua	Attiva sempre la funzione di ripresa ferma. È possibile stabilizzare le immagini anche quando si esegue la zumata su un soggetto lontano.
		Il consumo delle batterie è più rapido che nel modo [Ripresa].

- Quando si riprendono i filmati, [Continua] è attivato anche se si seleziona [Ripresa].
- È possibile disattivare la funzione di ripresa ferma usando il tasto "\(\bigwidetilon\) (Ripresa ferma) quando la manopola del modo non è impostata su \(\bigwidetilon\) (→ passo 5 in "Prima leggere questo")
- · La funzione di ripresa ferma potrebbe non essere operativa in modo corretto nei seguenti casi.
  - Quando la vibrazione della macchina fotografica è troppo forte
  - Quando la velocità dell'otturatore è lenta, per esempio, quando si riprendono le scene notturne

#### Obiet. conv.

Imposta per ottenere la messa a fuoco appropriata quando si applica un obiettivo di conversione opzionale. Applicare l'anello adattatore in dotazione e poi applicare un obiettivo di conversione.

	Pr.piano (Dc)	Applica un obiettivo per primi piani.
	Telefoto ( <b>D</b> ∓)	Applica un obiettivo di conversione telefoto.
	Grandang. (Đ₩)	Applica un obiettivo di conversione grandangolo.
<b>⊘</b>	Spento	Non applica un obiettivo.

- Quando si usa il flash o l'illuminatore AF incorporato, la luce può essere bloccata, facendo apparire l'ombra dell'obiettivo.
- L'area dello zoom disponibile è limitata.
- L'area della messa a fuoco disponibile è limitata.
- Per i dettagli consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'obiettivo di conversione.



Questa voce non appare quando nella macchina fotografica è inserito un "Memory Stick". Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con ⊗.

#### **Formatta**

Formatta la memoria interna.

• Tenere presente che la formattazione irrevocabile cancella tutti i dati nella memoria interna, incluse anche le immagini protette.

	OK	Vedere la seguente procedura.
<b>⊘</b>	Annulla	Annulla la formattazione.

- Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●.
   Appare il messaggio "Ogni dato nella memoria interna sarà cancellato Pronto?".
- Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●.
   La formattazione è completata.

Questa voce appare soltanto quando nella macchina fotografica è inserito un "Memory Stick". Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con ⋈.

#### Formatta

Formatta il "Memory Stick". Un "Memory Stick" disponibile in commercio è già formattato e può essere subito usato.

 Tenere presente che la formattazione cancella irrevocabilmente tutti i dati su un "Memory Stick", incluse anche le immagini protette.

	OK	Vedere la seguente procedura.
<b>*</b>	Annulla	Annulla la formattazione.

- ① Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●. Appare il messaggio "Ogni dato nel Memory Stick sarà cancellato Pronto?".
- ② Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●. La formattazione è completata.

#### Crea cart.REG.

Crea una cartella in un "Memory Stick" per registrare le immagini.

	ОК	Vedere la seguente procedura.
V	Annulla	Annulla la creazione della cartella.

① Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●. Appare la schermata di creazione della cartella.



- ② Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●. Viene creata una cartella nuova con un numero aumentato di uno rispetto al numero maggiore e la cartella diventa la cartella attuale di registrazione.
- Per i dettagli sulla cartella, vedere a pagina 43.
- Quando non si crea una cartella nuova, la cartella "101MSDCF" viene selezionata come la cartella di registrazione.
- È possibile creare cartelle assegnando un nome fino a "999MSDCF".
- Le immagini vengono registrate nella cartella che è stata appena creata finché si crea o si seleziona una cartella diversa.
- Non è possibile cancellare una cartella con la macchina fotografica. Per cancellare una cartella, usare il computer, ecc.
- In una cartella è possibile memorizzare fino a 4.000 immagini. Quando si supera la capacità della cartella, viene creata automaticamente una cartella nuova.
- Per maggiori informazioni, vedere "Destinazioni per la memorizzazione dei file di immagine e nomi dei file" (pagina 70).

#### Camb. cart.REG.

Cambia la cartella usata attualmente per registrare le immagini.

	OK	Vedere la seguente procedura.
<b>⊘</b>	Annulla	Annulla il cambiamento della cartella di registrazione.

 Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●. Appare la schermata di selezione della cartella.



- ② Selezionare la cartella desiderata con ◀/▶ e [OK] con ▲ e poi ●.
- Non è possibile selezionare la cartella "100MSDCF" come una cartella di registrazione.
- · Non è possibile spostare le immagini registrate su una cartella diversa.

#### Copia

Copia tutte le immagini nella memoria interna su un "Memory Stick".

	OK	Vedere la seguente procedura.
8	Annulla	Annulla la copia.

- ① Inserire un "Memory Stick" da 32 MB o con una capacità maggiore.
- ② Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●. Appare il messaggio "Ogni dato nella memoria interna sarà copiato Pronto?".
- ③ Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●. La copia inizia.



- Usare le batterie all'idruro di nichel metallico completamente cariche o l'adattatore CA (non in dotazione). Se si tenta di copiare i file di immagini usando le batterie con poca carica rimanente, le batterie potrebbero esaurirsi, causando la mancata riuscita della copia o la probabile alterazione dei dati.
- Non è possibile copiare le immagini singole.
- Le immagini originali nelle memoria interna si conservano anche dopo la copia. Per cancellare il
  contenuto della memoria interna, rimuovere il "Memory Stick" dopo la copia e poi eseguire il comando
  [Formatta] in strum. memoria int. (pagina 57).
- Non è possibile selezionare una cartella copiata su un "Memory Stick".
- L'impostazione dei contrassegni (Ordine di stampa) non viene copiata anche quando si copiano i dati.



Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.

#### Retroill. LCD

Seleziona la luminosità della retroilluminazione LCD quando si usa la macchina fotografica con le batterie.

	Luminoso	Diventa luminoso.
$ \checkmark $	Normale	

• Selezionando [Luminoso] si esaurisce più rapidamente la carica delle batterie.

#### Retroill. EVF

Seleziona la luminosità della retroilluminazione del mirino.

	Luminoso	Diventa luminoso.
$ \checkmark $	Normale	

• Selezionando [Luminoso] si esaurisce più rapidamente la carica delle batterie.

#### Segn. acustico

Seleziona il suono prodotto quando si aziona la macchina fotografica.

Scatto	Attiva il suono dello scatto quando si preme il pulsante di scatto.
Acceso	Attiva il segnale acustico/il suono dello scatto quando si preme il tasto di controllo/il pulsante di scatto.
Spento	Disattiva il segnale acustico/il suono dello scatto.

#### A Lingua

Seleziona la lingua da usare per visualizzare le voci sul menu, gli avvertimenti e i messaggi.

#### Inizializza

Inizializza l'impostazione sull'impostazione predefinita.

	OK	Vedere la seguente procedura.
$ \checkmark $	Annulla	Annulla il ripristino.

- ① Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e poi premere ●. Appare il messaggio "Inizializza tutte le impostazioni Pronto?".
- Selezionare [OK] con ▲ e poi premere ●.
   Le impostazioni vengono ripristinate all'impostazione predefinita.
- · Accertarsi che l'alimentazione non sia disattivata durante il ripristino.



Le impostazioni predefinite sono contrassegnate con 

✓.

#### Numero file

Seleziona il metodo usato per assegnare i numeri di file alle immagini.

<b>∜</b>	Serie	Assegna i numeri ai file in sequenza anche se si cambia la cartella di registrazione o il "Memory Stick". (Quando il "Memory Stick" sostituito contiene un file con un numero superiore all'ultimo numero assegnato, viene assegnato un numero superiore di uno rispetto a quello maggiore.)
	Riprist.	Inizia da 0001 ogni volta che si cambia la cartella. (Quando la cartella di registrazione contiene un file, viene assegnato un numero superiore al numero maggiore.)

#### Collegam. USB

Seleziona il modo USB da usare quando si collega la macchina fotografica ad un computer o ad una stampante compatibile con PictBridge usando il cavo USB.

	PictBridge	Collega la macchina fotografica ad una stampante compatibile con PictBridge (pagina 78).
	PTP	Quando è impostato [PTP] (Picture Transfer Protocol) e la macchina fotografica è collegata ad un computer, le immagini nella cartella di registrazione selezionata dalla macchina fotografica vengono copiate sul computer. (Compatibile con Windows XP e Mac OS X.)
Ø	Normale	Collega la macchina fotografica ad un computer (pagina 66).

#### Uscita video

Imposta l'uscita del segnale video secondo l'apparecchio collegato.

NTSC	Imposta il segnale di uscita video sul modo NTSC (per es. per Stati Uniti, Giappone).
PAL	Imposta il segnale di uscita video sul modo PAL (per es. per l'Europa).

### Impost. orol.

#### Imposta la data e l'ora.

	OK	Selezionare [OK] con ▲ sul tasto di controllo e premere ●.  Poi eseguire la procedura spiegata in "Impostazione dell'orologio" (→ passo 2 in "Prima leggere questo").
Ø	Annulla	Annulla l'impostazione dell'orologio.



# Per l'uso con il computer Windows

Per i dettagli sull'uso del computer Macintosh, consultare "Uso del computer Macintosh" (pagina 75).

Uso del computer



# Copia delle immagini su un computer (pagina 65)

#### Preparativi



Visione delle immagini su un computer

Installazione del driver USB.

 L'installazione del driver USB non è necessaria quando si usa Windows XP.

# Visione delle immagini usando "PicturePackage" (pagina 73)



Visione delle immagini salvate sul computer

Installazione di "PicturePackage" (pagina 73).



Memorizzazione delle immagini su un CD-R



Creazione di un video musicale/ una proiezione di diapositive



Stampa delle immagini

# Creazione di un CD video usando "ImageMixer" (pagina 73)



Creazione di un CD Video

"ImageMixer VCD2" si installa automaticamente quando è installato "PicturePackage".

# Ambiente consigliato per il computer

Per un computer collegato alla macchina fotografica è consigliato il seguente ambiente.

# Ambiente consigliato per copiare le immagini

- OS (preinstallato): Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition, o Windows XP Professional
  - Il funzionamento non è garantito in un ambiente che si basa su un aggiornamento dei sistemi operativi descritti sopra o in un ambiente ad avvio multiplo.

**CPU:** MMX Pentium 200 MHz o più veloce

Connettore USB: Fornito di serie

**Display:** 800 × 600 punti o più, High Color (colore a 16-bit, 65.000 colori) o più

#### Ambiente consigliato per l'uso di "PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"

Software: Macromedia Flash Player 6.0 o successivo, Windows Media Player 7.0 o successivo. DirectX 9.0b o successivo

**Scheda audio:** Scheda audio stereo a 16-bit con altoparlanti

**Memoria:** 64 MB o più (si consigliano 128 MB o più.)

Disco rigido: Spazio sul disco necessario per l'installazione—circa 500 MB

**Display:** Scheda video (compatibile con il driver Direct Draw) con 4 MB di VRAM

- Per la creazione automatica di un video musicale/una proiezione di diapositive (pagina 73), è necessaria una CPU Pentium III 500 MHz o più veloce.
- Quando si usa "ImageMixer VCD2", si consiglia una CPU Pentium III 800 MHz o più veloce

- Questo software è compatibile con la tecnologia DirectX. Per l'uso "DirectX" deve essere installato.
- Per scrivere sui CD-R è necessaria un'applicazione separata di software per far funzionare il dispositivo di registrazione.

# Note sul collegamento della macchina fotografica ad un computer

- Le operazioni non sono garantite per tutti gli ambienti di computer consigliati che sono menzionati sopra.
- Se si collegano contemporaneamente due o più dispositivi USB ad un singolo computer, alcuni dispositivi, inclusa la macchina fotografica, potrebbero non funzionare, a seconda dei tipi di dispositivi USB che si stanno usando.
- Le operazioni non sono garantite quando si usa un hub USB.
- Se si collega la macchina fotografica usando un'interfaccia USB che è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0) viene consentito il trasferimento avanzato (trasferimento ad alta velocità) poiché questa macchina fotografica è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0).
- Ci sono due modi di collegamento USB quando si collega un computer, i modi [Normale] (impostazione predefinita) e [PTP]. Questa sezione descrive il modo [Normale] come esempio. Per i dettagli su [PTP], vedere a pagina 61.
- Quando il computer riprende dal modo di interruzione o sospensione, la comunicazione tra la macchina fotografica e il computer può non ristabilirsi contemporaneamente.

## Copia delle immagini sul computer

Questa sezione descrive il procedimento usando un computer Windows come esempio.

È possibile copiare le immagini dalla macchina fotografica sul computer nel seguente modo.

#### Per un computer con una fessura per "Memory Stick"

Rimuovere il "Memory Stick" dalla macchina fotografica ed inserire il "Memory Stick" nella fessura per "Memory Stick" del computer e poi copiare le immagini.

#### Per un computer senza una fessura per "Memory Stick"

Seguire le fasi da 1 a 5 da pagina 65 a 69 per copiare le immagini.

 Le schermate quando si copiano le immagini in un "Memory Stick" su un computer sono usate come esempi.

# Fase 1: Installazione del driver USB

#### 98 98SE 2000 Me

- Un driver è il software che permette all'apparecchio collegato al computer di funzionare correttamente.
- Quando si usa Windows XP, iniziare dalla fase 2.
- Quando "PicturePackage" è già installato, la fase 1 non è necessaria.

#### NOTA: A questo punto non collegare la macchina fotografica al computer.

# 1 Chiudere tutti i software applicativi usati.

 In Windows 2000, fare richiesta di collegamento come amministratore (amministratori autorizzati).

#### 2 Inserire il CD-ROM nel computer e poi cliccare su [USB Driver] quando appare la schermata del menu di installazione.

Appare la schermata "InstallShield Wizard" (Installazione guidata InstallShield).

 Se la schermata del menu di installazione non appare, fare doppio clic su ☐ (My Computer) → ☐ (PICTUREPACKAGE).

### 3 Cliccare su [Next].



Inizia l'installazione del driver USB. Quando l'installazione è terminata, la schermata informa dell'avvenuto completamento.

4 Cliccare sul pulsante di opzione accanto a [Yes, I want to restart my computer now] (Sì, desidero riavviare il mio computer ora) per selezionarlo e poi cliccare su [Finish].




Il computer si riavvia. Ora è possibile stabilire un collegamento USB.


Rimuovere il CD-ROM quando l'installazione è completata.

# Fase 2: Preparazione della macchina fotografica e del computer


- 1 Inserire un "Memory Stick" con le immagini registrate nella macchina fotografica.
  - Quando si copiano le immagini nella memoria interna, questo passo non è necessario.
- 2 Inserire nella macchina fotografica le batterie all'idruro di nichel metallico sufficientemente cariche o collegare la macchina fotografica ad una presa a muro con l'adattatore CA (non in dotazione).

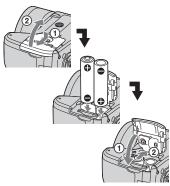

 Quando si copiano le immagini sul computer usando le batterie, la copia potrebbe non riuscire o i dati di immagine potrebbero alterarsi se le batterie si esauriscono troppo presto. 3 Impostare la manopola del modo su ▶ e poi accendere la macchina fotografica e il computer.

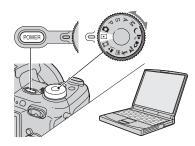

Fase 3: Collegamento della macchina fotografica e del computer

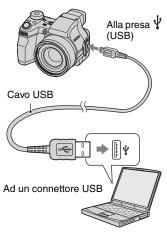

 Con Windows XP, la schermata di guida della riproduzione automatica appare automaticamente sul desktop.

Sullo schermo della macchina fotografica appare "Modo USB Normale".



Quando si stabilisce un collegamento USB la prima volta, il computer avvia automaticamente un programma per riconoscere la macchina fotografica. Attendere un momento.

- \* Durante la comunicazione gli indicatori di accesso diventano rossi. Non azionare il computer finché gli indicatori non diventano
- · Se "Modo USB Normale" non appare, impostare [Collegam. USB] su [Normale] (pagina 61).


### Fase 4-A: Copia delle immagini su un computer

XP

• Per Windows 98/98SE/2000/Me, seguire la procedura spiegata in "Fase 4-B: Copia delle immagini su un computer" a pagina 68.

Questa sezione descrive un esempio per copiare le immagini su una cartella "My Documents".

1 Dopo aver eseguito un collegamento USB nella fase 3, cliccare su [Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard] (Copia le foto su una cartella del mio computer usando la schermata di quida Microsoft per scanner e macchina fotografica) → [OK] poiché la schermata di guida appare automaticamente sul desktop.

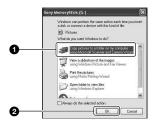

Appare la schermata "Scanner and Camera Wizard" (Schermata di guida per scanner e macchina fotografica).

### 2 Cliccare su [Next].

Appaiono le immagini salvate sul "Memory Stick" della macchina fotografica.

- · Se nessun "Memory Stick" è inserito, appaiono le immagini nella memoria interna.
- 3 Cliccare sulla casella di spunta delle immagini indesiderate per rimuovere il segno di spunta in modo da non copiarle e poi cliccare su [Next].



Appare la schermata "Picture Name and Destination" (Nome della foto e destinazione).

4 Selezionare un nome e una destinazione per le immagini e poi cliccare su [Next].



La copia delle immagini inizia. Quando la copia è completata, appare la schermata "Other Options" (Altre opzioni).

- Questa sezione descrive un esempio per copiare le immagini sulla cartella "My Documents".
- 5 Cliccare sul pulsante di opzione accanto a [Nothing. I'm finished working with these pictures]
  (Niente. Ho terminato di lavorare con queste foto) per selezionarlo e poi cliccare su [Next].



Appare la schermata "Completing the Scanner and Camera Wizard" (Completamento della schermata di guida per scanner e macchina fotografica).

# 6 Cliccare su [Finish].

La schermata di guida si chiude.

 Per continuare a copiare altre immagini, scollegare il cavo USB (pagina 70) e ricollegarlo. Poi seguire la procedura spiegata in "Fase 3: Collegamento della macchina fotografica e del computer" a pagina 66.


# Fase 4-B: Copia delle immagini su un computer

#### 98 98SE 2000 Me

 Per Windows XP, seguire la procedura spiegata in "Fase 4-A: Copia delle immagini su un computer" a pagina 67.


Questa sezione descrive un esempio per copiare le immagini sulla cartella "My Documents".

1 Fare doppio clic su [My Computer] → [Removable Disk] → [DCIM].

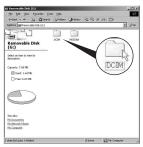

- Se l'icona "Removable Disk" non è visualizzata, vedere a pagina 92.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella in cui sono memorizzati i file di immagine che si desiderano copiare.

Poi cliccare con il pulsante destro su un file di immagine per visualizzare il menu e cliccare su [Copy].

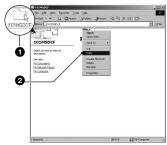

- Riguardo la destinazione per la memorizzazione dei file di immagine, vedere a pagina 70.
- 3 Fare doppio clic sulla cartella [My Documents]. Poi cliccare con il pulsante destro sulla finestra "My Documents" per visualizzare il menu e cliccare su [Paste].



I file di immagine sono copiati sulla cartella "My Documents".

• Quando nella cartella di destinazione per copia esiste un' immagine con lo stesso nome di file, appare il messaggio di conferma per la sovrascrittura. Quando si sovrascrive sull'immagine esistente con quella nuova, i dati del file originale vengono cancellati. Per copiare un file di immagine sul computer senza sovrascriverlo, cambiare il nome del file in un nome diverso e poi copiare il file di immagine. Tuttavia, tenere presente che se si cambia il nome di file, si potrebbe non essere in grado di riprodurre quell'immagine con la macchina fotografica (pagina 72).

# Fase 5: Visione delle immagini su un computer

Questa sezione descrive la procedura per vedere le immagini copiate nella cartella "My Documents".

1 Cliccare su [Start] → [My Documents].



Si visualizza il contenuto della cartella "My Documents".

• Se non si usa Windows XP, fare doppio clic su [My Documents] sul desktop.

# 2 Fare doppio clic sul file di immagine desiderato.



L'immagine è visualizzata.

### Per cancellare il collegamento USB

Eseguire la seguente procedura quando:

- · Si scollega il cavo USB
- · Si rimuove un "Memory Stick"
- Si inserisce un "Memory Stick" dopo aver copiato le immagini dalla memoria interna
- · Si spegne la macchina fotografica

### ■ Per Windows 2000/Me/XP

 Fare doppio clic su sulla barra delle applicazioni.



Fare doppio clic qui

- ② Cliccare su  $\Leftrightarrow$  (Sony DSC)  $\rightarrow$  [Stop].
- ③ Confermare il dispositivo sulla finestra di conferma e poi cliccare su [OK].
- 4 Cliccare su [OK].
  - Il passo 4 non è necessario per Windows XP.
- ⑤ Scollegare il cavo USB, rimuovere il "Memory Stick" o spegnere la macchina fotografica. Quando si copiano le immagini da un "Memory Stick" dopo aver copiato le immagini nella memoria interna sul computer, inserire il "Memory Stick".


### ■ Per Windows 98/98SE

- ① Confermare che gli indicatori di accesso (pagina 67) siano bianchi.
- ② Scollegare il cavo USB, rimuovere il "Memory Stick" o spegnere la macchina fotografica. Quando si copiano le immagini da un "Memory Stick" dopo aver copiato le immagini nella memoria interna sul computer, inserire il "Memory Stick".

### Destinazioni per la memorizzazione dei file di immagine e nomi dei file

I file di immagine registrati con la macchina fotografica sono raggruppati in cartelle sul "Memory Stick".

### Esempio: visione delle cartelle con Windows XP

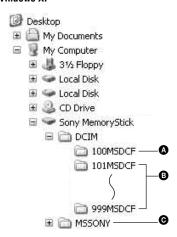

Cartella contenente i dati di immagine registrati con una macchina fotografica che non è dotata della funzione di creazione della cartella

- Cartella contenente i dati di immagine registrati con questa macchina fotografica Quando non si creano delle cartelle nuove, c'è soltanto la cartella "101MSDCF". C'è soltanto la cartella "101\_SONY" nel caso della memoria interna.
- Cartella contenente i dati di filmato, ecc. registrati con una macchina fotografica che non è dotata della funzione di creazione della cartella
- Non è possibile registrare le immagini sulle cartelle "100MSDCF" o "MSSONY". Le immagini in queste cartelle sono disponibili soltanto per la visione.
- Per maggiori informazioni sulle cartelle, vedere a pagine 43, 58.
- - File di fermi immagine: DSC0□□□□.JPG
  - File di filmati: MOV0□□□□.MPG
  - File di immagine con indice che sono registrati quando si registrano i filmati: MOV0□□□□.THM

# Visione con la macchina fotografica dei file di immagine memorizzati su un computer (usando un "Memory Stick")

Questa sezione descrive il procedimento usando un computer Windows come esempio.

Quando un file di immagine copiato su un computer non rimane più su un "Memory Stick", è possibile rivedere quell'immagine sulla macchina fotografica copiando il file di immagine sul computer in un "Memory Stick".

- Il passo 1 non è necessario se il nome del file impostato con la macchina fotografica non è stato cambiato.
- Si potrebbe non essere in grado di riprodurre alcune immagini a seconda della dimensione dell'immagine.
- Quando un'immagine di file è stata elaborata da un computer o quando il file di immagine è stato registrato usando un modello diverso dalla propria macchina fotografica, la riproduzione sulla macchina fotografica non è garantita.
- Quando non c'è una cartella, prima creare una cartella con la macchina fotografica (pagina 58) e poi copiare il file di immagine.
- 1 Cliccare con il pulsante destro sul file di immagine e poi cliccare su [Rename]. Cambiare il nome di file a "DSCO□□□□□".


Immettere un numero da 0001 a 9999 per □□□□.



 Se appare il messaggio di conferma per la sovrascrittura, immettere un numero diverso al passo 1.  Potrebbe visualizzarsi un'estensione a seconda delle impostazioni del computer. L'estensione per i fermi immagine è JPG e l'estensione per i filmati è MPG. Non cambiare l'estensione.

### 2 Copiare il file di immagine sulla cartella del "Memory Stick" nel seguente ordine.

- ①Cliccare con il pulsante destro sul file di immagine e poi cliccare su [Copy].
- ②Fare doppio clic su [Removable Disk] o [Sony MemoryStick] in [My Computer].
- ③Cliccare con il pulsante destro sulla cartella [□□□MSDCF] nella cartella [DCIM] e poi cliccare su [Paste].
  - $\square\square\square$  indica qualsiasi numero nel campo di variazione da 100 a 999.

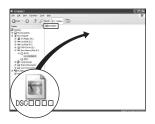

# **Uso del software in dotazione**

Questa sezione descrive il procedimento usando un computer Windows come esempio.

### Descrizione generale del software in dotazione

Il CD-ROM in dotazione contiene due applicazioni di software: "PicturePackage" e "ImageMixer".

#### PicturePackage



#### Che cosa è possibile fare:

- Burning Video CD (Duplicazione di CD video)

  Appare le schemete "Image Miyer VCD2"
  - Appare la schermata "ImageMixer VCD2".
- Music Video/Slideshow Producer (Produzione di video musicali/proiezione di diapositive)
- **⊙** Save the images on CD-R (Salvataggio delle immagini su CD-R)
- Viewing video and pictures on PC (Visione di video e foto sul PC)

#### Modo di avviare le funzioni:

Cliccare su una delle funzioni di **A-O** e poi cliccare sul tasto in basso a destra della schermata.

### Installazione del software

È possibile installare il software "PicturePackage" e "ImageMixer VCD2" usando la seguente procedura.

 Se non si è ancora installato il driver USB (pagina 65), non collegare la macchina fotografica al computer prima di installare il software "PicturePackage" (tranne che per Windows XP).

- Con Windows 2000/XP fare la richiesta di collegamento come amministratore.
- Quando "PicturePackage" è installato, il driver USB si installa automaticamente.

### Accendere il computer e inserire il CD-ROM (in dotazione) nel drive del CD-ROM.

Appare la schermata del menu di installazione.

 Se non appare, fare doppio clic su (My Computer) → (PICTUREPACKAGE)

## 2 Cliccare su [PicturePackage].

Appare la schermata "Choose Setup Language" (Scegliere la lingua di impostazione).

# 3 Selezionare la lingua desiderata e poi cliccare due volte su [Next].

Questa sezione descrive la schermata inglese.

Appare la schermata "License Agreement" (contratto di licenza). Leggere attentamente il contratto. Se si accettano le condizioni del contratto, cliccare sul pulsante di opzione accanto a [I accept the terms of the license agreement] (Accetto le condizioni del contratto di licenza) e poi cliccare su [Next].

# 4 Seguire le istruzioni sulla schermata per completare l'installazione.

- "ImageMixer VCD2" e "DirectX" saranno installati se non sono ancora stati installati.
- Quando appare il messaggio di conferma per il riavvio, riavviare il computer seguendo le istruzioni sulla schermata.

5 Rimuovere il CD-ROM quando le icone di scelta rapida di "PicturePackage Menu" (Menu PicturePackage) e "PicturePackage destination Folder" (Cartella di destinazione PicturePackage) si visualizzano dopo l'installazione.

### Per avviare il software

• Fare doppio clic sull'icona "PicturePackage Menu" (Menu PicturePackage) sul desktop.

# Per le informazioni sull'uso del software

Cliccare su [?] nell'angolo in alto a destra di ciascuna schermata per visualizzare la guida in linea.

L'assistenza tecnica per "PicturePackage"/"ImageMixer VCD2" è fornita dal centro di assistenza per gli utenti Pixela. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni incluse sul CD-ROM.

# **Uso del computer Macintosh**

È possibile copiare le immagini sul computer e creare un CD video usando "ImageMixer VCD2" (in dotazione).

### **Ambiente consigliato**

OS (preinstallato): Mac OS 9.1, 9.2 o Mac OS X (v10.0 – v10.3)

Connettore USB: Fornito di serie

### Ambiente consigliato per il computer per l'uso di "ImageMixer VCD2"

OS (preinstallato): Mac OS X (v10.1.5 o successivo)

**CPU:** Serie iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power Mac G3/G4

**Memoria:** 128 MB o più (si consigliano 256 MB o più.)

**Disco rigido:** Spazio sul disco necessario per l'installazione – circa 250 MB

**Display:** 1024 × 768 punti o più, 32.000 colori o più

 QuickTime 4 o successivo deve essere preinstallato. (Si consiglia QuickTime 5 o successivo.)

# Note sul collegamento della macchina fotografica ad un computer

- Le operazioni non sono garantite per tutti gli ambienti di computer consigliati che sono menzionati sopra.
- Se si collegano contemporaneamente due o più dispositivi USB ad un singolo computer, alcuni dispositivi, inclusa la macchina fotografica, potrebbero non funzionare, a seconda dei tipi di dispositivi USB che si stanno usando.
- Le operazioni non sono garantite quando si usa un hub USB.
- Se si collega la macchina fotografica usando un'interfaccia USB che è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0) viene consentito il trasferimento avanzato (trasferimento ad alta velocità) poiché questa macchina fotografica è compatibile con Hi-Speed USB (compatibile con USB 2.0).

- Ci sono due modi di collegamento USB quando si collega un computer, i modi [Normale] (impostazione predefinita) e [PTP]. Questa sezione descrive il modo [Normale] come esempio. Per i dettagli su [PTP], vedere a pagina 61.
- Quando il computer riprende dal modo di interruzione o sospensione, la comunicazione tra la macchina fotografica e il computer può non ristabilirsi contemporaneamente.

### Copia e visione delle immagini su un computer

# 1 Preparare la macchina fotografica e un computer Macintosh.

Eseguire la stessa procedura come quella descritta in "Fase 2: Preparazione della macchina fotografica e del computer" a pagina 66.

# 2 Collegare il cavo USB.

Eseguire la stessa procedura come quella descritta in "Fase 3: Collegamento della macchina fotografica e del computer" a pagina 66.

# 3 Copiare i file di immagine sul computer Macintosh.

- ⊕ Fare doppio clic sull'icona appena riconosciuta → [DCIM] → la cartella in cui sono memorizzate le immagini che si desiderano copiare.
- ② Trascinare i file di immagine sull'icona del disco rigido. I file di immagine sono copiati sul disco rigido.
- Per i dettagli sulla posizione di memorizzazione delle immagini e sui nomi dei file, vedere a pagina 70.

# 4 Vedere le immagini sul computer.

Fare doppio clic sull'icona del disco rigido → il file di immagine desiderato nella cartella contenente i file copiati per aprire quel file di immagine.

### Per scollegare il cavo USB/rimuovere il "Memory Stick"/spegnere la macchina fotografica

Trascinare l'icona del drive o l'icona del "Memory Stick" sull'icona "Trash" e poi rimuovere il cavo USB, rimuovere il "Memory Stick" o spegnere la macchina fotografica.

 Se si usa Mac OS X v10.0, eseguire la procedura sopra dopo aver spento il computer.

# Creazione di un CD video usando "ImageMixer VCD2"



 È possibile creare un file di immagine che è compatibile con la funzione di creazione del CD video. Per salvare i dati nel formato di CD video su un CD-R, è necessario Toast (non in dotazione) prodotto da Roxio.

### Per installare "ImageMixer VCD2"

- Chiudere tutti gli altri software applicativi prima di installare "ImageMixer VCD2".
- Le impostazioni del display devono essere 1024 × 768 punti o superiore e 32.000 colori o superiore.

- ① Accendere il computer Macintosh e inserire il CD-ROM (in dotazione) nel drive del CD-ROM.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM.
- 3 Copiare il file [IMXINST.SIT] nella cartella [MAC] sull'icona del disco rigido.
- 4 Fare doppio clic sul file [IMXINST.SIT] nella cartella su cui è stato copiato.
- (5) Fare doppio clic sul file estratto [ImageMixer VCD2\_Install].
- ⑤ Dopo che è apparsa la schermata di informazioni sull'utente, immettere il nome e la password desiderati. L'installazione del software si avvia.

### Per avviare "ImageMixer VCD2"

Aprire [Image Mixer] in [Application] e poi fare doppio clic su [ImageMixer VCD2].

# Per le informazioni sull'uso del software

Cliccare su [?] nell'angolo in alto a destra di ciascuna schermata per visualizzare la guida in linea.

L'assistenza tecnica per "ImageMixer VCD2" è fornita dal centro di assistenza per gli utenti Pixela. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni incluse sul CD-ROM.



# Modo di stampare i fermi immagine

### Stampa diretta usando una stampante compatibile con PictBridge (pagina 78)



È possibile stampare le immagini collegando direttamente la macchina fotografica ad una stampante compatibile con PictBridge.

### Stampa diretta usando una stampante compatibile con "Memory Stick"



È possibile stampare le immagini con una stampante compatibile con "Memory Stick".


Per i dettagli consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

### Stampa usando un computer



È possibile copiare le immagini su un computer usando il software "PicturePackage" in dotazione e stampare le immagini.

### Stampa in un negozio (pagina 82)

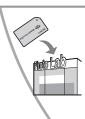

È possibile portare un "Memory Stick" contenente le immagini riprese con la macchina fotografica in un negozio per la stampa delle foto. È possibile fare prima un contrassegno (Ordine di stampa) sulle immagini che si desiderano stampare.

# Stampa diretta usando una stampante compatibile con PictBridge

Anche se non si ha un computer, è possibile stampare le immagini riprese con la macchina fotografica collegando la macchina fotografica direttamente ad una stampante compatibile con PictBridge.

# **PictBridge**

 "PictBridge" si basa sulla normativa CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

### Nel modo ad immagine singola

È possibile stampare un'immagine singola su un foglio di stampa.



#### Nel modo dell'indice

È possibile stampare diverse immagini in una dimensione ridotta su un foglio di stampa. È possibile stampare una serie di stesse immagini (①) o di immagini diverse (②).





- A seconda della stampante una funzione di stampa con indice potrebbe non essere fornita.
- La quantità di immagini che possono essere stampate come un'immagine con indice differisce a seconda della stampante.
- · Non è possibile stampare i filmati.
- Se l'indicatore / lampeggia sullo schermo della macchina fotografica per circa cinque secondi (notifica di errore), controllare la stampante collegata.

# Fase 1: Preparazione della macchina fotografica

Preparare la macchina fotografica per collegarla alla stampante con il cavo USB.

#### Tasto MENU




- Si consiglia di usare le batterie all'idruro di nichel metallico sufficientemente cariche o un adattatore CA (non in dotazione) per evitare che la macchina fotografica si spenga mentre la stampa è in corso.
- 1 Premere MENU per visualizzare il menu.
- 2 Premere ► sul tasto di controllo per selezionare = (Imposta).
- 3 Selezionare [♣] (Impostazione 2) con ▼ e poi selezionare [Collegam. USB] con ▲/▼/▶.
- 4 Selezionare [PictBridge] con ►/▲ e poi premere ●.



Il modo USB è impostato.

# Fase 2: Collegamento della macchina fotografica alla stampante

1 Collegare la presa ψ (USB) sulla macchina fotografica e la presa USB sulla stampante con il cavo USB in dotazione.

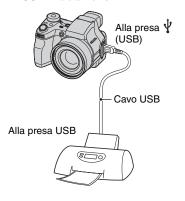

# 2 Accendere la macchina fotografica e la stampante.

Dopo aver eseguito il collegamento, appare l'indicatore



La macchina fotografica è impostata sul modo di riproduzione e poi sullo schermo appaiono un'immagine e il menu di stampa.

### Fase 3: Stampa

Indipendentemente dall'impostazione della manopola del modo, quando si termina la fase 2 appare il menu di stampa.

### 1 Selezionare il metodo di stampa desiderato con ▲/▼ sul tasto di controllo e poi premere ●.

### [Tutto qs. cart.]

Stampa tutte le immagini nella cartella.

### [Immag. DPOF]

Stampa tutte le immagini con un contrassegno (Ordine di stampa) (pagina 82) indipendentemente dall'immagine visualizzata.

### [Selez.]

Seleziona le immagini e stampa tutte le immagini selezionate.

- ① Selezionare l'immagine che si desidera stampare con ◀/▶ e poi premere ●. Il contrassegno ✔ appare sull'immagine selezionata.
  - Per selezionare altre immagini, ripetere questa procedura.
- ② Selezionare [Stampa] con ▼ e poi premere ●.

### [Qs. immag.]

Stampa un'immagine visualizzata.

 Se si seleziona [Qs. immag.] e si imposta [Indice] su [Acceso] al passo 2, è possibile stampare una serie delle stesse immagini come un'immagine con indice.

# 2 Selezionare le impostazioni della stampa con ▲/▼/◄/▶.



### [Indice]

Selezionare [Acceso] per stampare come un'immagine con indice.

### [Formato]

Selezionare il formato del foglio di stampa.

### [Data]

Selezionare [Gior.&Ora] o [Data] per inserire la data e l'ora sulle immagini.

 Quando si sceglie [Data], la data viene inserita nell'ordine selezionato (→ passo 2 in "Prima leggere questo"). Questa funzione potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.

### [Quantità]

Quando [Indice] è impostato su [Spento]:

Selezionare il numero di fogli di un'immagine che si desidera stampare. L'immagine sarà stampata come un'immagine singola.

# Quando [Indice] è impostato su [Acceso]:

Selezionare il numero di serie delle immagini che si desiderano stampare come un'immagine con indice.


Se si è selezionato [Qs. immag.] al passo 1, selezionare il numero della stessa immagine che si desidera stampare vicino su un foglio come un'immagine con indice.

 Il numero indicato di immagini potrebbe non adattarsi del tutto su un singolo foglio a seconda della quantità di immagini.

# 3 Selezionare [OK] con ▼/▶ e poi premere ●.

L'immagine viene stampata.

 Non scollegare il cavo USB mentre l'indicatore ( (Non scollegare il cavo USB) appare sullo schermo.

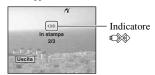

### Per stampare altre immagini

Dopo il passo 3, selezionare [Selez.] e l'immagine desiderata con ▲/▼ e poi eseguire dal passo 1.

# Per stampare le immagini sulla schermata dell'indice

Eseguire "Fase 1: Preparazione della macchina fotografica" (pagina 78) e "Fase 2: Collegamento della macchina fotografica alla stampante" (pagina 79) e poi procedere con le seguenti operazioni.

Quando si collega la macchina fotografica ad una stampante, appare il menu di stampa. Selezionare [Annulla] per disattivare il menu di stampa e poi procedere nel seguente modo.

- ① Premere [ (Indice). Appare la schermata dell'indice.
- ② Premere MENU per visualizzare il menu.
- ③ Selezionare [九] (Stampa) con ▶ e poi premere ●.
- ④ Selezionare il metodo di stampa desiderato con ◀/► e poi premere ●.



### [Selez.]

Seleziona le immagini e stampa tutte le immagini selezionate.

Selezionare l'immagine che si desidera stampare con ▲/▼/◄/▶ e poi premere ● per visualizzare il contrassegno ✓. (Ripetere questa procedura per selezionare altre immagini.) Poi premere MENU.

#### [Immag. DPOF]

Stampa tutte le immagini con contrassegno (Ordine di stampa) indipendentemente dall'immagine visualizzata.

### [Tutto qs. cart.] Stampa tutte le immagini nella cartella.

(5) Eseguire i passi 2 e 3 di "Fase 3: Stampa" (pagina 79).

# Stampa in un negozio

È possibile portare un "Memory Stick" contenente le immagini riprese con la macchina fotografica in un negozio per la stampa delle foto. A condizione che il negozio supporti il servizio di stampa delle foto conforme a DPOF, è possibile fare prima un contrassegno (Ordine di stampa) sulle immagini in modo da non dover riselezionarle quando si stampano nel negozio.

 In un negozio per la stampa non è possibile stampare le immagini memorizzate nella memoria interna direttamente dalla macchina fotografica. Copiare le immagini su un "Memory Stick" e poi portare il "Memory Stick" al negozio per la stampa.

### Che cos'è DPOF?


DPOF (Digital Print Order Format = Formato con ordine di stampa digitale) è una funzione che consente di fare un contrassegno (Ordine di stampa) sulle immagini che si desiderano stampare successivamente.

- È anche possibile stampare le immagini con il contrassegno (Ordine di stampa) usando una stampante che è conforme alla normativa DPOF (Digital Print Order Format) o usando una stampante compatibile con PictBridge.
- · Non è possibile contrassegnare i filmati.
- Quando si contrassegnano le immagini riprese nel modo Multi Burst, tutte le immagini sono stampate su un foglio diviso in 16 pannelli.

# Quando si porta un "Memory Stick" in un negozio

- Rivolgersi al negozio per la stampa delle foto per quanto riguarda i tipi di "Memory Stick" che trattano.
- Se un "Memory Stick" non è trattato dal negozio per la stampa delle foto, copiare le immagini che si desiderano stampare su un altro supporto come un CD-R e portarlo al negozio.
- Quando si porta un "Memory Stick Duo", assicurarsi di portare anche l'adattatore per Memory Stick Duo.
- Prima di portare i dati di immagine in un negozio, copiare (riserva) sempre i dati su un disco.
- Non è possibile impostare il numero di stampe.

### Indicazione di contrassegni nel modo ad immagine singola

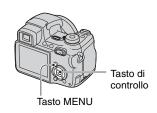

- 1 Visualizzare l'immagine che si desidera stampare.
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- 3 Selezionare DPOF con **◄/▶** e poi premere **●**.

Un contrassegno (Ordine di stampa) viene indicato sull'immagine.



4 Per contrassegnare altre immagini, visualizzare l'immagine desiderata con ◀/▶ e poi premere ●.

### Per rimuovere il contrassegno nel modo ad immagine singola

Premere al passo 3 o 4.

### Indicazione di contrassegni nel modo dell'indice

- 1 Visualizzare la schermata dell'indice. (→ passo 6 in "Prima leggere questo")
- 2 Premere MENU per visualizzare il menu.
- 3 Selezionare DPOF con **◄/▶** e poi premere **●**.
- 4 Selezionare [Selez.] con **△**/▼ e poi premere ●.
  - Non è possibile aggiungere un contrassegno in [Tutto qs. cart.].
- Selezionare l'immagine che si desidera contrassegnare con ▲/
   ▼/◄/▶ e poi premere ●.

Un contrassegno werde appare sull'immagine selezionata.



- 6 Per contrassegnare altre immagini, ripetere il passo 5.
- 7 Premere MENU.

# 8 Selezionare [OK] con ▶ e poi premere ●.

Il contrassegno and diventa bianco.

Per annullare, selezionare [Annulla] al passo 4 o selezionare [Uscita] al passo 8 e poi premere ●.

# Per rimuovre il contrassegno nel modo dell'indice

Selezionare l'immagine da cui si desidera rimuovere il contrassegno al passo 5 e poi premere ●.

### Per rimuovere tutti i contrassegni nella cartella

Selezionare [Tutto qs. cart.] al passo 4 e poi premere ●. Selezionare [Spento] e poi premere ●.




# Visione delle immagini su uno schermo televisivo

È possibile guardare le immagini su uno schermo televisivo collegando la macchina fotografica ad un televisore.

Spegnere sia la macchina fotografica che il televisore prima di collegare la macchina fotografica e il televisore con il cavo A/V.

 Collegare il cavo A/V (in dotazione) alla presa A/V OUT (MONO) della macchina fotografica e alle prese di ingresso audio/video di un televisore.

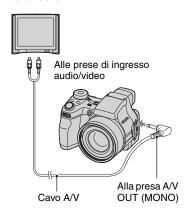

- Se il proprio televisore è dotato delle prese di ingresso stereo, collegare la spina audio (nera) del cavo A/V alla presa audio sinistra.
- 2 Accendere il televisore e impostare l'interruttore di ingresso TV/video su "video".
  - Per i dettagli vedere le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore.

3 Impostare la manopola del modo su 
e accendere la macchina fotografica.



Le immagini riprese con la macchina fotografica appaiono sullo schermo televisivo.

Premere **◄/▶** sul tasto di controllo per selezionare l'immagine desiderata.

 Quando si usa la macchina fotografica all'estero, potrebbe essere necessario cambiare l'uscita del segnale video per adattarla a quella del sistema televisivo (pagina 61).

### Sistemi di colore del televisore

Se si desidera guardare le immagini su uno schermo televisivo, è necessario avere un televisore con una presa di ingresso video e il cavo A/V (in dotazione). Il sistema di colore del televisore deve corrispondere a quello della macchina fotografica digitale per fermi immagine. Controllare i seguenti elenchi:

### Sistema NTSC

America Centrale, Bolivia, Canada, Cile, Colombia, Corea, Ecuador, Filippine, Giamaica, Giappone, Isole Bahama, Messico, Perù, Stati Uniti, Surinam, Taiwan, Venezuela, ecc.

### Sistema PAL

Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca, Finlandia, Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Tailandia, Ungheria, ecc.

### Sistema PAL-M

Brasile

### Sistema PAL-N

Argentina, Paraguay, Uruguay

#### Sistema SECAM

Bulgaria, Francia, Guiana, Iran, Iraq, Monaco, Russia, Ucraina, ecc.



Soluzione dei problemi

# Soluzione dei problemi

Se si sperimentano dei problemi con la macchina fotografica, tentare le seguenti soluzioni.

1 Controllare le voci da pagina 87 a 96.	
Se un codice come "C/E:□□:□□" appare sullo schermo, vedere a pagina 97.	

- Rimuovere le batterie ed inserirle di nuovo dopo circa un minuto e accendere la macchina fotografica.
- 3 Inizializzare le impostazioni (pagina 60).
- Rivolgersi al rivenditore Sony o ad un centro locale autorizzato di assistenza Sony.

Si prega di rendersi conto che si acconsente al fatto che il contenuto della memoria interna possa essere controllato quando si spedisce la propria macchina fotografica da riparare.

### Batterie e alimentazione

# L'indicatore di batteria rimanente è sbagliato o è visualizzato l'indicatore di sufficiente batteria rimanente, ma l'energia si esaurisce troppo rapidamente.

- Questo fenomeno si verifica quando si usa la macchina fotografica in un luogo molto caldo o freddo (pagina 102).
- Le batterie sono scariche. Installare le batterie cariche (→ passo 1 in "Prima leggere auesto").
- I poli delle batterie o i terminali del coperchio delle batterie sono sporchi, perciò le batterie non vengono caricate sufficientemente. Pulirli con un tamponcino di cotone, ecc. (pagina 102).
- Il tempo rimanente visualizzato è diverso da quello attuale a causa dell'effetto della memoria (pagina 102), ecc. Scaricare completamente e poi caricare le batterie per correggere il display.
- Le batterie sono fuori uso (pagina 102). Sostituirle con altre nuove.

### Le batterie si esauriscono troppo rapidamente.

- Caricarle sufficientemente (→ passo 1 in "Prima leggere questo").
- Si sta usando la macchina fotografica in un luogo molto freddo (pagina 102).
- Le batterie sono fuori uso (pagina 102). Sostituirle con altre nuove.

### È impossibile accendere la macchina fotografica.

- Installare correttamente le batterie (→ passo 1 in "Prima leggere questo").
- Le batterie sono scariche. Installare le batterie cariche (→ passo 1 in "Prima leggere questo").
- Le batterie sono fuori uso (pagina 102). Sostituirle con altre nuove.

### Improvvisamente la macchina fotografica si spegne.

- Se non si usa la macchina fotografica per circa tre minuti mentre è accesa, la macchina fotografica si spegne automaticamente per evitare il consumo delle batterie. Riaccendere la macchina fotografica (→ passo 2 in "Prima leggere questo").
- Le batterie sono scariche. Installare le batterie cariche (→ passo 1 in "Prima leggere questo").

## Ripresa di fermi immagine/filmati

# Lo schermo LCD non si accende anche quando la macchina fotografica è accesa.

 Il mirino è acceso. Accendere lo schermo LCD usando il tasto FINDER/LCD (→ passo 5 in "Prima leggere questo").

### L'immagine non è nitida sul mirino.

 Regolare correttamente la scala della diottria usando la leva di regolazione del mirino (→ passo 5 in "Prima leggere questo").

### La macchina fotografica non può registrare le immagini.

- Controllare la capacità disponibile della memoria interna o del "Memory Stick" (pagina 19).
   Se sono pieni, eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Cancellare le immagini che non sono necessarie (→ passo 6 in "Prima leggere questo")
  - Cambiare il "Memory Stick".
- Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione di registrazione (pagina 100).
- Non è possibile registrare le immagini durante la carica del flash.
- Impostare la manopola del modo su un'altra posizione diversa da ▶ e 🛱 quando si riprendono i fermi immagine.
- Impostare la manopola del modo su 🟥 quando si riprendono i filmati.
- La dimensione dell'immagine è impostata su [640(Fine)] quando si registrano i filmati. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  - Impostare la dimensione dell'immagine su una diversa da [640(Fine)].
  - Inserire un "Memory Stick PRO" (pagina 23).

### Il soggetto non è visibile sullo schermo.

• Impostare la manopola del modo su un'altra posizione diversa da ▶ (pagina 27).

### Ci vuole molto tempo per la registrazione.

 La funzione di otturatore lento NR è attivata (pagina 30). Non si tratta di un malfunzionamento.

### L'immagine è sfocata.

- Il soggetto è troppo vicino. Registrare nel modo di registrazione dei primi piani (Macro).
   Accertarsi di posizionare l'obiettivo più lontano dal soggetto rispetto alla distanza minima di ripresa, circa 2 cm (W)/90 cm (T), quando si riprende (→ passo 5 in "Prima leggere questo").
- (Modo crepuscolo) o (Modo panorama) è selezionato come il modo della scena quando si riprendono i fermi immagine ( $\rightarrow passo 5$  in "Prima leggere questo").
- È selezionata la messa a fuoco manuale. Selezionare il modo di messa a fuoco automatica usando il tasto FOCUS (pagina 32).
- Confermare che l'impostazione di [Obiet. conv.] sia corretta (pagina 56).

#### Lo zoom non funziona.

• Non è possibile cambiare la scala dello zoom quando si riprendono i filmati.

### Lo zoom digitale di precisione non funziona.

- Impostare [Zoom digitale] su [Precis.] (pagina 52).
- Questa funzione non può essere usata durante la ripresa dei filmati.

#### Lo Smart zoom non funziona.

• Impostare [Zoom digitale] su [Smart] (pagina 52).

- · Questa funzione non può essere usata quando:
  - La dimensione dell'immagine è impostata su [5M] o [3:2].
  - Si riprende nel modo Multi Burst.
  - Si riprendono i filmati.

#### Il flash non funziona.

- Il flash è impostato su ③ (Senza flash) (→ passo 5 in "Prima leggere questo").
- Non è possibile usare il flash quando:
  - È selezionato il modo Multi Burst, di raffica o di esposizione a forcella (pagina 34).

### La funzione dei primi piani (Macro) non è operativa.

• → (Modo crepuscolo), 📠 (Modo panorama), o 🌣 (Modo candela) è selezionato per il modo della scena (pagina 28).

### La data e l'ora sono registrate in modo sbagliato.

• Impostare la data e l'ora corrette (→ passo 2 in "Prima leggere questo").

# Il valore F e la velocità dell'otturatore lampeggiano quando si mantiene premuto a metà il pulsante di scatto.

• L'esposizione è sbagliata. Correggere l'esposizione (pagina 31).

### L'immagine è troppo scura.

- Si sta riprendendo un soggetto con una sorgente di luce dietro il soggetto. Selezionare il modo di misurazione esposimetrica (pagina 38) o regolare l'esposizione (pagina 31).
- La luminosità dello schermo è troppo bassa. Regolare la luminosità della retroilluminazione LCD o della retroilluminazione EVF (pagina 60).

### L'immagine è troppo luminosa.

- Si sta riprendendo un soggetto illuminato da un riflettore in un posto buio come su un palcoscenico. Regolare l'esposizione (pagina 31).
- La luminosità dello schermo è troppo chiara. Regolare la luminosità della retroilluminazione LCD o della retroilluminazione EVF (pagina 60).

### I colori dell'immagine non sono giusti.

 La funzione di effetti per le foto è attivata. Disattivare la funzione degli effetti per le foto (pagina 41).

# Appaiono delle strisce verticali quando si riprende un soggetto molto luminoso.

• Si sta verificando il fenomeno di macchia. Questo fenomeno non è un malfunzionamento.

# Sull'immagine appaiono dei disturbi quando si guarda lo schermo in un luogo buio.

 La macchina fotografica sta cercando di aumentare la visibilità dello schermo illuminando temporaneamente l'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Non c'è alcun effetto sull'immagine registrata.

### Gli occhi del soggetto diventano rossi.

- Impostare [Rid.occhi rossi] nel menu 🖶 (Imposta) su [Acceso] (pagina 53).
- Riprendere il soggetto ad una distanza più vicina rispetto alla distanza di ripresa consigliata usando il flash (→ passo 5 in "Prima leggere questo").
- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto.

### È impossibile riprendere le immagini in successione.

- La memoria interna o il "Memory Stick" è pieno. Cancellare le immagini che non sono necessarie (→ passo 6 in "Prima leggere questo").
- Il livello della batteria è basso. Installare le batterie cariche.

### Visione delle immagini

Consultare "Computer" (pagina 91) unitamente alle seguenti voci.

### La macchina fotografica non può riprodurre le immagini.

- Impostare la manopola del modo su (pagina 27).
- Il nome della cartella/del file è stato cambiato sul computer (pagina 72).
- Quando un'immagine di file è stata elaborata da un computer o quando il file di immagine è stato registrato usando un modello diverso dalla propria macchina fotografica, la riproduzione sulla macchina fotografica non è garantita.
- La macchina fotografica è nel modo USB. Cancellare la comunicazione USB (pagina 70).

### L'immagine appare scadente subito dopo l'inizio della riproduzione.

• L'immagine potrebbe apparire scadente subito dopo l'inizio della riproduzione a causa dell'elaborazione dell'immagine. Non si tratta di un malfunzionamento.

### L'immagine non appare sullo schermo televisivo.

- Controllare [Uscita video] per vedere se il segnale di uscita video della macchina fotografica è impostato sul sistema di colore del proprio televisore (pagina 61).
- Controllare se il collegamento è corretto (pagina 84).
- Il cavo USB è collegato. Scollegarlo secondo la procedura corretta (pagina 70).

### L'immagine non appare sullo schermo.

• Se il cavo AV è collegato, scollegarlo (pagina 84).

### Cancellazione/Modifica delle immagini

### La macchina fotografica non può cancellare un'immagine.

- Annullare la protezione (pagina 45).
- Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione di registrazione (pagina 100).

### Un'immagine è stata cancellata per errore.

 Dopo aver cancellato un'immagine, non è possibile ripristinarla. Si consiglia di impostare la protezione su un'immagine (pagina 44) o di impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione LOCK (pagina 100) per evitare la cancellazione accidentale

### La funzione di ridimensionamento non è operativa.

• Non è possibile ridimensionare i filmati e le immagini Multi Burst.

### Non è possibile visualizzare un contrassegno DPOF (Ordine di stampa).

• Non è possibile visualizzare i contrassegni DPOF (Ordine di stampa) sui filmati.

### Non è possibile montare un filmato.

- Il filmato non è abbastanza lungo per essere montato (più corto di circa due secondi).
- Annullare la protezione (pagina 45).
- I fermi immagine non possono essere montati.

## Computer

# Non si sa se il sistema operativo del computer è compatibile con la macchina fotografica.

• Controllare "Ambiente consigliato per il computer" (pagina 64) per Windows e "Ambiente consigliato" (pagina 75) per Macintosh.

### Non è possibile installare il driver USB.

 In Windows 2000, fare richiesta di collegamento come amministratore (amministratori autorizzati) (pagina 65).

### Il computer non riconosce la macchina fotografica.

• Accendere la macchina fotografica (→ passo 2 in "Prima leggere questo").

- Ouando il livello delle batterie è basso, installare le batterie cariche (→ passo 1 in "Prima leggere questo") o usare l'adattatore CA (non in dotazione) (pagina 15).
- Usare il cavo USB in dotazione (pagina 66).
- Scollegare il cavo USB sia dal computer che dalla macchina fotografica e ricollegarlo saldamente. Accertarsi che "Modo USB Normale" sia visualizzato (pagina 66).
- Impostare [Collegam, USB] su [Normale] nel menu 🛖 (Imposta) (pagina 61).
- Scollegare tutte le apparecchiature diverse dalla macchina fotografica, dalla tastiera e dal mouse dai connettori USB del computer.
- Collegare direttamente la macchina fotografica al computer senza passare attraverso un hub USB o un altro dispositivo (pagina 64).
- Il driver USB non è installato. Installare il driver USB (pagina 65).
- Il computer non riconosce correttamente il dispositivo perché si è eseguito il collegamento della macchina fotografica e del computer con il cavo USB prima di aver installato l'"USB Driver" dal CD-ROM in dotazione. Cancellare il dispositivo riconosciuto per errore dal computer e poi installare il driver USB (vedere la voce seguente).

### L'icona del disco rimovibile non appare sullo schermo del computer quando si collega il computer alla macchina fotografica.

- Seguire la seguente procedura per reinstallare il driver USB. La seguente procedura è per un computer Windows.
  - 1 Cliccare con il pulsante destro su [My Computer] per visualizzare il menu e poi cliccare su [Properties].
    - Appare la schermata "System Properties".
  - 2 Cliccare su [Hardware] → [Device Manager].
    - Per Windows 98/98SE/Me, cliccare sulla scheda [Device Manager].
    - Appare il "Device Manager".
  - **3** Cliccare con il pulsante destro su  $[\ ]$  Sony DSC] e poi cliccare su  $[\ ]$  Uninstall $] \rightarrow [\ ]$  OK]. Il dispositivo è cancellato.
  - 4 Installare il driver USB (pagina 65).

### Non è possibile copiare le immagini.

- Collegare correttamente la macchina fotografica e il computer usando il cavo USB in dotazione (pagina 66).
- Seguire la procedura di copia designata per il proprio sistema operativo (pagine 67, 75).
- Si potrebbe non essere in grado di riprendere usando un "Memory Stick" formattato da un computer. Riprendere usando il "Memory Stick" formattato con la macchina fotografica (pagina 58).

### Dopo aver eseguito un collegamento USB, "PicturePackage" non si avvia automaticamente.

- Avviare il "PicturePackage Menu" e controllare [Settings].
- Eseguire il collegamento USB dopo aver acceso il computer (pagina 66).

### L'immagine non può essere riprodotta su un computer.

- Se si sta usando "PicturePackage", cliccare su guida nell'angolo in alto a destra di ciascuna schermata.
- Rivolgersi al produttore del computer o del software.

# L'immagine e il suono sono interrotti da disturbi quando si vede un filmato su un computer.

Si sta riproducendo il filmato direttamente dalla memoria interna o dal "Memory Stick".
 Copiare il filmato sul disco rigido del computer e poi riprodurre il filmato dal disco rigido (pagina 65).

### Non è possibile stampare un'immagine.

· Controllare le impostazioni della stampante.

# Le immagini che sono state copiate una volta su un computer non possono essere viste sulla macchina fotografica.

- Copiarle su una cartella riconosciuta dalla macchina fotografica, come "101MSDCF" (pagina 70).
- Azionare correttamente (pagina 72).

### "Memory Stick"

### È impossibile inserire un "Memory Stick".

• Inserirlo nella direzione corretta (→ passo 3 in "Prima leggere questo").

### È impossibile registrare su un "Memory Stick".

- Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione di registrazione (pagina 100).
- II "Memory Stick" è pieno. Cancellare le immagini che non sono necessarie (→ passo 6 in "Prima leggere questo").
- Inserire un "Memory Stick PRO" (pagina 23) quando si registrano i filmati con la dimensione dell'immagine impostata su [640(Fine)].

### È impossibile formattare un "Memory Stick".

 Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione di registrazione (pagina 100).

### Si è formattato un "Memory Stick" per sbaglio.

 Tutti i dati sul "Memory Stick" vengono cancellati con la formattazione. Non è possibile ripristinarlo. Si consiglia di impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione LOCK per evitare la cancellazione accidentale (pagina 100).

#### Memoria interna

# La macchina fotografica o il computer non possono riprodurre i dati nella memoria interna.

• C'è un "Memory Stick" inserito nella macchina fotografica. Rimuoverlo (→ passo 3 in "Prima leggere questo").

### È impossibile registrare le immagini usando la memoria interna.

 C'è un "Memory Stick" inserito nella macchina fotografica. Rimuoverlo (→ passo 3 in "Prima leggere questo").

# La capacita disponibile della memoria interna non aumenta anche quando si copiano i dati memorizzati nella memoria interna su un "Memory Stick".

• I dati non vengono cancellati dopo averli copiati. Eseguire il comando [Formatta] (pagina 57) per formattare la memoria interna dopo aver copiato i dati.

# È impossibile copiare i dati memorizzati nella memoria interna su un "Memory Stick".

• Il "Memory Stick" è pieno. Controllare la capacità.

# È impossibile copiare i dati nel "Memory Stick" o nel computer sulla memoria interna.

• I dati in un "Memory Stick" o un computer non possono essere copiati sulla memoria interna.

### Stampante compatibile con PictBridge

### Non è possibile stabilire un collegamento.

- La macchina fotografica non può essere collegata direttamente ad una stampante che non è
  compatibile con la normativa PictBridge. Rivolgersi al produttore della stampante per
  controllare se la stampante è compatibile o meno con PictBridge.
- Controllare che la stampante sia accesa e possa essere collegata alla macchina fotografica.
- Impostare [Collegam. USB] su [PictBridge] nel menu 🚔 (Imposta) (pagina 61).
- Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se un messaggio di errore è indicato sulla stampante, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

### È impossibile stampare le immagini.

- Controllare che la macchina fotografica e la stampante siano collegate correttamente usando il cavo USB.
- Accendere la stampante. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.
- Se si seleziona [Uscita] durante la stampa, le immagini potrebbero non essere stampate. Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se fosse ancora impossibile stampare le immagini, scollegare il cavo USB, spegnere la stampante e riaccenderla, e poi ricollegare il cavo USB.

- I filmati non possono essere stampati.
- Le immagini riprese usando macchine fotografiche diverse da questa macchina fotografica o le immagini modificate con un computer potrebbero non essere stampate.

### La stampa è annullata.

 Si è scollegato il cavo USB prima che il contrassegno (Non scollegare il cavo USB) fosse scomparso.

### È impossibile inserire la data o stampare le immagini nel modo dell'indice.

- La stampante non fornisce queste funzioni. Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante fornisce o meno queste funzioni.
- La data potrebbe non essere inserita nel modo dell'indice a seconda della stampante. Rivolgersi al produttore della stampante.

### "---- -- " è stampato nella parte dell'immagine per l'inserimento della data.

• Le immagini che non hanno i dati di registrazione non possono essere stampate con la data inserita. Impostare [Data] su [Spento] e stampare di nuovo l'immagine (pagina 80).

### È impossibile selezionare il formato di stampa.

 Rivolgersi al produttore della stampante per controllare se la stampante può fornire il formato desiderato.

### È impossibile stampare l'immagine con il formato selezionato.

- Scollegare il cavo USB e ricollegarlo quando si cambia il formato della carta dopo aver collegato la stampante alla macchina fotografica.
- L'impostazione per la stampa della macchina fotografica differisce dall'impostazione della stampante. Cambiare l'impostazione della macchina fotografica (pagina 80) o della stampante.

### È impossibile azionare la macchina fotografica dopo aver annullato la stampa.

 Attendere un po' poiché la stampante sta eseguendo l'annullamento. A seconda della stampante ci potrebbe volere un po' di tempo.

### Altro

### La macchina fotografica non funziona.

- Usare il tipo di batterie che si può usare con questa macchina fotografica (pagina 102).
- Il livello delle batterie è basso (Appare l'indicatore ♥□). Caricare le batterie (→ passo 1 in "Prima leggere questo").

### La macchina fotografica è accesa, ma non funziona.

 Il microcomputer incorporato non sta funzionando correttamente. Rimuovere le batterie e poi, dopo un minuto, inserire le batterie e accendere la macchina fotografica.

### È impossibile identificare un indicatore sullo schermo.

• Vedere a pagina 18.

#### L'obiettivo si appanna.

 Si è formata della condensa. Spegnere la macchina fotografica e lasciarla per circa un'ora prima di usarla (pagina 104).

### La macchina fotografica si riscalda quando la si usa per molto tempo.

· Non si tratta di un malfunzionamento.

### L'obiettivo non si muove quando si spegne la macchina fotografica.

• Le batterie sono scariche. Sostituirle con batterie cariche (→ passo 1 in "Prima leggere questo") o usare l'adattatore CA (non in dotazione).

# Quando si accende la macchina fotografica appare la schermata di impostazione dell'orologio.

• Reimpostare la data e l'ora (→ passo 2 in "Prima leggere questo").

# Indicatori e messaggi di avvertimento

### Display di autodiagnosi

Se appare un codice che inizia con una lettera dell'alfabeto, la macchina fotografica è dotata di un display di autodiagnosi. Le ultime due cifre (indicate da  $\square\square$ ) sono diverse a seconda dello stato della macchina fotografica.

Se non si è in grado di risolvere il problema anche dopo aver provato i seguenti rimedi alcune volte, rivolgersi al rivenditore Sony o al centro locale autorizzato di assistenza Sony.

#### C:32:□□

 C'è un problema con l'hardware della macchina fotografica. Spegnere la macchina fotografica e riaccenderla.

#### C:13:□□

- La macchina fotografica non può leggere né scrivere i dati sul "Memory Stick". Reinserire il "Memory Stick" diverse volte.
- Si è verificato un errore di formattazione nella memoria interna o è inserito un "Memory Stick" non formattato. Formattare il supporto (pagine 57, 58).
- II "Memory Stick" inserito non può essere usato con la macchina fotografica o i dati sono danneggiati. Inserire un nuovo "Memory Stick" (pagina 100).

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

E:92:□□

 Si è verificato un malfunzionamento della macchina fotografica. Inizializzare la macchina fotografica (pagina 60) e poi riaccenderla.

### Messaggi

Se appare il seguente messaggio, seguire le istruzioni.

### Copriobiett. applicato

· Rimuovere il copriobiettivo.

### Spegni e riaccendi

 Un problema con l'obiettivo ha causato un errore

 $\Box$ 

 Il livello delle batterie è basso. Caricare le batterie (→ passo 1 in "Prima leggere questo"). A seconda delle condizioni d'uso o del tipo di batterie, l'indicatore può lampeggiare anche se restano ancora da 5 a 10 minuti di tempo rimanente delle batterie.

#### Errore sistema

• Spegnere la macchina fotografia e poi riaccenderla (→ passo 2 in "Prima leggere questo").

#### Errore memoria interna

 Spegnere la macchina fotografia e poi riaccenderla (→ passo 2 in "Prima leggere questo").

### **Errore Memory Stick**

- Inserire correttamente il "Memory Stick".
- II "Memory Stick" inserito non può essere usato nella macchina fotografica (pagina 100).
- · Il "Memory Stick" è danneggiato.
- La sezione dei terminali del "Memory Stick" è sporca.

### Err. tipo Memory Stick

 II "Memory Stick" inserito non può essere usato nella macchina fotografica (pagina 100).

#### Errore formattazione

• Formattare di nuovo il supporto (pagine 57, 58).

### Memory Stick bloccato

 Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sul "Memory Stick" sulla posizione di registrazione (pagina 100).

### Senza spazio memoria nella memoria interna Senza spazio memoria nel Memory Stick

 Cancellare i file o le immagini che non sono necessari (→ passo 6 in "Prima leggere questo").

#### Memoria solo lettura

 La macchina fotografica non può registrare o cancellare le immagini su questo "Memory Stick".

### Nessun file

 Nessuna immagine è stata registrata nella memoria interna.

### Ness. file in qs. cart.

- Nessuna immagine è stata registrata in questa cartella.
- Le operazioni non sono state eseguite correttamente durante la copia delle immagini dal computer (pagina 72).

### Errore cartella

 Sul "Memory Stick" esiste già una cartella con il numero che ha le stesse prime tre cifre (Per esempio: 123MSDCF e 123ABCDE).
 Selezionare altre cartelle o crearne una nuova (pagina 58).

#### Imp. creare cart. nuove

 Sul "Memory Stick" esiste la cartella con un nome che inizia con "999". In questo caso non è possibile creare le cartelle.

### Impossibile registrare

 La macchina fotografica non può registrare le immagini nella cartella selezionata. Selezionare una cartella diversa (pagina 59).

#### Errore file

 Si è verificato un errore durante la riproduzione dell'immagine.

#### Protezione file

• Rilasciare la protezione (pagina 45).

#### Dim. imm. superiore

 Si sta riproducendo un'immagine di una dimensione che non può essere riprodotta sulla macchina fotografica.

### Impossibile dividere

- Il filmato non è abbastanza lungo per essere diviso (inferiore a circa due secondi).
- · Il file non è un filmato.

#### Operazione invalida

 Si sta riproducendo un file che è stato creato su un apparecchio diverso da questa macchina fotografica.

# (Indicatore di avvertimento per la vibrazione)

 A causa della luce insufficiente si possono verificare delle vibrazioni della macchina fotografica. Usare il flash, impostare sull'attivazione la ripresa ferma o montare la macchina fotografica su un treppiede per fissare la macchina fotografica.

### 640(Fine) non disponibile

 I filmati di dimensione 640(Fine) possono essere registrati soltanto usando un "Memory Stick PRO". Inserire un "Memory Stick PRO" o impostare la dimensione su un'altra diversa da [640(Fine)].

### Attiva stampante per collegamento

- [Collegam. USB] è impostato su [PictBridge], tuttavia la macchina fotografica è collegata ad un dispositivo che non è compatibile con PictBridge. Controllare il dispositivo.
- Il collegamento non è stabilito.
   Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se un messaggio di errore è indicato sulla stampante, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.

### Collega a dispositivo PictBridge

 Si è cercato di stampare immagini prima che il collegamento con la stampante fosse stabilito. Collegare ad una stampante compatibile con PictBridge.

### Nessun immagine stampabile

- Si è cercato di eseguire [Immag. DPOF] senza indicare un contrassegno DPOF (Ordine di stampa) sulle immagini.
- Si è cercato di eseguire [Tutto qs. cart.] mentre è stata selezionata una cartella che contiene soltanto filmati. Non è possibile stampare i filmati.

Stampante occupata Errore carta Senza carta Errore inchiostro Inchiostro scarso Senza inchiostro

· Controllare la stampante.

### **Errore stampante**

- · Controllare la stampante.
- Controllare se l'immagine che si desidera stampare è alterata.



• La trasmissione dei dati alla stampante potrebbe non essere ancora completata. Non scollegare il cavo USB.

#### Elaborazione in corso

 La stampante sta annullando il lavoro di stampa attuale. Non è possibile stampare finché questa operazione è terminata. È probabile che ci voglia un po' di tempo a seconda della stampante.

# (i)

Altro

# "Memory Stick"

Un "Memory Stick" è un supporto di registrazione a circuito integrato compatto e portatile. I tipi di "Memory Stick" che possono essere usati con questa macchina fotografica sono elencati nella seguente tabella. Tuttavia, il funzionamento appropriato non può essere garantito per tutte le funzioni del "Memory Stick".

Tipo di "Memory Stick"	Registrazione/ Riproduzione		
Memory Stick	0		
Memory Stick (MagicGate/ compatibile con trasferimento di dati ad alta velocità)	O*2*3		
Memory Stick Duo*1	0		
Memory Stick Duo (MagicGate/compatibile con trasferimento di dati ad alta velocità)*1	O*2*3		
MagicGate Memory Stick	O*2		
MagicGate Memory Stick Duo <sup>*1</sup>	O*2		
Memory Stick PRO	O*2*3*4		
Memory Stick PRO Duo*1	O*2*3*4		

<sup>\*1</sup>Quando si usa un "Memory Stick Duo" con questa macchina fotografica, assicurarsi di inserirlo in un adattatore per Memory Stick Duo.

 Le velocità di lettura/scrittura sono diverse a seconda della combinazione del "Memory Stick" e dell'apparecchiatura usata.

# Note sull'uso di un "Memory Stick" (non in dotazione)

 Non è possibile registrare, modificare o cancellare le immagini se si fa scorrere l'interruttore di protezione dalla scritura su LOCK.



Posizione per l'etichetta

La posizione e/o la forma dell'interruttore di protezione dalla scrittura potrebbero essere diverse a seconda del "Memory Stick" usato.

- Non rimuovere il "Memory Stick" durante la lettura o la scrittura dei dati.
- I dati potrebbero alterarsi nei seguenti casi:
  - Quando si rimuove il "Memory Stick" o si spegne la macchina fotografica durante un'operazione di lettura o scrittura
  - Quando si usa il "Memory Stick" in luoghi soggetti ad elettricità statica o a disturbi elettrici
- Si consiglia di fare una copia di sicurezza dei dati importanti.
- Sulla posizione per l'etichetta non applicare alcun materiale diverso dall'etichetta in dotazione
- Quando si applica l'etichetta in dotazione, assicurarsi di applicarla sulla posizione per l'etichetta. Fare attenzione che l'etichetta non sporga.
- Quando si trasporta o si conserva il "Memory Stick", metterlo nella custodia in dotazione.
- Non toccare il terminale del "Memory Stick" con la mano o con un oggetto metallico.
- Non colpire, né piegare o far cadere il "Memory Stick".

<sup>&</sup>quot;2"MagicGate Memory Stick" e "Memory Stick PRO" sono dotati delle funzioni MagicGate. MagicGate è la tecnologia di protezione dei diritti d'autore che usa la tecnologia di codifica. La registrazione/riproduzione dei dati che richiede le funzioni MagicGate non può essere eseguita con questa macchina fotografica.

<sup>\*3</sup>Supporta il trasferimento dei dati ad alta velocità usando un'interfaccia parallela.

<sup>\*4</sup>I filmati di dimensione 640(Fine) possono essere registrati.

Un "Memory Stick" formattato con un computer non è garantito per funzionare con questa macchina fotografica.

- · Non smontare né modificare il "Memory Stick".
- Non esporre il "Memory Stick" all'acqua.
- Non usare né conservare il "Memory Stick" nelle seguenti condizioni:
  - Luoghi con elevata temperatura come
     l'interno caldo di una macchina parcheggiata
     alla luce diretta del sole
  - Luoghi esposti alla luce diretta del sole
  - Luoghi umidi o luoghi in cui sono presenti delle sostanze corrosive

### Note sull'uso di un "Memory Stick Duo" (non in dotazione)

- Per usare un "Memory Stick Duo" con la macchina fotografica, assicurarsi di inserire il "Memory Stick Duo" in un adattatore per Memory Stick Duo. Se si inserisce un "Memory Stick Duo" in un dispositivo compatibile con "Memory Stick" senza un adattatore per Memory Stick Duo, si potrebbe non essere in grado di rimuoverlo dal dispositivo.
- Quando si inserisce un "Memory Stick Duo" in un adattatore per Memory Stick Duo, accertarsi che il "Memory Stick Duo" sia inserito rivolto nella direzione corretta.
- Quando si usa un "Memory Stick Duo" inserito in un adattatore per Memory Stick Duo, accertarsi che il "Memory Stick Duo" sia inserito rivolto nella direzione corretta. Tenere presente che l'uso sbagliato può danneggiare l'apparecchio.
- Non inserire un adattatore per Memory Stick Duo in un dispositivo compatibile con "Memory Stick" senza che un "Memory Stick Duo" sia fissato. In caso contrario si può provocare il malfunzionamento dell'unità.
- Per formattare un "Memory Stick Duo", inserire il "Memory Stick Duo" nell'adattatore per Memory Stick Duo.
- Quando il "Memory Stick Duo" è dotato dell'interruttore di protezione dalla scrittura, rilasciare il suo blocco.

# Nota sull'uso di un "Memory Stick PRO" (non in dotazione)

 È stato confermato che i supporti "Memory Stick PRO" con una capacità fino a 2 GB funzionano correttamente con questa macchina fotografica.

## Caricabatterie e batterie

#### Caricabatterie

- Nel caricabatterie in dotazione con la macchina fotografica non caricare altre batterie tranne che le batterie all'idruro di nichel metallico Sony. Se si cerca di caricare un altro tipo di batterie (per es. le batterie al manganese, le pile a secco alcaline, le batterie primarie al litio o le batterie al nichel cadmio) diverso dalle batterie specificate, quelle batterie possono avere perdite, surriscaldarsi o esplodere, causando il pericolo di ustioni o altre lesioni.
- Rimuovere le batterie cariche dal caricabatterie. Se si continua a caricarle, c'è un pericolo di perdite, calore eccessivo, esplosioni o scosse elettriche.
- Quando si carica una batteria ad alta capacità diversa dalla batteria in dotazione usando il caricabatterie in dotazione, la capacità totale della batteria potrebbe non essere disponibile.
- Quando la spia CHARGE lampeggia, ciò può indicare un errore della batteria o che sono state inserite delle batterie diverse dal tipo specificato. Controllare che le batterie siano del tipo specificato. Se le batterie sono del tipo specificato, rimuovere tutte le batterie, sostituirle con altre nuove o delle altre e controllare se il caricabatterie funziona correttamente. Se il caricabatterie funziona correttamente, potrebbe essersi verificato un errore della batteria.
- Se il caricabatterie è sporco, la carica non può essere eseguita con successo. Pulire il caricabatterie con un panno asciutto, ecc.

### Batterie utilizzabili con la macchina fotografica

Batterie all'idruro di nichel metallico HR 15/51:HR6 (formato AA) (2)

- NH-AA-DA (2) (in dotazione)
- Pacco doppio NH-AA-2DB (non in dotazione), ecc.

Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (formato AA) (2) (non in dotazione)

# Batterie inutilizzabili con la macchina fotografica

Batterie al manganese Batterie al litio Batterie al nichel cadmio Se si usano le suddette batterie, è impossibile garantire la prestazione completa della macchina fotografica secondo la proprietà delle batterie, come la potenza ridotta delle batterie.

#### Batterie all'idruro di nichel metallico

- Non staccare i sigilli esterni né danneggiare le batterie. Non usare mai le batterie da cui i sigilli sono stati parzialmente o completamente rimossi o le batterie che in qualche modo si sono rotte. Queste possono causare perdite, esplosioni o surriscaldamento delle batterie e possono provocare scottature o lesioni personali. Queste possono causare un malfunzionamento del caricabatterie.
- Trasportare sempre le batterie all'idruro di nichel metallico nella custodia delle batterie in dotazione. Altrimenti gli oggetti metallici possono cortocircuitare i poli + e -, provocando il rischio di riscaldamento o incendio.
- Se i poli delle batterie all'idruro di nichel metallico sono sporchi, le batterie potrebbero non caricarsi correttamente. Pulirli con un panno asciutto, ecc.
- Al momento dell'acquisto o quando le batterie all'idruro di nichel metallico non sono state usate per molto tempo, queste potrebbero non caricarsi completamente. Ciò è tipico per questo tipo di batterie e non è un malfunzionamento. Se ciò si verifica, esaurendo completamente e ripetutamente le batterie e poi ricaricandole si dovrebbe correggere il problema.
- Se si ricaricano le batterie all'idruro di nichel metallico prima di esaurire completamente la carica esistente, l'avvertimento di batteria quasi scarica potrebbe visualizzarsi prima del previsto. Questo è denominato "effetto della memoria".\* Se si verifica questo problema, la carica delle batterie soltanto dopo aver esaurito la carica esistente lo correggerà.
  - L'"effetto della memoria" la situazione in cui la capacità delle batterie è temporaneamente ridotta.
- Per esaurire completamente le batterie, disporre la macchina fotografica nel modo di proiezione di diapositive (pagina 45) e lasciarla in quel modo finché le batterie sono esaurite.
- · Non mischiare le batterie nuove e usate.
- Non esporre le batterie all'acqua. Le batterie non sono resistenti all'acqua.

### Uso efficace delle batterie all'idruro di nichel metallico

- Le batterie si scaricano anche quando non vengono usate. Si consiglia di caricare le batterie subito prima di usarle.
- La prestazione delle batterie diminuisce negli ambienti a bassa temperatura e la durata delle batterie si riduce in tali circostanze. Per usare più a lungo le batterie, si consiglia di tenere le batterie nella loro custodia in una tasca vicino al corpo per riscaldarle e di inserirle nella macchina fotografica subito prima di iniziare la ripresa.
- Se i poli delle batterie e i terminali sul coperchio delle batterie della macchina fotografica sono sporchi, la durata delle batterie potrebbe ridursi notevolmente. Ogni tanto pulirli con un panno asciutto, ecc. per tenerli puliti.
- Se si riprende molto usando il flash e lo zoom, l'energia delle batterie viene usata più velocemente.
- Si consiglia di avere a portata di mano batterie di riserva per due o tre volte il tempo di ripresa previsto e cercare di eseguire una ripresa di prova prima di usare effettivamente la macchina fotografica.

### Durata delle batterie all'idruro di nichel metallico

- La durata delle batterie è limitata. La capacità delle batterie diminuisce gradualmente con l'uso ripetuto e con il passar del tempo. Quando il tempo operativo delle batterie sembra notevolmente ridotto, una causa probabile è che le batterie abbiano raggiunto la fine della loro durata.
- La durata delle batterie varia a seconda del modo di conservazione, delle condizioni operative e dell'ambiente, ed è diversa per ciascuna batteria.

### **Oxy Nickel Primary Battery**

 Le Oxy Nickel Primary Battery hanno una durata inferiore rispetto alle batterie all'idruro di nichel metallico in dotazione. Per questo motivo, la macchina fotografica potrebbe spegnersi anche se l'indicatore di batteria rimanente visualizza una sufficiente durata rimanente delle batterie.

- La prestazione delle batterie differisce molto a seconda del produttore e del tipo di batterie, e in alcuni casi la durata delle batterie può essere molto breve. Ciò è particolarmente vero alle basse temperature e si potrebbe non essere in grado di riprendere alle temperature inferiori a 5°C.
- Non mischiare le batterie nuove e vecchie.
- L'indicatore di batteria rimanente non visualizza le informazioni corrette quando si usano le Oxy Nickel Primary Battery.
- A causa delle caratteristiche delle Oxy Nickel Primary Battery, c'è una grande differenza tra il tempo di ripresa disponibile e il tempo di riproduzione disponibile. Per questo motivo, la macchina fotografica potrebbe spegnersi con la parte dell'obiettivo estesa quando si cambia la manopola del modo. In questo caso, sostituire le batterie con altre nuove o con delle batterie all'idruro di nichel metallico completamente cariche.

## Precauzioni

### Non lasciare la macchina fotografica nei seguenti luoghi

- · In un luogo molto caldo In luoghi come in un'auto parcheggiata al sole, il corpo della macchina fotografica potrebbe deformarsi e ciò può causare un malfunzionamento.
- · Alla luce diretta del sole o vicino ad un radiatore Il corpo della macchina fotografica potrebbe scolorirsi o deformarsi e ciò può causare un malfunzionamento.
- In un luogo soggetto a forti vibrazioni
- · Vicino ad un luogo con forte magnetismo
- In luoghi sabbiosi o polverosi

Fare attenzione a non lasciar entrare la sabbia o la polvere nella macchina fotografica. Ciò può causare il malfunzionamento della macchina fotografica e in alcuni casi questo inconveniente non può essere riparato.

#### Pulizia

#### Pulizia dello schermo LCD

Pulire la superficie dello schermo con un kit di pulizia per schermi LCD (non in dotazione) per rimuovere le impronte digitali, la polvere, ecc.

#### Pulizia dell'objettivo

Pulire l'obiettivo con un panno morbido per rimuovere le impronte digitali, la polvere, ecc.

### Pulizia della superficie della macchina fotografica

Pulire la superficie della macchina fotografica con un panno morbido leggermente inumidito con l'acqua e poi asciugare la superficie con un panno asciutto. Non usare i seguenti prodotti poiché potrebbero danneggiare la rifinitura e il rivestimento

- · Prodotti chimici come il diluente, la benzina, l'alcool, i panni monouso, l'insettifugo o l'insetticida, ecc.
- · Non toccare la macchina fotografica con i suddetti prodotti sulla mano.
- · Non lasciare la macchina fotografica a contatto con la gomma o il vinile per un lungo periodo di tempo.

### Temperature operative

La macchina fotografica è progettata per l'uso a temperature tra 0°C e 40°C. (Nel caso delle Oxy Nickel Primary Battery, le temperature sono tra 5°C e 40°C.) Non è consigliata la registrazione nei luoghi troppo freddi o caldi che superano questo campo di variazione.

#### Condensa

Se si porta la macchina fotografica direttamente da un ambiente freddo a uno caldo, la condensa potrebbe formarsi all'interno o all'esterno della macchina fotografica. Questa condensa può causare un malfunzionamento della macchina fotografica.

#### La condensa si forma facilmente quando:

- · Si porta la macchina fotografica da un luogo freddo come una pista da sci in una stanza ben riscaldata
- Si porta la macchina fotografica da una stanza o dall'interno dell'auto con l'aria condizionata all'esterno dove fa caldo, ecc.

#### Modo di evitare la condensa

Quando si porta la macchina fotografica da un ambiente freddo a uno caldo, sigillare la macchina fotografica in un sacchetto di plastica e consentire che si adatti alle condizioni nell'ambiente nuovo per circa un'ora.

#### Se si forma la condensa

Spegnere la macchina fotografica ed aspettare circa un'ora perché la condensa evapori. Tenere presente che se si tenta di riprendere con l'umidità che rimane all'interno dell'obiettivo, non si è in grado di registrare le immagini nitide.

#### Batteria ricaricabile interna

Questa macchina fotografica è dotata di una batteria ricaricabile interna per mantenere la data, l'ora ed altre impostazioni indipendentemente dal fatto che la macchina fotografica sia accesa o spenta.

Questa batteria ricaricabile viene continuamente caricata per tutto il tempo che si usa la macchina fotografica. Tuttavia, se si usa la macchina fotografica soltanto per brevi periodi la batteria ricaricabile si scarica gradualmente e se non si usa affatto la macchina fotografica per circa un mese si scarica completamente. In questo caso, assicurarsi di caricare questa batteria ricaricabile prima di usare la macchina fotografica.

Tuttavia, anche se questa batteria ricaricabile non è caricata, è ancora possibile usare la macchina fotografica a condizione che non si registrino la data e l'ora.

#### Metodo di carica

Inserire le batterie cariche nella macchina fotografica o collegare la macchina fotografica ad una presa a muro usando l'adattatore CA (non in dotazione) e lasciare la macchina fotografica spenta per 24 ore o più.

## Dati tecnici

### Macchina fotografica

#### [Sistema]

Dispositivo per immagine

CCD a colori da 7,19 mm (di tipo 1/2,5), Filtro a colori primari

Numero totale di pixel della macchina fotografica Circa 5 255 000 pixel

Numero effettivo di pixel della macchina fotografica Circa 5 090 000 pixel

Obiettivo Objettivo con zoom 12x f = 6.0 - 72.0 mm

> (36 – 432 mm se convertito in una macchina fotografica per fermi immagine da 35 mm) F2.8 - 3.7

Controllo dell'esposizione

Esposizione automatica, priorità della velocità dell'otturatore, priorità dell'apertura, esposizione manuale, selezione della scena (7 modi)

Bilanciamento del bianco

Automatico, Luce del giorno, Nuvoloso, Fluorescente. Incandescente, Flash, A singola pressione

Formato di file (compatibile con DCF)

Fermi immagine: Exif Ver. 2.2 compatibile con JPEG, compatibile con DPOF Filmati: Compatibile con MPEG1 (monofonico)

Supporto di registrazione

Memoria interna da 32 MB

"Memory Stick"

Flash Distanza consigliata (ISO

impostato su Automatico): Da 0.3 m a 6.8 m (W)/ da 0.9 m a 5.2 m (T)

Mirino Mirino elettrico (a colori)

### [Connettori di ingresso e uscita]

Presa A/V OUT (MONO) (monofonica)

Minipresa

Video: 1 Vp-p, 75 Ω sincronismo negativo

Audio: 327 mV (ad un carico di

47 kΩ)

Impedenza in uscita 2,2 kΩ

Presa USB mini-B Comunicazione USB

Hi-Speed USB (conforme a USB 2.0)

### [Schermo LCD]

Pannello LCD Drive TFT da 6.2 cm (di tipo 2.5)

Numero totale di punti

115 200 (480×240) punti

### [Mirino]

Pannello LCD Drive TFT da 0,75 cm (di

tipo 0,3)

Numero totale di punti

115 200 (480×240) punti

### [Alimentazione, generali]

Alimentazione Batterie all'idruro di nichel

metallico HR 15/51:HR6 (formato AA) (2), 2,4 V Oxy Nickel Primary Battery ZR6 (formato AA) (2, non in dotazione), 3 V

Adattatore CA AC-LS5K (non

in dotazione), 4,2 V

Consumo

Peso

(durante la ripresa con lo schermo LCD) 18W

Temperatura di utilizzo

Da 0°C a +40°C

Temperatura di deposito

Da -20°C a +60°C

Dimensioni 108×81.4×91.2 mm

(L/A/P, escluse le sporgenze

massime)

adattatore, il paraluce, il

Circa 590,8 g (incluse le due batterie, la tracolla, l'anello copriobiettivo, ecc.)

Microfono Microfono a condensatore

elettrete

Altoparlante Altoparlante dinamico

Exif Print Compatibile PRINT Image Matching III

Compatibile

Compatibile PictBridge

### Caricabatterie per batterie all'idruro di nichel metallico BC-CS2A/CS2B

Alimentazione Da 100 V a 240 V CA,

50/60 Hz, 3 W

Tensione in uscita

AA: CC 1,4 V 400 mA × 2 AAA: CC 1,4 V 160 mA × 2

Temperatura di utilizzo

Da 0°C a +40°C

Temperatura di deposito

Da –20°C a +60°C

Dimensioni Circa 71×30×91 mm

(L/A/P)

Peso Circa 90 g

Il formato e i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# **Indice**

A	Cavo di alimentazione	D
A singola pressione39	→ passo 1 in "Prima leggere questo"	Data53
Accessori in dotazione	CD video 73, 76	Data/Ora53
→ in "Prima leggere	CD-ROM65	Dati tecnici106
questo" Adattatore CA15	Centro AF 32	Destinazione per la memorizzazione
Anello adattatore16	Collegamento	dei file70
Apertura10	Computer 66	Destinazioni per la
Attacco per treppiede15	Stampante 79	memorizzazione
Autoscatto	Televisore 84	dei file di immagine e nomi dei file70
→ passo 5 in "Prima	Collegamento USB61	Diapositive45
leggere questo"	Colore11	Dimensione dell'immagine 12
В	Computer	→ passo 4 in "Prima
_	Ambiente	leggere questo"
B/N41	consigliato 64, 75	DirectX64
Batteria ricaricabile interna105	Copia delle immagini 65	Display di autodiagnosi97
Batterie	Macintosh 75	Dividi47
Carica	Software73	DPOF82
→ passo 1 in "Prima	Visione con la macchina fotografica delle immagini	Driver USB65
leggere questo"	memorizzate su un	
Indicatore di batteria rimanente	computer 72	E
→ passo 1 in "Prima	Windows 63	Effetti f41
leggere questo"	Computer Macintosh75	Effetti per le foto41
Installazione/Rimozione	Ambiente consigliato 75	Esposizione10
→ passo 1 in "Prima leggere questo"	Computer Windows 63	Esposizione a forcella34
Bilanciamento del bianco 39	Ambiente consigliato 64	Estensione72
BRK34	Condensa 104	_
DKK	Continua51	F
C	Contrassegno per ordine di	Fine40
C AF51	stampa82	Flash39
Camb. cart. REG59	Contrasto41	Flash forzato
Cancellazione	Copia59	→ passo 5 in "Prima leggere questo"
→ passo 6 in "Prima	Copia delle immagini sul computer	Fluorescente39
leggere questo"	Crea cart. REG58	Formatta57, 58
Carica delle batterie		Funzione di autospegnimento
→ passo 1 in "Prima leggere questo"		→ passo 2 in "Prima
Cartella43		leggere questo"
Cambiamento59		Fuoco ampio55
Creazione58		C
Cavo A/V84		G
		Giorno e ora53

I	J	Misurazione esposimetrica
Icona ingrandita55	JPG71	a configurazione multipla38
Identificazione delle parti14 Illuminat. AF54	L	Misurazione esposimetrica con prevalenza al centro38
ImageMixer VCD276 Immagine sfocata9	Lingua	Misurazione esposimetrica locale38  Modo ad immagine singola78
Impostazione	Livello del flash	Modo AF
fotografica 151  Macchina fotografica 255  Strumento memoria	M AF	Modo crepuscolo  → passo 5 in "Prima leggere questo"  Modo del flash
interna57 Strumento Memory Stick58	Macro  → passo 5 in "Prima leggere questo"	→ passo 5 in "Prima leggere questo"  Modo dell'indice78
Impostazione 160 Impostazione 261	Memoria interna	Modo di misurazione esposimetrica38
Impostazione dell'orologio62 Impostazione dell'orologio  → passo 2 in "Prima leggere questo"	"Memory Stick"	Modo di regolazione automatica → passo 5 in "Prima leggere questo"
Incandescente39 Indicatore AE/AF  → passo 5 in "Prima	Formattazione	Modo otturatore ad alta velocità → passo 5 in "Prima leggere questo"
leggere questo"  Indicatore del quadro del telemetro AF32	Numero di immagini/ tempo di registrazione23 Menu36	Modo panorama  → passo 5 in "Prima leggere questo"
Indicatore vedere "Schermo"  Indicatori e messaggi di avvertimento97	Ripresa       38         Visione       43         Voci       37	Modo ritratto al crepuscolo → passo 5 in "Prima leggere questo"
Ingrandimento di un'immagine  → passo 6 in "Prima leggere questo"	Menu per la ripresa	Modo ritratto  → passo 5 in "Prima leggere questo"
Inizializza	Messa a fuoco 9 Messa a fuoco automatica 9, 32	Modo spiaggia  → passo 5 in "Prima leggere questo"  Monitor51
scrittura	Messa a fuoco manuale 32 Mirino  → passo 5 in "Prima	Monocromia41 MPG71
Istogramma22, 31	leggere questo"	Multi Burst

N	R	<b>S</b>
Nitidezza42	Raffica34	S AF51
Nome del file70	Rapporto di compressione 13	Saturazione41
NTSC61  Numero di immagini/ tempo di	Reticolo di misurazione esposimetrica locale 38	Scena  → passo 5 in "Prima
registrazione23	Retroilluminazione EVF 60	leggere questo"
Numero file61	Retroilluminazione LCD 60	Schermata dell'indice
Nuvoloso39	Revisione automatica 54 Revisione rapida	→ passo 6 in "Prima leggere questo"
0	→ passo 5 in "Prima leggere questo"	Schermo Cambiamento del
Obiettivo di conversione56 OS64, 75	Riavvolgimento/Avanzamento	display22
Otturatore lento NR30	rapido → passo 6 in "Prima	Indicatore18
Ottalatore lento 1410	leggere questo"	Retroilluminazione LCD60
P	Ridimensionamento	Schermo LCD vedere "Schermo"
PAL61	Riduzione degli occhi rossi53	
Paraluce16	Rifinitura49	Segnale acustico
PCvedere "Computer"	RIPR.FERMA55	Seppia41
Per tenere la macchina	Ripresa	SET a singola pressione 39
fotografica  → passo 5 in "Prima leggere questo"	Fermi immagine  → passo 5 in "Prima	Sincronizzazione lenta  → passo 5 in "Prima leggere questo"
PFX41	leggere questo"	Singola51
PictBridge78	Filmato	Smart zoom52
PicturePackage73	→ passo 5 in "Prima leggere questo"	Software73
Pixel12	Ripresa di filmati27	Soluzione dei problemi86
Pixel effettivi106	Ripresa programmata	Sottoesposizione10
Precauzioni104	automatica27	Sovraesposizone10
Premere a metà9	Riproduzione/Modifica 27	Stampa77
→ passo 5 in "Prima leggere questo"	Riproduzionevedere "Visione"	Modo ad immagine singola78
Proteggi44	Rotazione 47	Modo dell'indice78
PTP61		Stampa diretta78
Pulizia104		Stampa in un negozio82
Punto flessibile AF32		Standard40
Q		Strumento memoria interna57
Quadro del telemetro AF32		Strumento Memory Stick 58
Qualità dei fermi immagine40		

Qualità dell'immagine .... 12, 40

T
Televisore84
Tracolla16
Trasformatore elettronico  → passo 1 in "Prima leggere questo"
1
U
Uscita video61
Uso della macchina fotografica all'estero
→ passo 1 in "Prima leggere questo"
V
Valore F10
Velocità dell'otturatore10
VGA
→ passo 4 in "Prima
leggere questo" Visione
Fermi immagine  → passo 6 in "Prima
leggere questo"
Filmato
→ passo 6 in "Prima leggere questo"
Volume
→ passo 6 in "Prima leggere questo"
W
WB39
Z
Zoom digitale52
Zoom digitale di
precisione52
Zoom ottico52
Zoom
→ passo 5 in "Prima leggere questo"

#### Marchi commerciali

- Cuber-shot è un marchio commerciale della Sony Corporation.
- "Memory Stick", Styles Stick PRO", "Memory Stick PRO", MEMORY STICK PRO, "Memory Stick Duo", MEMORY STICK DUD, "Memory Stick PRO Duo", MEMORY STICK PRO Duo, "MagicGate", e MAGICGATE sono marchi commerciali della Sony Corporation.
- · PicturePackage è un marchio commerciale della Sony Corporation.
- · Microsoft, Windows, Windows Media, e DirectX sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- · Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac e eMac sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati della Apple Computer, Inc.
- · Macromedia e Flash sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati della Macromedia, Inc. negli Stati Uniti e/o in altre
- · Intel. MMX, e Pentium sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati della Intel Corporation.
- Inoltre i nomi del sistema e dei prodotti usati in questo manuale sono generalmente marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei loro elaboratori o produttori. Tuttavia, i contrassegni TM o ® non sono usati in tutti i casi in questo manuale.